

## PRODUCT PARAMETERS CLEVERDOG SMART DOORBELL

ITEM	SPECIFICATIE
Model	Dog-Doorbell
Camera lens	HD Kleurencamera met groothoeklens
Video	H.264 CODEC, Res. 720x576 @ 15 fps
Audio	Ingebouwde microfoon en speaker
<b>NETWERK EN BEVEILIGING</b>	
Wifi	JA
Wifi Protocol	IEEE802.11b/g/n
Wifi standaard	Support station, Access Point, Wifi direct
Beveiliging	WPA en WPS 2.0 encryptie
<b>OVERIGE</b>	
Stroom	Micro USB, 5V 1A
Batterij	5000MaH
Frequentie	2.4 – 2.484 MHZ
Werk temp.	-10-60 °C luchtvochtigheid <90%

## LED INDICATOR STATUS

Kleur	Betekenis
Rood en continu aan.	Het apparaat is klaar om toegevoegd te worden.
Rood en langzaam knipperend.	Wifi verbinding maken...
Rood en snel knipperend.	Verbinden met het Cleverdog platform
Groen en continu aan.	Opladen.. Wanneer het opladen voltooid is zal het lampje uitgaan

## PRODUCT PARAMETERS CLEVERDOG INDOOR BELL

ITEM	SPECIFICATIE
Model	Dog-Horn
Batterij	2X AA Betterij
Formaat	80x23 MM
Werk temp.	-10-60 °C luchtvochtigheid <90%

# CLEVERDOG SMART DOORBELL

## Gebruikers Handleiding



Lees voor de installatie van uw Cleverdog deurbel graag eerst de volledige handleiding en volg deze.

## UITERLIJK



## INSTRUCTIES

### 1 Installeer de app.



### 2 Log in of maak een account aan.




### 3 Voeg een apparaat toe.




### 4 Maak verbinding met de deurbel



### 5 Stel de Wifi in.

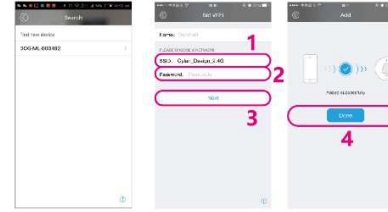

### 6 Opladen en installeren

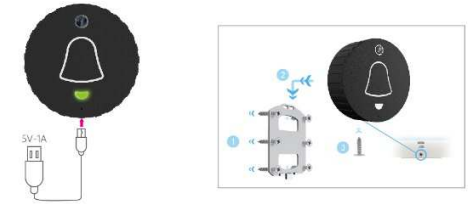

## HANDLEIDING BINNEN BEL

### UITERLIJK



### Installatie

1. Doe 2 AA batterijen in de binnen bel (Niet meegeleverd)
2. Klik tegelijkertijd op de muziek en de volume knop op de binnen bel, terwijl u deze 2 knoppen ingedrukt houdt belt u aan op de deurbel om de 2 apparaten met elkaar te koppelen. (pairen)
3. De bel is nu klaar voor gebruik.
4. Indien gewenst kunt u nu de beltoon en het volume aanpassen met de hiervoor bestemde knoppen op de binnen bel.