


Panasonic®

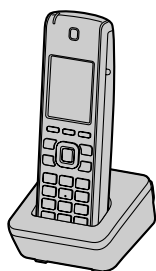

Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset

Modelnr. **KX-UDT111**

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product.

Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Gebruik alleen de bijgeleverde batterijen. Laad de batterijen ongeveer 7 uren op voordat u de handset voor het eerst gebruikt. Raadpleeg in deze handleiding "Batterijen opladen" voor meer informatie.

Opmerking

In deze handleiding wordt het achtervoegsel van elk modelnummer weggelaten, tenzij het noodzakelijk is.

Versie van het document: 2012-11

Inleiding

Overzicht

Deze handleiding verschaft informatie over de installatie en bediening van de HS (draagbare handset) en lader.

Bijbehorende documentatie

Beknopte Handleiding

Verschaft beknopte basisinformatie over het installeren van de handset en lader.

Handleiding voor de systeemprogrammeur

Verschaft informatie over het programmeren en onderhoud van de SIP-celstation unit (CS).

Installatiehandleiding

Verschaft beknopte basisinformatie over het installeren van de SIP-celstation unit (CS).

Handleidingen en ondersteunende informatie kunt u vinden op de website van Panasonic:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

Opmerking

- De inhoud en het ontwerp van de software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Overige informatie

Nuttige informatie

Noteer hieronder de gevraagde informatie, zodat u deze later kunt raadplegen.

Opmerking

- Het serienummer van dit product vindt u op het label aan de binnenkant van het batterijvakje. Noteer in de onderstaande ruimte het serienummer van dit apparaat en bewaar deze handleiding, zodat u de identificatiegegevens bij de hand heeft in geval van diefstal.

MODELNR.	_____
SERIENR.	_____
AANKOOPDATUM	_____
NAAM VAN DEALER	_____
ADRES VAN DEALER	_____ _____ _____
TEL. NR. VAN DEALER	_____

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie	6
Voor uw veiligheid	6
Gegevensbeveiliging	8
Aanvullende informatie	9
Belangrijke veiligheidsinstructies	9
Voor optimale prestaties	12
Informatie over de batterij	13
Voordat u het toestel in gebruik neemt	15
Informatie over accessoires	15
Het bedieningspaneel	16
Handsetfuncties	19
Wachtwoord instellen	19
Toetsblokkering	19
Vergadermodus	19
Geluiddemping	20
Energiespaarmodus	20
Display	21
Soft toetsen	22
Overige pictogrammen	23
Flexibele toetsen	24
Basishandelingen voor bediening	25
Menu-overzicht	25
Functiemenu's	26
Funktietoetsen	26
De displaytaal instellen	27
De weergave van het handset-telefoonnummer veranderen	27
De namen van flexibele toetsen wijzigen	27
Het belvolume aanpassen	27
De trilfunctie wijzigen	28
Volume aanpassen van Ontvanger/Luidspreker/Headset	28
Bedieningsfuncties	29
Opbellen	29
Een nummer kiezen	29
Snelkiezen	29
Direct kiezen (Hot Key)	29
Gegevens zoeken in het telefoonboek	30
Oproepen beantwoorden	31
Ontvangen	31
Beller-ID	31
Tijdens een gesprek	32
Een gesprek in de wachtstand plaatsen	32
Een gesprek doorverbinden (Doorverbinden)	32
Three-Party conferentie	33
Nuttige functies	34
Gesprek doorschakelen/Niet Storen	34
Gesprek Wacht	34
Voice Mails beluisteren	34
Uw toestel aanpassen	35
Via het handset-telefoonboek	35

Privé-belsignaal	35
Een contact in het handset-telefoonboek opslaan	35
Blokkeren van het handset-telefoonboek	37
Direct Kiezen-toetsen (Hot Keys) toewijzen	38
Instellingen van het Memo alarm	39
Tekens invoeren	40
Tekensets	41
Opgeslagen items wissen	43
Handset-instellingen wijzigen	44
Menu-indeling instellingen handset	44
Installatie en configuratie	53
Batterijen plaatsen	53
De oplader aansluiten	53
Batterijen opladen	54
Muurbevestiging van oplader	54
De riemclip bevestigen	55
Het draagbandje bevestigen	55
Appendix	56
Specificaties	56
RF specificaties	56
Probleemoplossing	57
Foutmeldingen	60
Index.....	62

Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid

Om de kans op letsel, dodelijke ongelukken, stroomschokken, brand, storingen en schade aan apparatuur of eigendommen te verkleinen, dient u te allen tijde de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Uitleg van de symbolen

De onderstaande symbolen worden gebruikt om het niveau aan te duiden van risico en letsel die kunnen ontstaan als het symbool wordt genegeerd en het apparaat onjuist wordt gebruikt.



WAARSCHUWING

Geeft een potentieel risico aan dat kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.



LET OP!

Geeft een risico aan dat kan leiden tot gering letsel of tot schade aan het toestel of andere apparatuur.

De onderstaande symbolen worden gebruikt om het soort instructie uit te leggen dat moet worden opgevolgd.



Dit symbool duidt op een bedieningswijze die vermeden moet worden.



Dit symbool duidt op een bedieningswijze die uitgevoerd moet worden uit oogpunt van veiligheid.



WAARSCHUWING

Algemene veiligheidsinstructies



Uit veiligheidsoverwegingen mag u het product of aanvullende apparatuur niet fysiek wijzigen.



Stel het produkt niet bloot aan regen of vocht ter voorkoming van brand of elektrische schokken.



Volg alle waarschuwingen en instructies op, die op dit product zijn aangegeven.



Vermijd elektrische schokken: demonteer het product niet. Het product mag uitsluitend worden onderhouden door gekwalificeerd personeel. Door kleppen te openen of te verwijderen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningen en andere risico's. Onjuiste hermontage kan leiden tot elektrische schokken.



Trek in de volgende gevallen de stekker van de lader uit het stopcontact en laat hem nakijken door gekwalificeerd onderhoudspersoneel:

- A. Wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten.
- B. Als er vloeistof op het product is gemorst.
- C. Als het product aan regen of water is blootgesteld.
- D. Als het product niet overeenkomstig deze handleiding functioneert. Gebruik alleen de bedieningselementen die in deze handleiding worden uitgelegd. Onjuiste wijzigingen aan andere bedieningselementen kunnen schade veroorzaken, en ertoe leiden dat het product door een gekwalificeerde monteur in de normale gebruikstoestand moet worden hersteld.
- E. Als het product is gevallen of is beschadigd.
- F. Als de werking van het product verslechtert.



Steek geen voorwerpen in het product door de openingen in de behuizing. Deze voorwerpen kunnen punten raken die onder een gevaarlijke spanning staan, met alle risico's van dien op brand of kortsluiting. Mors geen vloeistoffen op of in het product.

-  Zet het volume van oormicrofoons, koptelefoons of headsets niet te hard omdat dit tot gehoorbeschadiging kan leiden.
-  Schakel het apparaat uit als u in de buurt bent van omgevingen met potentieel explosieve atmosfeer, zoals opslagplaatsen van brandstoffen of chemicaliën, of plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.
-  Raadpleeg de producenten van persoonlijke medische apparatuur (zoals pacemakers) om te bepalen of deze afdoende zijn afgeschermd tegen externe RF-energie (radiofrequentie). (Het product maakt gebruik van het frequentiebereik tussen 1880 MHz en 1900 MHz; het uitgangsvermogen is minder dan 0,25 W.)
-  Gebruik het product niet in medische instellingen, als daar voorschriften zijn opgehangen waarin het gebruik ervan wordt verboden. Ziekenhuizen of medische instellingen kunnen apparatuur gebruiken die mogelijk gevoelig is voor externe radiofrequente energie.
-  Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzekert u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een erkend servicecentrum.
-  Voorkom verstikkingsgevaar en houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
-  Het luistergedeelte van deze telefoon is gemagnetiseerd; hij kan kleine ijzerhoudende voorwerpen aantrekken.

Installatie

-  Installeer dit product niet op een andere manier dan aangegeven in de betreffende handleidingen.
-  Installatie en onderhoud van dit product mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
-  De AC adapter mag alleen worden aangesloten op het type elektrische voeding dat op het productlabel is aangegeven. Raadpleeg uw dealer of elektriciteitsmaatschappij als u niet zeker weet wat voor voeding uw stroomnet geeft.

-  Zorg ervoor dat niets op het netsnoer wordt geplaatst. Plaats de oplader zodanig dat niemand op het netsnoer kan gaan staan of erover kan vallen.

Plaatsing

-  Plaats het product niet op een onstabiel oppervlak; door een val kan ernstige schade aan de interne onderdelen ontstaan.



LET OP!

-  De AC adapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is.
-  Plaats het product nooit op of dichtbij een verwarming of andere hittebron.
-  Gebruik alleen de AC adapter, batterijen en oplader die in deze handleiding worden genoemd.
-  Gooi de batterijen niet in vuur. Ze kunnen dan exploderen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.
-  De batterijen nooit openen of ontmantelen. Elektrolyt uit de batterijen is bijtend en kan brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig bij inslikken.
-  Ga voorzichtig met batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden en sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
-  Laad de batterijen die met dit product zijn meegeleverd, of waarvan is aangegeven dat ze met het product kunnen worden gebruikt, op conform de aanwijzingen en limieten in deze handleiding.
-  Indien de batterijen onjuist zijn geplaatst bestaat explosiegevaar.
-  Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact als u het product lange tijd niet gebruikt.
-  Gebruik nooit een magnetron om dit product te drogen.



De AC adapter nooit gebruiken als deze nat is.

Opmerking

- Deze telefoon maakt gebruik van digitale signalen, die moeilijk af te luisteren zijn. Het is echter mogelijk dat de signalen toch door een derde partij worden afgeluisterd.

Gegevensbeveiliging

- Om onbevoegd gebruik van dit product te voorkomen:
 - houd het wachtwoord (bijv. PIN voor registratie) geheim.
 - wijzig het standaard wachtwoord.
 - stel een wachtwoord in dat uit willekeurige tekens bestaat en niet makkelijk te raden is.
 - wijzig het wachtwoord regelmatig.
- In dit product kunt u privégegevens en vertrouwelijke gegevens opslaan. Om deze te beschermen raden wij u aan gegevens, zoals het telefoonboek of het gesprekslog, uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt.
- Stel het wachtwoord in wanneer u de HS bij het CS (celstation) aanmeldt. Zie "Wachtwoord instellen (Blz. 19)" voor meer informatie.
- Het wordt aangeraden om het telefoonboek te beveiligen, zodat de opgeslagen informatie in de HS niet tijdens gebruik of in geval van verlies door onbevoegden toegankelijk is.

Aanvullende informatie


Belangrijke veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van telefoonapparatuur dient u altijd voorzorgsmaatregelen op te volgen, waaronder ook de hieronder genoemde, om brandgevaar, elektrische schokken en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Gebruik het produkt niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wastafel, aanrecht of wasteil, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
- In geval van gaslekken: gebruik de telefoon niet in de buurt van het lek om het lek te melden.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

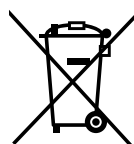

Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.


Voor zakengebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.



Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

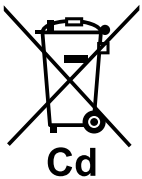

Opmerking over het batterijen-symbool (beneden twee voorbeelden):

Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

De volgende verklaring is uitsluitend van toepassing op KX-UDT111CE/ KX-UDT111UK

CE 0470

Dit apparaat is een DECT Draadloze Handset, die gebruik maakt van het frequentiebereik tussen 1880 MHz en 1900 MHz.

Gebruik van dit toestel is algemeen toegestaan in alle EU-landen.

Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de essentiële eisen en overige relevante bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE).

Conformiteitsverklaringen voor de relevante producten van Panasonic, die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload van:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contactadres voor erkende vertegenwoordiger:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

Voor gebruikers in Nieuw-Zeeland

- Deze apparatuur niet instellen voor automatische verbinding naar alarmnummer '111'.

Algemene waarschuwing

- Een overeenkomst met betrekking tot functionaliteit van de aansluitingsapparatuur houdt alleen in, dat de telecommaschappij geaccepteerd heeft dat de functionaliteit voldoet aan de minimumeisen die gesteld zijn voor aansluiting op haar netwerk. Het aansluitingscontract betekent niet dat de telecommaschappij garant staat voor de functionaliteit van het product. Het geeft bovendien geen garantie dat alle functies correct zullen functioneren in combinatie met telecommunicatieapparatuur van ander fabrikaat, noch geeft het aan dat elk willekeurig product compatibel is met alle door de telecommaschappij aangeboden netwerkservices.

Het gebruik van IP-netwerken via het PSTN

- Van nature treedt er via Internet Protocol (IP) vertraging op in spraaksignalen terwijl elk gegevenspakket wordt samengesteld en verstuurd. Volgens de toegangsnormen voor telecommunicatie zouden leveranciers, ontwerpers en installateurs die gebruik maken van deze technologie voor gesprekken naar of vanaf het PSTN, bij het opzetten van hun netwerken rekening moeten houden met de eisen conform het ITU E Model. Het algemene doel daarvan is het minimaliseren van vertraging, vervorming en andere verzwakking van transmissie, met name voor gesprekken via cellulaire en internationale netwerken die al vertraging moeten verduren.

Echo-verwijdering

- "Echo-verwijdering" is normaliter niet nodig in het PSTN van telecom omdat de geografische vertragingen acceptabel zijn en ook het CPE verlies tijdens het terug routeren binnen de toegestane tele-limieten blijft. Echter, de privé netwerken die gebruik maken van Voice Over IP-technologie moeten wel op alle spraakcommunicatie deze echo-verwijdering toepassen. Het gecombineerde vertragingseffect tijdens audio / VoIP-gesprekken en IP-routering kan tot gevolg hebben dat de echo-verwijdering ≥ 64 ms zal duren.

PTC200 6.11.1 (3) Alle apparatuur van klant (fail safe-eisen)

- Tijdens een stroomstoring functioneert dit apparaat mogelijk niet. Zorg dat er een telefoon beschikbaar is, die niet afhankelijk is van het stroomnet, voor gebruik in noodsituaties.

Uitsluitend voor gebruikers in Singapore

Complies with
IDA Standards
DB 01017

Uitsluitend voor gebruikers in Hong Kong

Voor optimale prestaties

Operationeel bereik

- Het operationeel bereik is afhankelijk van de indeling van uw kantoor, het weer of gebruiksomstandigheden. Dit heeft te maken met de radiogolven waarmee de signalen worden overgebracht tussen het CS en de handset.
- Normaal gesproken heeft u in de openlucht een groter bereik dan binnen. Obstakels zoals muren kunnen leiden tot ruis in uw telefoongesprekken. Met name hoge metalen kasten en muren van gewapend beton beperken het operationeel bereik van uw telefoon.
- Een handset functioneert mogelijk niet als hij zich te ver van het CS bevindt, afhankelijk van de structuur van het gebouw.
- Omdat de antenne zich in het bovenste deel van de handset bevindt, raden wij u aan om de handset aan de onderste helft vast te houden. Dit geeft u een optimaal signaal.

Ruis

Nu en dan kan ruis of interferentie optreden, veroorzaakt door elektromagnetische straling van apparaten zoals koelkasten, magnetrons, faxapparaten, TV's, radio's of PC's. Als u in uw telefoongesprekken gehinderd wordt door ruis, houd dan de handset uit de buurt van dergelijke elektrische apparaten.

Omgeving

- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en apparaten die elektrische ruis genereren, zoals TL-buizen en motoren. Deze ruisbronnen kunnen de werking van het product verstoren.
- Plaats het product niet in ruimtes waar de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C.
- Houd een ruimte van 10 cm vrij rondom het product, zodat het afdoende geventileerd wordt.
- Plaats het product niet in omgevingen met veel rook, stof, vocht, mechanische trillingen of schokken of in direct zonlicht.
- Het apparaat is ontworpen voor installatie en gebruik in gecontroleerde omgevingstemperaturen en luchtvochtigheid.

Normaal onderhoud

- Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt.
- Maak het product schoon met een zachte doek.

- Maak het product niet schoon met schuurmiddelen of met chemische oplosmiddelen zoals wasbenzine of thinner.
- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen uit spuitbussen.
- Maak de oplader regelmatig schoon.

Plaatsing

- Plaats geen zware voorwerpen op de handset of de oplader.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op het product kunnen vallen, of er vloeistoffen op of in kunnen morsen.
- Plaats de oplader op een vlakke ondergrond. Als de oplader aan de wand wordt gemonteerd, zorg dan voor een goede montage (waterpas).

Informatie over de batterij

Nadat de batterijen volledig zijn opgeladen (bij 25 °C):

Bediening	Bedrijfsduur
Tijdens gebruik (Achtergrondverlichting UIT ¹ , Smalband modus)	Maximaal ong. 11 uur
Tijdens gebruik (Achtergrondverlichting AAN ² , Breedband modus)	Maximaal ong. 8 uur
Indien niet gebruikt (standby)	Maximaal ong. 200 uur

¹ Wanneer de "Spreken" instelling van "LCD Verlicht" is ingesteld op "UIT". Zie "Display opties (Blz. 49)" voor meer informatie.

² Wanneer de "Spreken" instelling van "LCD Verlicht" is ingesteld op "AAN". Zie "Display opties (Blz. 49)" voor meer informatie.

- De bedrijfsduur van de batterijen kan korter zijn, afhankelijk van gebruik en omgevingstemperatuur.
- Ook als de handset is uitgeschakeld, lopen de batterijen langzaam leeg.
- De handset kan gesprekken ontvangen terwijl de batterijen wordt opgeladen.
- De batterijen verbruiken meer stroom als de handset buiten bereik van het basisstation wordt gebruikt (schakel de handset uit wanneer  knippert).
- **Reinig de handset en de oplaadcontacten maandelijks met een zachte, droge doek. Vaker reinigen als het toestel in aanraking komt met vet, stof of een hoge vochtigheidsgraad.** Anders zullen de batterijen niet goed worden opgeladen.

Waarschuwing bij lage batterijsterkte

Onder de volgende omstandigheden moeten de batterijen worden opgeladen:

- De laadindicator geeft aan dat de batterij leeg is () en u hoort het waarschuwingssalarm¹.
 - "Laad batterij" wordt weergegeven. In deze situatie functioneert de handset niet.
- ¹ Als de waarschuwingsindicator "Bijna leeg" tijdens een gesprek op het display verschijnt, zal de handset binnen een minuut worden uitgeschakeld.

Batterijen vervangen

Als de laadindicator aangeeft dat de batterij bijna leeg is () , zelfs als de batterijen zijn volgeladen, moeten de batterijen worden vervangen.

Controleer voor u de batterijen vervangt of de waarschuwing voor lage batterijsterkte wordt weergegeven. Schakel de handset uit om gegevensverlies te voorkomen. Vervang de batterijen en laad de nieuwe batterijen op gedurende ong. 7 uren. Als u de batterijen vervangt voordat de waarschuwingsindicator verschijnt, zal de batterijcapaciteit niet juist op het display worden weergegeven. In dit geval kunt u de handset gewoon gebruiken met de nieuwe batterijen. Voor het installeren van batterijen, zie "Batterijen plaatsen (Blz. 53)". Laad de batterijen gedurende ca. 7 uren op wanneer de batterij-indicator "Bijna leeg" aanduidt. Nadien zal de batterij-indicator "Vol" aanduiden.

- Gebruik alleen batterijen van het type AAA Ni-MH 1,2 V, 700 mAh. (Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.)
- Indien de batterijen onjuist zijn geplaatst bestaat explosiegevaar.

Belangrijke mededeling over het juiste gebruik en opladen van Ni-MH-batterijen


Door hun constructie zijn batterijen onderhevig aan slijtage. De levensduur van batterijen is ook afhankelijk van juist onderhoud. Opladen en ontladen zijn hierbij de belangrijkste factoren. Voor een optimale levensduur van uw batterijen moet u letten op de volgende punten. Ni-MH-batterijen hebben een zogeheten "geheugeneffect". Als volledig opgeladen batterijen enkele malen achter elkaar slechts 15 minuten worden gebruikt in de handset en dan worden opgeladen, wordt hun capaciteit door het geheugeneffect gereduceerd tot 15 minuten. U dient daarom de batterijen volledig te ontladen, d.w.z. ze in de handset te gebruiken totdat op het display () gaat knipperen. Vervolgens moet u ze opladen zoals beschreven in de handleiding. Als het geheugeneffect is opgetreden, kunt u de capaciteit van Ni-MH-batterijen bijna volledig herstellen door ze enkele malen volledig te ontladen en op te laden. Ni-MH-batterijen hebben ook te maken met zelfontlading, die afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. Bij temperaturen onder 0 °C is de zelfontlading het kleinst. Hoge luchtvochtigheid en temperaturen bevorderen de zelfontlading juist. Ook bij langdurige opslag zal zelfontlading optreden.

LET OP!



PLAATS GEEN BATTERIJEN VAN HET
VERKEERDE TYPE OMDAT DIT
EXPLOSIEGEVAAR KAN OPLEVEREN. WERP
DODE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE
INSTRUCTIES.

Het bedieningspaneel


De headset is een optionele accessoire.

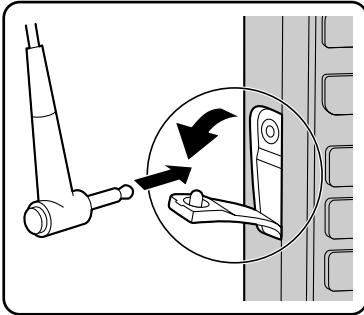

Open het klepje.

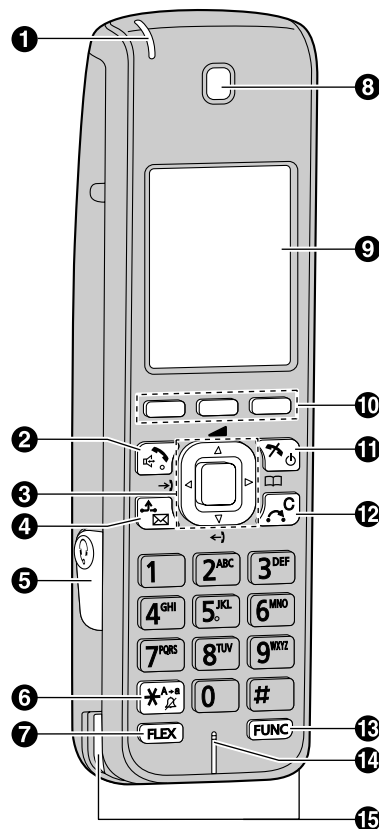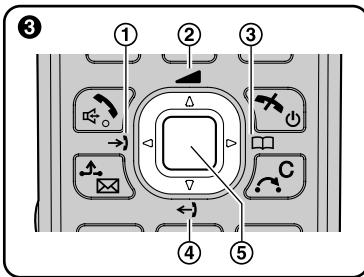

[Achteraanzicht]

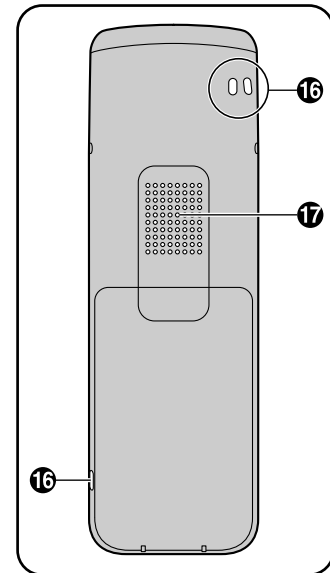

1 Belsignaal-/Oplaadindicator

2 VERBINDING/HANDEN-VRIJ (luidspreker) toets

Hiermee begint of beantwoordt u gesprekken, of schakelt u tijdens een gesprek tussen Ontvanger- en Handen-vrij modus.

Als u gebruik maakt van een headset, functioneert de Handen-vrij modus niet.

3 Navigatietoets

De navigatietoets heeft vier pijltjestoetsen en een centrale toets. Met de pijltjestoetsen kan het belsignaal/ontvanger volume worden aangepast of de cursor naar een gewenst item worden verplaatst. Met de centrale toets kan een selectie worden bevestigd. In standby modus bieden de toetsen de volgende functies:

- ① LINKS (←) → Inkomende oproep weergeven.
- ② OMHOOG (▲) → Belsignaal volume aanpassen.
- ③ RECHTS (→) → Telefoonboek openen.
- ④ OMLAAG (▼) → Uitgaand gesprekslog openen.

- ⑤ **CENTRALE toets** → Menu weergeven.

Wanneer in deze handleiding de instructie "druk op **OK**" wordt gegeven, kunt u in plaats daarvan ook op de **[CENTRALE]** toets drukken.

④ WACHTSTAND/Boodschap toets

Tijdens het spreken kan een gesprek in Wachtstand worden geplaatst. In standby modus kunt u uw spraakberichten beluisteren door op deze toets te drukken.

⑤ Aansluiting voor headset

De volgende headsets zijn voor deze unit geschikt. (Niet alle bedieningsfuncties kunnen voor deze headsets worden gegarandeerd.)

- Voor KX-UDT111CE/KX-UDT111UK/KX-UDT111AL/KX-UDT111RU:
Panasonic RP-TCA400 en RP-TCA430
- Voor KX-UDT111X:
Panasonic KX-TCA89

Voor nieuwe informatie over headsets die met deze unit zijn getest, kunt u de volgende website raadplegen:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

⑥ Vergadermodus toets

Hiermee schakelt u de Vergadermodus aan of uit als u de toets in standby modus langer dan 2 seconden indrukt. Zie "Vergadermodus (Blz. 19)" voor meer informatie.

⑦ Flexibele toets

Door op de **[FLEX]** toets te drukken zal het menu verschijnen met functies die aan elke kiestoets (0–9, *, en #) zijn toegewezen. Vanuit het menu kunnen de functies worden geselecteerd, of snel worden bereikt door op **[FLEX]** te drukken en daarna op de toegewezen toets.

⑧ Ontvanger

⑨ Display

Zie "Display (Blz. 21)" voor meer informatie.

⑩ Soft toetsen

De handset heeft 3 soft toetsen. Druk op een softtoets om de functie te selecteren die erboven in het display staat weergegeven. Zie "Soft toetsen (Blz. 22)" voor meer informatie over de hier weergegeven soft toetsen.

⑪ POWER/ANNULEREN toets

Hiermee kunt u gesprekken beëindigen, het telefoonboek of de functiemodus afsluiten. Houd deze toets ingedrukt om de handset in- of uit te schakelen.

⑫ DOORSCHAKELEN/WISSEN toets

Hiermee kunt u een gesprek doorschakelen naar een ander toestel of cijfers of tekens op het display wissen.

⑬ Funktietoets

Druk op de **[FUNC]** toets gevolgd door een cijfer (0–9) als u diverse algemene functies snel wilt uitvoeren. Zie "Funktietoetsen (Blz. 26)" voor meer informatie.

⑭ Microfoon

⑮ Oplaadcontactpunten

⑯ Draagriemhouder

Hieraan kunt u een draagbandje of iets dergelijks bevestigen.

17 Luidspreker

Handsetfuncties

Wachtwoord instellen

Standaard is er geen wachtwoord ingesteld op de handset. U dient dit te doen (4 cijfers) voordat u het toestel in gebruik neemt. De onderstaande functies kunt u pas uitvoeren na het instellen van een wachtwoord:

- Vergrendeling telefoonboek (Zie "Blokken van het handset-telefoonboek (Blz. 37)".)
- "Handmatig&Pasw" of "Auto&Paswoord" voor Type Toetsslot (Zie "Toets optie's (Blz. 48)".)
- Reset Handset (Zie "Overige opties (Blz. 51)".)

Instellen

1. Druk op  of op de [CENTRALE] navigatietoets.
2. Selecteer " Handset instel." met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op .
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Overige opties", druk daarna op .
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Wijzig Paswoord", druk daarna op .
5. Voer een nieuw wachtwoord in (4 cijfers [0–9]).
6. Herhaal en bevestig het wachtwoord zoals ingevoerd in stap 5.

Opmerking

- Om onbevoegd gebruik van dit product te voorkomen:
 - stel een wachtwoord in dat uit willekeurige tekens bestaat en niet makkelijk te raden is.
 - wijzig het wachtwoord regelmatig.
- Maak een aantekening betreffende het wachtwoord, zodat u het niet vergeet.

Toetsblokkering

U kunt alle toetsen (behalve de navigatietoets) blokkeren als de handset in standby modus is. Er zijn 4 manieren mogelijk voor toetsblokkering. Zie "Toets optie's (Blz. 48)" voor meer informatie.

Blokken

Houd  of de [CENTRALE] navigatietoets langer dan 2 seconden ingedrukt om de toetsen van de handset te blokkeren.

Het  pictogram zal verschijnen ter aanduiding dat de toetsen zijn geblokkeerd.

Deblokkeren

Hef de toetsblokkering op door  of de [CENTRALE] navigatietoets langer dan 2 seconden ingedrukt te houden.

Het  pictogram verandert in  ter aanduiding dat de toetsen zijn gedeblokkeerd.

Opmerking

- Als u "Handmatig&Pasw" of "Auto&Paswoord" selecteert als toetsblokkering, moet u het wachtwoord invoeren om de handset te deblokkeren.
- Als u geen wachtwoord heeft ingesteld, kunt u "Handmatig&Pasw" of "Auto&Paswoord" niet kiezen als toetsblokkering. Zie "Wachtwoord instellen (Blz. 19)" voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord.

Vergadermodus

In de Vergadermodus klinkt er bij inkomende oproepen geen beltoon, maar trilt de handset. Dit kan van pas komen als u in bepaalde situaties niet gestoord wilt worden, zoals bijv. tijdens een vergadering.

Als de Vergadermodus actief is, worden de volgende functies uitgeschakeld of automatisch ingesteld, zonder rekening te houden met hun instellingen.

- Belvolume
- Bel in lader
- Auto Antwoord
- Toetstoon
- Vibratie (Vibreren&Bellen)

Instellen of annuleren

De vergadermodus kunt u instellen of annuleren door  langer dan 2 seconden ingedrukt te houden.

Opmerking

- Als u de handset in Vergadermodus op de lader plaatst, zal de handset niet gaan trillen.*¹
- Wanneer de Vergadermodus is ingesteld, zal in standby modus geen waarschuwingsalarm "Batterij bijna leeg" te horen zijn.
- Wanneer de Vergadermodus is ingesteld, zal u geen bevestigingstonen horen tijdens het instellen van het belpatroon of belvolume.

*¹ Let er op dat als u de handset op de lader plaatst terwijl er een oproep binnenkomt, de trilfunctie wordt onderbroken. In deze

situatie zal de handset voor deze oproep niet meer trillen, ook niet als de handset weer van de lader wordt genomen. (Als Snel beantwoord is ingesteld, wordt door het optillen van de handset het gesprek beantwoord.)

"Inkomend opties (Blz. 45)" voor meer informatie over het instellen van de Energiespaarmodus.

Geluiddemping

Wanneer de functie Geluiddemping is ingeschakeld, worden storende omgevingsgeluiden gedempt en kan de andere partij u goed blijven verstaan. Het volume van de ontvanger wordt afhankelijk van de mate van de omgevingsgeluiden versterkt. Deze functie is handig in lawaaierige omgevingen zoals winkels, fabrieken, restaurants en parkeergarages.

Geluiddemping kan permanent worden ingeschakeld, of worden in- of uitgeschakeld tijdens een gesprek.

Geluiddemping inschakelen of uitschakelen

1. Druk op **[FUNC]**.
2. Druk op **[▲]** of **[▼]** en selecteer "Ruisdempen", druk daarna op **[OK]**.
3. Druk op **[▲]** of **[▼]** en selecteer "AAN" of "UIT", druk daarna op **[OK]**.

Geluiddemping tijdelijk inschakelen of uitschakelen tijdens een gesprek

U kunt op één van de volgende manieren Geluiddemping tijdelijk inschakelen of uitschakelen tijdens een gesprek:

- a. Druk op **[FUNC]**, vervolgens op **[▲]** of **[▼]** en selecteer "Ruisdempen", druk daarna op **[OK]**.
of
- b. Druk op . Het pictogram  kunt u laten weergegeven door de soft toetsen te wijzigen. Zie "Toets optie's (Blz. 48)".

Opmerking

- Geluiddemping kan alleen worden gebruikt in de Ontvanger modus of als u een headset gebruikt. In de Handen-vrij modus is de functie niet mogelijk. Als u tijdens een gesprek omschakelt naar de Handen-vrij modus terwijl Geluiddemping is ingeschakeld, zal Geluiddemping tijdelijk worden uitgeschakeld.

Energiespaarmodus

In de Energiespaarmodus worden bij het binnenkomen van gesprekken de beltoon, de verlichting voor het LCD-scherm en/of toetsenpaneel automatisch uitgeschakeld na een ingestelde tijdsduur. Zie


Display



1 Pictogrammen

- Binnen bereik van een celstation (CS)
- (Knippert) Buiten bereik
- Status hoorn van de haak
- Telefoonboek
- Spraakbericht
- Inkomend gesprekslog
- Uitgaand gesprekslog
- Instructies navigatietoets

Batterijpictogram^{*1}

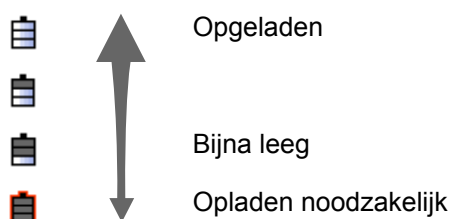

^{*1} Zie "Informatie over de batterij (Blz. 13)" voor meer informatie.

2 Statusinformatie handset

- Trilfunctie (zie pagina 28)
- Beltoon UIT (zie pagina 27)
- Vergadermodus (zie pagina 19)
- Automatisch beantwoorden (zie pagina 26)

- Microfoon UIT
- Gesprek Doorschakelen (zie pagina 34)
- Niet Storen (zie pagina 34)

3 Tijdweergave

4 Datum/Status Inkomend Gesprekslog/Nieuwe berichten/Foutmelding Telefoonboek

- Nieuwe inkomende gespreksgegevens

5 Telefoonnummer en naam van handset

Om de weergave van het handset-telefoonnummer te veranderen, zie "De weergave van het handset-telefoonnummer veranderen (Blz. 27)".

6 Soft toetsen

Opmerking

- De display-afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts bedoeld ter illustratie. Het scherm op uw telefoon kan afwijken in kleur of vormgeving.

Soft toetsen

Pictogrammen en informatie op het display variëren, afhankelijk van de context. Als u een item dat op het display wordt getoond wilt selecteren, drukt u op de bijbehorende Soft toets.

	Opent het telefoonboek. Als u deze toets minstens 2 seconden ingedrukt houdt, wordt het telefoonboek vergrendeld.		Via deze toets slaat u een instelling op.
	Wordt getoond als het telefoonboek vergrendeld is. Druk deze toets in en voer het wachtwoord in (standaard: niet ingesteld) om het telefoonboek tijdelijk te ontgrendelen. Als u deze toets minstens 2 seconden ingedrukt houdt en dan het wachtwoord invoert (standaard: niet ingesteld), wordt het telefoonboek ontgrendeld. Als u geen wachtwoord heeft ingesteld, kunt u het telefoonboek niet vergrendelen. Zie "Wachtwoord instellen (Blz. 19)" voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord.		Wist cijfers of tekens.
	Slaat een nieuw item op in het telefoonboek.		Schakelt tijdens een gesprek de microfoon van de handset uit of aan. Knippert als de functie Microfoon Uit is ingeschakeld.
	Opbellen.		Schakelt de beltoon uit.
	Geluidsdemping activeren/deactiveren.		Opent het hoofdmenu. Als u deze toets in standby modus minstens 2 seconden ingedrukt houdt, worden alle toetsen geblokkeerd.
	Via deze toets kunt u het wekkeralarm instellen.		Gaat terug naar het vorige display.
	Een inkomend gesprek afwijzen.		Opent het menu (items in telefoonboek bewerken/verwijderen, etc.).
	Zet een gesprek met meerdere partijen op (conferentie).		Bevestigt de invoer.
	Zoekt alfabetisch naar een item in het telefoonboek.		Wordt weergegeven in toetsblokkeringsmodus. Houd deze toets langer dan 2 seconden ingedrukt om de toetsen vrij te geven.
	Wordt weergegeven in de invoermodus voor Latijnse tekens. Druk deze toets in om over te schakelen naar invoermodus voor numerieke tekens.		Gaat door naar het volgende display.
	Wordt weergegeven in invoermodus voor numerieke tekens. Druk deze toets in om over te schakelen naar de invoermodus voor Griekse tekens.		Via deze toets kunt u de instelling wissen.

	Wordt weergegeven in de invoermodus voor Griekse tekens. Druk deze toets in om over te schakelen naar de invoermodus voor speciale tekens (Uitgebreid 1).		Wordt weergegeven in de invoermodus voor speciale tekens (Uitgebreid 2). Druk deze toets in om over te schakelen naar de invoermodus voor Latijnse tekens.
	Wordt weergegeven in de invoermodus voor speciale tekens (Uitgebreid 1). Druk deze toets in om over te schakelen naar de invoermodus voor speciale tekens (Uitgebreid 2).		Hiermee kunt u een item selecteren in de instelmodus.
	Hiermee kunt de functies Gesprek Door-schakelen of Niet Storen instellen.		Beëindigt het huidige gesprek en laat u een volgend gesprek beginnen zonder de hoorn op de haak te leggen.
	Geeft het Uitgaand gesprekslog weer.		Hiermee kunt u AM of PM selecteren bij het instellen van een Memo alarm.
	Geeft het laatst gekozen nummer weer.		Doorverbinden (onvoorwaardelijk) zonder te screenen.
	Opent het Inkomend gesprekslog.		Hiermee kunt u in standby modus de Auto Beantwoord modus instellen/annuleren. Tijdens een gesprek kunt u hiermee de microfoon in- of uitschakelen. Zie "Funktietoetsen (Blz. 26)" voor meer informatie over de functie Microfoon UIT/Auto Beantwoord.

Opmerking

- De weergave van de soft toetsen kan naar wens worden aangepast. U kunt instellen welke soft toetsen in standby modus of tijdens een gesprek worden weergegeven. Zie "Toets optie's (Blz. 48)" voor meer informatie.

Overige pictogrammen


Pictogram	Beschrijving
	Wordt weergegeven bij een intern toestel dat een voice mail heeft ontvangen. Zie "Voice Mails beluisteren (Blz. 34)" voor meer informatie.

Flexibele toetsen

Via een flexibele toets kunt u ofwel een vrije lijn kiezen of een gesprek beginnen of beantwoorden, of u kunt hem als funktietoets gebruiken.

Druk op **[FLEX]** voor de lijstweergave van flexibele toetsen. Hier heeft u toegang tot 12 flexibele toetsen. De kleur van elke toets toont de status van de lijn of de functie die aan de toets is toegewezen.

[Voorbeeld]

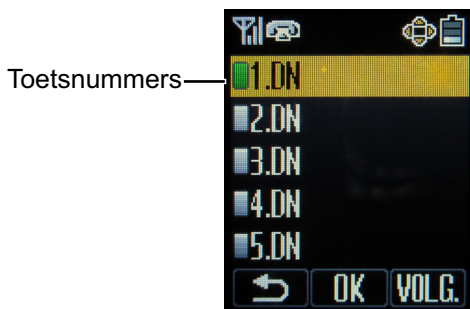

- Selecteer met behulp van **[▲]** of **[▼]** de gewenste toets, en druk daarna op **OK**.
- Zie pagina 27 voor informatie over het bewerken van de namen van de flexibele toetsen.

De volgende flexibele toetsen zijn beschikbaar:

DN (Directory-nummer)

Kiest de lijn die aan de DN toets is toegewezen. Wanneer een gesprek op de DN toets binnenkomt, drukt u op de toets om het gesprek aan te nemen.

Status indicatie

- **Uit:** de lijn is vrij
- **Brandt groen:** u telefoneert via de DN toets.
- **Knippert snel groen:** er komt een gesprek binnen.
- **Knippert langzaam groen:** er staat een gesprek in de wachtstand.
- **Brandt rood:** op een ander toestel is een gedeelde lijn in gebruik of staat in de privéwachtstand.
- **Knippert langzaam rood:** op een ander toestel staat een gedeelde lijn in de wachtstand.

Opmerking

- Een gedeelde lijn is een lijn die door meerdere units kan worden gebruikt. Dit is een optionele functie die dus in uw telefoonsysteem moet zijn mogelijk gemaakt.
- Als een gesprek in de privé-wachtstand (rood, continu) staat, kan het gesprek uitsluitend worden teruggehaald door de unit die dat gesprek in de wachtstand plaatste.

Basishandelingen voor bediening

Menu-overzicht

De toegang tot handsetfuncties verkrijgt u via het displaymenu en u selecteert ze met behulp van de Navigatietoets.




*1 Als de weergaveinstellingen van de soft toetsen worden veranderd, worden de hier getoonde soft toetsen mogelijk niet weergegeven.

- Het geselecteerde item zal worden gemarkeerd.
- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens. Zie "Gegevens zoeken in het telefoonboek (Blz. 30)" voor meer informatie over items zoeken in het telefoonboek.

Funktiemenu's

Druk op  of de [CENTRALE] navigatietoets om de hoofd- en submenu's weer te geven.

Hoofdmenu — in standby modus

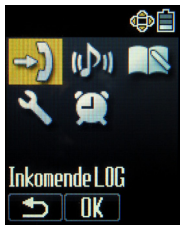

Inkomende LOG

Opent het Inkomend gesprekslog.



Belvolume

Geeft toegang tot de instellingen van "Belvolume".



Nieuw tel.boek

Slaat een nieuw item op in het telefoonboek.



Handset instel.

Geeft toegang tot de instellingen van "Handset instel.".



Memo Alarm

Geeft toegang tot de instellingen van "Memo Alarm".

Submenu — hoorn van de haak/tijdens een gesprek



Telefoonboek

Opent het telefoonboek.



Nieuw tel.boek

Slaat een nieuw item op in het telefoonboek.



Uitgaande LOG

Opent het Uitgaand gesprekslog.



Inkomende LOG

Opent het Inkomend gesprekslog.



Mute


Schakelt tijdens een gesprek de microfoon van de handset uit of aan.

Funktietoetsen

U kunt functies van de handset activeren door middel van de toetsenlijst op het display.

1. Druk op  om de lijst met funktietoetsen weer te geven.
2. Selecteer met behulp van [**▲**] of [**▼**] de gewenste functie, druk daarna op **OK**.

U kunt ook op de bijbehorende cijfertoets van een funktienummer drukken om de functie direct te kiezen.

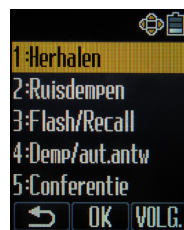

1: Herhalen

Belt het laatst gekozen nummer.

2: Ruisdempen

Schakelt Geluidsdemping in.

3: Flash/Recall

Beëindigt het huidige gesprek en laat u een volgend gesprek beginnen zonder de hoorn op de haak te leggen.

4: Demp/aut.antw

Neemt automatisch een inkomend gesprek aan in Handen-vrij modus. In standby modus wordt "" weergegeven.

5: Conferentie

Zet een gesprek met meerdere partijen op (conferentie).

6: DSN/NS

Wordt gebruikt om de functies Gesprek Doorschakelen of Niet Storen weer te geven of in te stellen.

7: Inkomende LOG

Kiest een nummer via het Inkomend gesprekslog.

8: Uitgaande LOG


Toont nummers die recentelijk werden gekozen.

9: Telefoonboek

Kiest een nummer via het telefoonboek.

0: Alarm

Stelt een Memo alarm in.

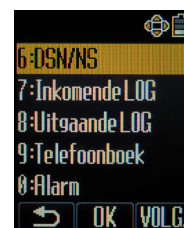

De displaytaal instellen

U kunt de taal instellen waarin mededelingen op het display van uw handset worden weergegeven.

1. Druk op  of op de [CENTRALE] navigatietoets.
2. Selecteer " Handset instel." met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op .
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Display opties", druk daarna op .
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Taal", druk daarna op .
5. Druk op [▲] of [▼] en selecteer een taal^{*1}, druk daarna op .

^{*1} Zie "Display opties (Blz. 49)" voor een lijst van beschikbare talen.

De weergave van het handset-telefoonnummer veranderen

U kunt de weergave van het handset-telefoonnummer veranderen als de handset in standby modus is.

1. Druk op  of op de [CENTRALE] navigatietoets.
2. Selecteer " Handset instel." met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op .
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Display opties", druk daarna op .
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Standby Display", druk daarna op .
5. Druk op [▲] of [▼] om het gewenste item te selecteren, en druk daarna op .

Opmerking

- De standaardinstelling is "Handset nummer".
- Zie "Display opties (Blz. 49)" voor meer informatie over standby display-instellingen.

De namen van flexibele toetsen wijzigen

De namen van de flexibele toetsen op de handset kunnen alleen via de web-gebruikersinterface worden

gewijzigd. Raadpleeg uw systeemprogrammeur of dealer voor meer informatie.

Het belvolume aanpassen

Het volume van het belsignaal kan worden aangepast of uitgeschakeld.

Belvolume aanpassen of Belsignaal uitschakelen

1. Druk op  of op de [CENTRALE] navigatietoets.
2. Selecteer " Belvolume" met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op .
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer de gewenste instelling (Omhoog, Omlaag, Nivo 1-6, uit), druk daarna op .

Opmerking

- U kunt op de [▲] toets drukken in plaats van stap 1 en 2 uit te voeren.
- Zie "Inkomend opties (Blz. 45)" voor meer informatie over het instellen van het belpatroon.

Belvolume aanpassen of Belsignaal uitschakelen tijdens overgaan

Terwijl een gesprek binnenkomt kunt u als volgt het belvolume aanpassen of uitschakelen:

Het belvolume aanpassen

Druk op [▲] of [▼] om het belvolume aan te passen^{*1}.

Belsignaal uitschakelen

Druk op  of .

^{*1} Het nieuw ingestelde volume geldt ook voor volgende inkomende gesprekken.

Opmerking

- Als u een headset aansluit terwijl er een oproep binnenkomt, schakelt het belsignaal niet over van de handset naar de headset. Als u de headset aansluit voordat er een oproep binnenkomt en de headsettoon is ingesteld op "AAN", zal er een belsignaal via de headset klinken.

De trilfunctie wijzigen

1. Druk op  of op de [CENTRALE] navigatietoets.
2. Selecteer " Handset instel." met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op .
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Inkomend opties", druk daarna op .
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Vibratie", druk daarna op .
5. Druk op [▲] of [▼] en selecteer de gewenste instelling (Vibreren&Bellen, Vibreren→Bel, UIT), druk daarna op .

Opmerking

- Als u wilt dat de handset alleen trilt (en er dus geen beltoon te horen is): selecteer "Vibreren&Bellen" en stel het belvolume in op "uit", of schakel de Vergadermodus in. Zie "Het bedieningspaneel (Blz. 16)" en "Het belvolume aanpassen (Blz. 27)" voor meer informatie.

Volume aanpassen van Ontvanger/Luidspreker/Headset

Tijdens een gesprek, druk op [▲] of [▼] om het volume aan te passen (Nivo 1–6).

Bedieningsfuncties

Opbellen

Een nummer kiezen

Opbellen via nummerkiezen

1. Druk op .
2. Kies het nummer van de externe partij.
3. Druk op **KIES**.
4. Om de oproep te beëindigen, druk op .

Kiezen na intoetsen

In standby modus kunt u het nummer intoetsen als u de verbindingstoets nog niet heeft ingedrukt. Toets het nummer in, druk daarna op  om het nummer te bellen.

Opmerking

- Als alternatief kunt u een bepaalde lijn kiezen door te drukken op **FLEX** en een vrije DN toets te selecteren.
- Druk  in om het kiezen van een nummer te annuleren.
- Als "Y" knippert, moet u dichterbij het CS gaan staan en opnieuw kiezen.

Via het Uitgaand gesprekslog

Als een oproep binnenkomt van een telefoonnummer dat is opgeslagen in het telefoonboek, worden het nummer en de naam van de beller weergegeven in het gesprekslog.

1. In standby modus drukt u op **[▼]** of .
2. Druk op **[▲]** of **[▼]** en selecteer het gewenste te kiezen nummer, druk daarna op .
3. Om de oproep te beëindigen, druk op .

Via het Inkomend gesprekslog

1. Druk in standby modus op **[◀]**.
2. Druk op **[▲]** of **[▼]** en selecteer het gewenste te kiezen nummer, druk daarna op .
3. Om de oproep te beëindigen, druk op .

Via het telefoonboek

1. Druk op **[▶]** of .
2. Selecteer een contact dat is opgeslagen in het telefoonboek, en druk daarna op .
3. Om de oproep te beëindigen, druk op .

Opmerking

- Zie "Gegevens zoeken in het telefoonboek (Blz. 30)" voor meer informatie over gegevens zoeken in het telefoonboek.
- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens.
- Zie "Een contact in het handset-telefoonboek opslaan (Blz. 35)" voor meer informatie over gegevens opslaan in het telefoonboek.

Snelkiezen

U kunt opbellen door middel van een Snelkiestoets als deze voor de betreffende partij is toegewezen. Snelkiestoetsen kunnen ook worden geconfigureerd voor toegang tot systeemfuncties, indien deze beschikbaar zijn.

1. Druk op **FLEX**, en druk daarna op de Snelkiestoets (flexibele toets).
2. Om de oproep te beëindigen, druk op .

Opmerking

- Zie "Flexibele toetsen (Blz. 24)" voor meer informatie over flexibele toetsen.

Direct kiezen (Hot Key)

Aan elke cijfertoets kunt u een telefoonnummer toewijzen dat u direct kunt kiezen door de gewenste cijfertoets ingedrukt te houden.

1. Houd de gewenste cijfertoets (0–9), die als Hot Key is toegewezen, minstens 1 seconde ingedrukt.
2. Druk op .

Opmerking

- Terwijl de informatie van de Hot Key wordt weergegeven, kunt u op **[▲]** of **[▼]** drukken om een ander Hot Key nummer te selecteren.
- Als de Hot Key functie is ingesteld op "Automatisch", kunt u een Hot Key nummer ook kiezen door de bijbehorende cijfertoets een bepaald aantal seconden ingedrukt te houden.

Zie "Het type Direct Kiezen instellen (Blz. 38)" voor meer informatie.

- Zie "Direct Kiezen-toetsen (Hot Keys) toewijzen (Blz. 38)" voor meer informatie over het toewijzen van Hot Keys.

Gegevens zoeken in het telefoonboek

In het telefoonboek kunt u zoeken naar contactgegevens.

1. In standby modus drukt u op [▶] of .
2. Druk op [▲] of [▼] en selecteer het gewenste contact.
3. Druk op .

Zoeken op naam

U kunt in het telefoonboek ook zoeken op naam:

1. In standby modus drukt u op [▶] of .
2. Druk op .
3. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en druk op .
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer het gewenste contact.
5. Druk op .

Zoeken op categorie

Als de contactgegevens in het telefoonboek in categorieën zijn ingedeeld, dan kunt u zoeken op categorie.

1. In standby modus drukt u op [▶] of .
2. Druk op , en druk daarna op #.
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer een categorie, druk daarna op .
4. Voer de gewenste naam in, of de eerste letters daarvan, en druk op .
5. Druk op [▲] of [▼] en selecteer het gewenste contact.
6. Druk op .

Opmerking

- Als er meerdere telefoonnummers voor een contact zijn opgeslagen, druk dan op de [CENTRALE] navigatietoets, en druk daarna

op op [▲] of [▼] en selecteer het gewenste nummer.

- Tekens die met behulp van de # toets worden ingevoerd (bijv. "\$") kunnen niet worden ingevoerd als u in het telefoonboek de zoekfunctie gebruikt.
- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens.
- Tijdens de weergave van contactgegevens kunt u op  drukken als u terug wilt gaan naar het "<Voer Naam in>" display, daar kunt u vervolgens een andere naam zoeken.

Oproepen beantwoorden

Ontvangen

Om een inkomend gesprek te beantwoorden, druk op



Een inkomend gesprek op een specifieke lijn beantwoorden

1. Druk op **[FLEX]** om de flexibele toetsen weer te geven.
2. Druk op het flexibele toetsnummer, of selecteer met **[▲]** of **[▼]** de gewenste toets, en druk op **[OK]**.

U kunt ook gesprekken beantwoorden via de volgende functies:

- Beantwoorden via willekeurige toets
- Snel beantwoorden
- Auto Antw Vertr

Zie "Aannemen opties (Blz. 47)" voor meer informatie over deze functies.

Opmerking

- Als een inkomende oproep naar de HS-belgroepen¹, wordt geschakeld, zullen de flexibele toetsen niet knipperen. Druk op de knop SPREEK om de oproep te beantwoorden.
- Flexibele toetsen met inkomende oproepen zullen snel groen knipperen.
- Als "Snel beantwoord" is ingesteld op "AAN" en er een korte stroomstoring optreedt terwijl de handset in de lader staat en een oproep ontvangt, kan het volgende gebeuren:
 - Als "H/F in Lader" is ingesteld op "UIT" (standaard), zal de verbinding worden verbroken nadat het gesprek is beantwoord.
 - Als "H/F in Lader" is ingesteld op "AAN", kan het gesprek automatisch worden beantwoord. In dit geval dient u er rekening mee te houden dat persoonlijke informatie door buitenstaanders kan worden meegeluisterd.
- U kunt voor elk soort inkomend gesprek patronen instellen voor beltoon en LED. Zie "Inkomend opties (Blz. 45)" voor meer informatie.

¹ De HS-belgroep is beschikbaar als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de KX-UDS124.

Een inkomend gesprek afwijzen

Een op uw handset binnenkomend gesprek kunt u afwijzen.

1. Terwijl het gesprek binnenkomt drukt u op .
2. Het gesprek zal worden afgewezen en de handset keert terug naar standby modus.

Specifieke telefoonnummers afwijzen

U kunt ook specifieke nummers automatisch afwijzen. Deze functie kan via de web-gebruikersinterface worden ingesteld. Raadpleeg uw systeembeheerder of dealer voor meer informatie.

Opmerking


- Het afwijzen van gesprekken is niet beschikbaar als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX.

Beller-ID

Als een gesprek binnenkomt dat Nummerherkenningsinformatie bevat (naam en telefoonnummer van de beller), wordt deze informatie geregistreerd in het Inkomend gesprekslog en weergegeven op het display van de handset.

Als een nummer overeenkomt met een nummer in het telefoonboek, zal de bijbehorende naam samen met het nummer op het display verschijnen.

[Voorbeeld]

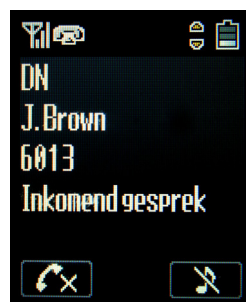

Als nummerherkenning door uw telefoonprovider wordt aangeboden en er ook informatie in het telefoonboek is opgeslagen, kunt u kiezen welke van de twee op de handset wordt weergegeven. Nummerherkenning via uw telefoonprovider staat als standaard ingesteld. Zie "Display opties (Blz. 49)" voor meer informatie. Als u nummerherkenning via het telefoonboek op de handset instelt, zal nummerherkenning via uw telefoonprovider alleen worden weergegeven als het nummer van de beller niet in het telefoonboek is opgeslagen.

Opmerking

- De Soft toets om een inkomend gesprek af te wijzen, wordt niet op de handset weergegeven als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX.

Tijdens een gesprek

Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Op uw toestel kunt u een gesprek in de Wachtstand plaatsen.

Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen

Druk op , en daarna op .

Opmerking

- Als Automatische Wachtstand op uw handset is ingeschakeld, zal het gesprek ook in de Wachtstand worden geplaatst als u op een andere DN toets (flexibele toets) drukt dan die van het huidige gesprek. Raadpleeg uw systeemp programmeur of dealer voor meer informatie.

Een gesprek op uw toestel terughalen uit de wachtstand

1. Druk op **FLEX**.
2. Druk op de bijbehorende cijfertoets van de DN toets die langzaam groen knippert, of druk op **[▲]** of **[▼]** om een DN toets te selecteren die langzaam groen knippert, en druk daarna op **OK**.

Een gesprek doorverbinden (Doorverbinden)

U kunt een gesprek doorverbinden naar een andere bestemming (intern of extern nummer).

Doorverbinden

1. Druk tijdens een gesprek op .
2. Bel de partij op waarnaar u wilt doorverbinden, en druk daarna op **KIES**.
3. Wacht totdat de andere partij antwoordt om het doorverbinden aan te kondigen.
4. Druk op .

Opmerking

- Druk  in om het gesprek terug te halen, voordat het toestel waarnaar wordt doorverbonden heeft beantwoord.

- Stap 3 kan worden overgeslagen als uw telefoonsysteem de mogelijkheid tot direct doorverbinden biedt. Raadpleeg uw systeemprogrammeur of dealer voor meer informatie.

Doorverbinden (onvoorwaardelijk) zonder aankondiging^{*1}

1. Druk tijdens een gesprek op **BLIND**.
2. Bel de partij op waarnaar u wilt doorverbinden, en druk daarna op **KIES**.

^{*1} Doorverbinden zonder aankondiging is niet beschikbaar als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX.

Three-Party conferentie

Tijdens een gesprek kunt u een andere partij opbellen en een conferentiegesprek opzetten.

Opmerking

- Als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX, dan kunt u de documentatie van de PBX raadplegen.
- Het kan zijn dat uw telefoonsysteem geavanceerde mogelijkheden voor Conferentie ondersteunt. In dat geval kunnen de procedures voor Conferentiegesprek verschillen van hetgeen in deze paragraaf staat beschreven. Raadpleeg uw systeemprogrammeur of dealer voor meer informatie.

Een conferentiegesprek opzetten

1. Druk op **FUNC**, en druk daarna op 5 ("Conferentie").
2. Bel de partij op die u aan het gesprek wilt toevoegen, en druk daarna op **KIES**.
3. Nadat de gebelde partij heeft geantwoord, drukt u op **FUNC**, en daarna op 5 ("Conferentie").

Opmerking

- Met de  soft toets kunt u ook direct toegang tot de Conferentie functie krijgen. Dit pictogram kunt u laten weergeven door de soft toetsen te wijzigen. Zie "Toets optie's (Blz. 48)" voor meer informatie.

Een partij uit de Conferentie verwijderen

Tijdens een conferentie kunt u partijen uit het gesprek verwijderen. Echter, deze functie is alleen mogelijk als uzelf de Conferentie heeft opgezet.

1. Druk tijdens een conferentiegesprek op .

2. Druk op **FLEX**.
3. Druk op de cijfertoets, of druk op [**▲**] of [**▼**], en druk daarna op **OK** om de DN toets (flexibele toets) te selecteren die correspondeert met de partij die u wilt verwijderen.
4. Druk op .
5. Druk op **FLEX**.
6. Druk op de cijfertoets, of druk op [**▲**] of [**▼**], en druk daarna op **OK** om de DN toets (flexibele toets) te selecteren die correspondeert met de partij die overblijft.

Opmerking

- U kunt het conferentiegesprek met beide partijen weer voortzetten door te drukken op **FUNC**, en daarna op 5 ("Conferentie") na stap 3.

Een conferentiegesprek beëindigen

Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

Nuttige functies

Gesprek doorschakelen/Niet Storen

Inkomende gesprekken kunt u automatisch laten doorschakelen naar een andere bestemming, of u kunt ze laten weigeren (Niet storen).

Toegang tot de instellingen voor DSN/NS

1. Druk in standby modus op **[FUNC]**, en druk daarna op 6 ("DSN/NS").
2. Als u meerdere lijnen op uw unit ter beschikking heeft, druk dan op **[▲]** of **[▼]** om de gewenste lijn te selecteren, en druk daarna op **[OK]**.
3. Druk op **[▲]** of **[▼]** en selecteer het type van DSN of NS, druk daarna op **[OK]**.

De instellingen zijn als volgt:

- **DSN/NS uit¹**: Doorschakelen en Niet Storen uitschakelen
(Alle inkomende gesprekken worden geaccepteerd.)
 - **NS**: Niet Storen inschakelen
(Alle inkomende gesprekken worden automatisch geweigerd.)
 - **DSN (alle)**: alle gesprekken doorschakelen
(Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld.)
 - **DSN (bezet)**: Doorschakelen bij In Gesprek
(Inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld als uw toestel bezet is.)
 - **DSN (GA)**: Doorschakelen bij Geen Antwoord
(Een inkomend gesprek wordt doorgeschakeld als u het gesprek niet binnen een bepaalde tijd beantwoordt.)
 - **DSN (B/GA)¹**: Doorschakelen bij In Gesprek of Geen Antwoord
(Een inkomend gesprek wordt doorgeschakeld als uw toestel in gesprek is of u het gesprek niet binnen een bepaalde tijd beantwoordt.)
- ¹ DSN/NS uit en DSN(B/GA) zijn uitsluitend beschikbaar als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX.
4. Als u een Doorschakelinstelling selecteert, zorg dan dat u het bestemmingsnummer invoert of controleer en wijzig een al ingesteld bestemmingsnummer.
 - Als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX, drukt u op **#** en vervolgens op **[OK]**.
 - Als het CS niet is aangesloten op een KX-NS1000 PBX, drukt u op **[OK]**.

Opmerking

- Wanneer Gesprek Doorschakelen en/of Niet Storen is ingeschakeld, verschijnt in standby modus  en/of  op het display.
- Op een gedeelde lijn zijn Doorschakelinstellingen niet mogelijk.

Gesprek Wacht

Als tijdens een gesprek een tweede gesprek binnenkomt, hoort u een Gesprek Wacht-toon horen. U kunt het tweede gesprek beantwoorden door het eerste te beëindigen of in de wachtstand te zetten.

Het huidige gesprek beëindigen om te spreken met de nieuwe beller

1. Druk op  als u de Gesprek Wacht-toon hoort.
2. Druk op .

Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen om te spreken met de nieuwe beller

1. Druk op  als u de Gesprek Wacht-toon hoort.
2. Druk op **[FLEX]**.
3. Druk op de bijbehorende cijfertoets van de DN toets die langzaam groen knippert, of druk op **[▲]** of **[▼]** om een DN toets te selecteren die langzaam groen knippert, en druk daarna op **[OK]**.

Voice Mails beluisteren

Wanneer u voice mail ontvangt, verschijnt de tekst "Bericht", en zal  worden weergegeven.

U kunt uw nieuwe berichten controleren door uw mailbox te openen.

1. In standby modus houd u  ingedrukt.
2. Druk op **[▲]** of **[▼]** en selecteer de lijn waarop  wordt weergegeven, druk daarna op **[OK]**.

Opmerking

- Stap 2 kunt u overslaan als uw handset slechts één lijn ter beschikking heeft.

Uw toestel aanpassen

Via het handset-telefoonboek

Voor uw gemak kunt u 500 telefoonnummers en namen in de handset opslaan. Ook kunt u voor verschillende categorieën unieke beltonen en LED patronen instellen waardoor u inkomende gesprekken kunt herkennen. Alle contacten in het telefoonboek worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Uit veiligheidsoverwegingen kunt u het telefoonboek vergrendelen. Zie "Via het telefoonboek (Blz. 29)" voor meer informatie over telefoneren via het telefoonboek.

Opmerking

- Elk contact (d.w.z. een naam) kan meerdere telefoonnummers hebben. Let wel, het telefoonboekgeheugen is beperkt tot een bepaald aantal telefoonnummers, en het aantal beschikbare geheugenplaatsen vermindert als u meerdere telefoonnummers aan één naam toevoegt.
- Wij raden u aan om backups te maken van de telefoonboekgegevens voor het geval het toestel defect raakt. Raadpleeg uw systeembeheerder of dealer voor meer informatie.

Privé-belsignaal

U kunt uw gegevens in het telefoonboek ordenen in 9 categorieën van Privé-belsignalen. Voor elke categorie kunt u een ander patroon van beltoon/LED/trilfunctie/kleur instellen¹. Als de informatie voor nummerherkenning² overeenkomt met een in het telefoonboek opgeslagen telefoonnummer of naam, gaat de handset over volgens de instellingen voor de bijbehorende categorie.

¹ Zie "Inkomend opties (Blz. 45)" voor meer informatie over patronen van beltonen, LED, trilfunctie en kleur.

² Zie "Beller-ID (Blz. 31)" voor informatie over nummerherkenning (Beller-ID).

Een contact in het handset-telefoonboek opslaan

Een nieuw item opslaan

1. Druk op  of op de [CENTRALE] navigatietoets.
2. Selecteer " Nieuw tel.boek" met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op **OK**.
3. Voer een naam in (max. 24 tekens), en druk daarna op **OK**.
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer een type telefoonnummer (① t/m ⑤), druk daarna op **OK**.
5. Voer het telefoonnummer in (max. 32 cijfers), en druk daarna op **OK**.
6. Herhaal de stappen 4 en 5 als nog andere telefoonnummers wilt toevoegen.
7. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Algemeen", druk daarna op **OK**.
8. Selecteer een categorie, en druk daarna op **OK**.
9. Om een bepaald nummer als standaard telefoonnummer toe te wijzen, druk op [▲] of [▼] en selecteer "Standaardtel.nr.", druk daarna op **OK**.
10. Druk op [▲] of [▼] en selecteer het standaard telefoonnummer, druk daarna op **OK**.
11. Druk op **OPSL**.

Opmerking

- U kunt de stappen 7 en 8 overslaan als u geen categorie wilt toewijzen.
- U kunt de stappen 9 en 10 overslaan als u geen standaard telefoonnummer wilt toewijzen. (Het nummer dat als eerste bij een contact werd ingevoerd, zal automatisch als het standaard nummer worden toegewezen.)
- Geldige cijfers zijn "0" t/m "9", "×", "#", en "+".
- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens.
- Als de naam en het nummer van een contact al bestaan, zal de nieuwe informatie daaraan worden toegevoegd.

Opgeslagen contactgegevens wijzigen

Contactgegevens kunt u als volgt wijzigen.

1. Druk op .
2. Druk op  of  om de gewenste contactgegevens weer te geven, of druk op  en zoek naar de gewenste contactgegevens.
3. Druk op  om het submenu van het telefoonboek te openen.
4. Druk op  of  en selecteer "Wijzigen", druk daarna op .
5. Wijzig de naam, het telefoonnummer, de categorie en het standaard nummer, indien nodig.
6. Druk op .

Opmerking

- Als u een teken of cijfer wilt wijzigen of markeren: selecteer het met de  of , druk op  om het te wissen en voer dan het nieuwe teken of cijfer in.
- Als u een volledige regel wilt wissen, houd dan  langer dan 1 seconde ingedrukt.
- De cursor wordt naar links of rechts verplaatst door het indrukken respectievelijk  of .
- Zie "Gegevens zoeken in het telefoonboek (Blz. 30)" voor meer informatie over gegevens zoeken in het telefoonboek.
- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Contactgegevens opslaan via Kiezen na intoetsen

U kunt eerst een nummer kiezen en het daarna in het telefoonboek opslaan.

1. Kies in standby modus een nummer.
2. Druk op .
3. Voer een naam in (max. 24 tekens), en druk daarna op .
4. Druk op  of  en selecteer een type telefoonnummer (① t/m ⑤), druk daarna op .
5. Voer het telefoonnummer in (max. 32 cijfers), en druk daarna op .
6. Herhaal de stappen 4 en 5 als nog andere telefoonnummers wilt toevoegen.
7. Druk op  of  en selecteer "Algemeen", druk daarna op .
8. Selecteer een categorie, en druk daarna op .
9. Om een bepaald nummer als standaard telefoonnummer toe te wijzen, druk op  of  en

selecteer "Standaardtel.nr.", druk daarna op .

10. Druk op  of  en selecteer het standaard telefoonnummer, druk daarna op .

11. Druk op .

Opmerking

- U kunt de stappen 7 en 8 overslaan als u geen categorie wilt toewijzen.
- U kunt de stappen 9 en 10 overslaan als u geen standaard telefoonnummer wilt toewijzen. (Het nummer dat als eerste bij een contact werd ingevoerd, zal automatisch als het standaard nummer worden toegewezen.)
- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Contactgegevens opslaan vanuit het Inkomend of Uitgaand Gesprekslog

Telefoonnummers uit het Inkomend of Uitgaand Gesprekslog kunt u toevoegen aan het telefoonboek.

1. In standby modus drukt u op  om het Inkomend Gesprekslog te openen of druk op  om het Uitgaand Gesprekslog te openen.
2. Selecteer de gewenste gegeven met behulp van  of .
3. Druk op  om het submenu van het telefoonboek te openen.
4. Druk op  of  en selecteer "Tel.boek opslaan", druk daarna op .
5. Indien nodig wijzigt u de naam, en druk daarna op .
6. Druk op  of  en selecteer een type telefoonnummer (① t/m ⑤), druk daarna op .
7. Indien nodig wijzigt u het telefoonnummer, en druk daarna op .
8. Herhaal de stappen 6 en 7 als nog andere telefoonnummers wilt toevoegen.
9. Druk op  of  en selecteer "Algemeen", druk daarna op .
10. Selecteer een categorie, en druk daarna op .
11. Om een bepaald nummer als standaard telefoonnummer toe te wijzen, druk op  of  en selecteer "Standaardtel.nr.", druk daarna op .

12. Druk op [▲] of [▼] en selecteer het standaard telefoonnummer, druk daarna op **OK**.

13. Druk op **OPSL**.

Opmerking

- U kunt de stappen 9 en 10 overslaan als u geen categorie wilt toewijzen.
- U kunt de stappen 11 en 12 overslaan als u geen standaard telefoonnummer wilt toewijzen. (Het nummer dat als eerste bij een contact werd ingevoerd, zal automatisch als het standaard nummer worden toegewezen.)
- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Categorienamen wijzigen

De namen van de categorieën in het telefoonboek kunt u wijzigen.

1. Druk op **[Functie toets]** of op de **[CENTRALE]** navigatietoets.
2. Selecteer "**Handset instel.**" met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op **OK**.
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Display opties", druk daarna op **OK**.
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Categorie naam", druk daarna op **OK**.
5. Druk op [▲] of [▼] en selecteer het gewenste categorienummer (1–9), druk daarna op **OK**.
6. Voer een naam voor de categorie in (max. 13 tekens), druk daarna op **OK**.
7. Herhaal de stappen 5 en 6 voor elke categorienaam die u wilt wijzigen.

Opmerking

- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Blokkeren van het handset-telefoonboek

Terwijl de handset in standby modus staat kunt u het telefoonboek blokkeren/deblokkeren. Als er geen wachtwoord is ingesteld, kunt u het telefoonboek niet blokkeren. Zie "Wachtwoord instellen (Blz. 19)" voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord.

Het telefoonboek blokkeren/deblokkeren

Blokkeren

- Houd **[Blokkeren toets]** minstens 2 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt **[Blokkeren toets]**.

Deblokkeren

1. Houd **[Deblokkeren toets]** minstens 2 seconden ingedrukt.
2. Voer uw wachtwoord in.
3. Druk op **[Terug toets]** om terug te keren naar standby modus.

Handset-telefoonboek tijdelijk deblokkeren

1. Druk op **[Tijdelijk deblokkeren toets]**.
2. Voer uw wachtwoord in.

Direct Kiezen-toetsen (Hot Keys) toewijzen

U kunt een telefoonnummer dat in het handset-telefoonboek is opgeslagen, toewijzen aan een Direct Kiezen-toets (Hot Key).

1. Houd in standby modus minstens 1 seconde een cijfertoets (0–9) ingedrukt.
2. Druk op .
3. Druk op [**▲**] of [**▼**] en selecteer "Kop. uit tel.bk", druk daarna op .
4. Druk op [**▲**] of [**▼**] en selecteer een contact of druk op  om een contact te zoeken, druk daarna op .
5. Druk op [**▲**] of [**▼**] en selecteer een nummer, druk daarna op .
6. Druk op .

Opmerking

- Zie "Gegevens zoeken in het telefoonboek (Blz. 30)" voor meer informatie over gegevens zoeken in het telefoonboek.

Het type Direct Kiezen instellen

Voor elke toegewezen Hot Key kunt u één van 2 soorten Direct Kiezen selecteren.

1. Houd in standby modus minstens 1 seconde een cijfertoets (0–9) ingedrukt.
 2. Druk op .
 3. Druk op [**▲**] of [**▼**] en selecteer "Auto Bellen", druk daarna op .
 4. Selecteer "Handmatig" of "Automatisch", en druk daarna op .
- **Handmatig:** houd een een toets die als Direct Kiezen-toets is toegewezen het benodigde aantal seconden ingedrukt als u de informatie van die Hot Key wilt opvragen. Daarna drukt u op  om het nummer te kiezen dat aan de Direct Kiezen-toets is toegewezen. Ook kunt u, als de informatie van de Direct Kiezen-toets wordt weergegeven, op  drukken en een DN toets selecteren om de lijn te kiezen die aan de DN toets is toegewezen.
 - **Automatisch:** houd een toets die als Direct Kiezen-toets is toegewezen het benodigde aantal seconden ingedrukt als u het nummer, dat aan die Direct Kiezen-toets is toegewezen, direct wilt laten kiezen.

Opmerking

- Zie "Toets optie's (Blz. 48)" voor informatie over het instellen van de wachttijd (in seconden) voordat het nummer automatisch wordt gekozen.

Instellingen van het Memo alarm

Op de ingestelde tijd klinkt een alarm; u kunt dan ook een aantekening laten weergegeven. Memo alarm is alleen beschikbaar als de handset binnen bereik van een CS is.

Opmerking

- U kunt voor elk Memo alarm patronen instellen voor beltoon en LED. Zie "Inkomend opties (Blz. 45)" voor meer informatie.
- Als u een gesprek voert op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, gaat het af nadat u het gesprek heeft beëindigd.

Een Memo alarm instellen

1. Druk op  of op de [CENTRALE] navigatietoets.
2. Selecteer " Memo Alarm" met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op **OK**.
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer een alarmnummer (1–3), druk daarna op **OK**.
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer een alarmmodus, druk daarna op **OK**.

De volgende alarmmodus zijn mogelijk:

- **UIT**: Memo alarm uitschakelen.
- **Eenmalig**: het geselecteerde Memo alarm zal slechts één keer afgaan.
- **Dagelijks Herh.**: het geselecteerde Memo alarm zal dagelijks telkens op dezelfde tijd afgaan.
- **Wekelijks Herh.**: het geselecteerde Memo alarm zal op bepaalde weekdays telkens op dezelfde tijd afgaan.

5. Instellen van datum en tijd voor het Memo alarm. De alarmmodus bepaalt welke informatie moet worden ingevoerd.
 - **Eenmalig**: stel met behulp van de Navigatietoetsen en/of kiestoetsen de datum en tijd in, en druk daarna op **OK**.
 - **Dagelijks Herh.**: stel met behulp van de Navigatietoetsen en/of kiestoetsen het dagelijkse tijdstip in, en druk daarna op **OK**.
 - **Wekelijks Herh.**:
 - a. Druk op [▲] of [▼] om een weekday te selecteren, druk daarna op **✓**. Naast de

geselecteerde weekdays zal een ✓ merk worden weergegeven. Op deze manier kunt u meerdere dagen van de week selecteren.

- b. Nadat u 1 of meer weekdays heeft gekozen, druk op **OK**.
- c. Stel met behulp van de Navigatietoetsen en/of kiestoetsen het dagelijkse tijdstip in, en druk daarna op **OK**.

6. Voer een meldtekst in die tijdens het Memo alarm zal worden weergegeven, en druk daarna op **OK**.

7. Druk op **OK**.

Opmerking

- Zie "Tekens invoeren (Blz. 40)" voor meer informatie over het invoeren van tekens.
- Als u een dagelijks tijdstip invoert, kunt u op **AM/PM** drukken om te kiezen voor AM of PM. **AM/PM** wordt niet weergegeven in 24-uurs tijdweergave.

Een Memo alarm verwijderen

1. Druk op  of op de [CENTRALE] navigatietoets.
2. Selecteer " Memo Alarm" met behulp van de pijltjestoetsen, en druk daarna op **OK**.
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer een alarmnummer (1–3), druk daarna op **✕**.
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Ja", druk daarna op **OK**.

Een Memo alarm uitzetten


- Terwijl het alarm afgaat, druk op , , , of plaats de handset op de lader.

Tekens invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u tekens en cijfers invoeren.

U kunt tijdens het invoeren van een naam kiezen uit één van 5 tekenmodi door de **rechter Soft toets** in te drukken. Het pictogram boven de Soft toets geeft de actuele tekenmodus aan.

Zie "Tekensets (Blz. 41)" voor een lijst van beschikbare tekens.

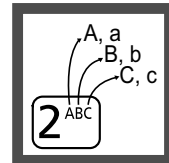

Druk op de **rechter Soft toets** om de tekenmodus te wijzigen tijdens het invoeren van een naam in het telefoonboek.



Voorbeeld: de naam "Anne" invoeren in de tekenset Romaans.



- Druk in om heen en weer te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Als u een teken wilt invoeren dat onder dezelfde cijfertoets valt als het vorige teken: verplaats de cursor door de navigatietoets in te drukken en voer dan het gewenste teken in.
- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd: druk op de navigatietoets of om het betreffende teken te selecteren, en vervolgens op om het te verwijderen. Voer dan het juiste teken in.
- Als u een volledige regel wilt wissen, houd dan langer dan 1 seconde ingedrukt.
- Gebruik de navigatietoetsen , , of om de cursor te verplaatsen.

Tekensets

Toets	ABC (Romaans)	0-9 (Nume- riek)	ABΓ (Grieks)	AÄÄ (Uitgebreid 1)	SŠŠ (Uitgebreid 2)
1	Spatie # & ' () * , - . / 1	1	Spatie # & ' () * , - . / 1		
2^{ABC}	A B C 2	2	A B Γ 2	Ä Ä Ä Ä Ä Ä Æ B C Ç 2	Ä Ä Ä Ä Ä B C Č Č 2
	a b c 2		α β γ 2	ä ä ä ä ä ä æ b c ç 2	ä ä ä ä ä b c č č 2
3^{DEF}	D E F 3	3	Δ E Z 3	D ð E Ê Ë Ì Í Î Ï F 3	D Ď E Ě ě F 3
	d e f 3		δ ε ζ 3	d ð e è é ê ë ì í î ï f 3	d ě e ě ě f 3
4^{GHI}	G H I 4	4	Η Θ Ι 4	G Ğ H I Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ 4	G H Í 4
	g h i 4		η θ ι 4	g ğ h i Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ 4	g h í 4
5^{JKL}	J K L 5	5	Κ Λ Μ 5	J K L 5	J K L Ł Ł Ł 5
	j k l 5		κ λ μ 5	j k l 5	j k l ł ł ł 5
6^{MNO}	M N O 6	6	Ν Ξ Ο 6	M N Ñ Ō Ō Ō Ō Ō Ō ø œ 6	M N Ń Ň Ō Ō Ō Ō 6
	m n o 6		ν ξ ο 6	m n ñ ō ō ō ō ō ō ø œ 6	m n ń ŋ ō ō ō ō 6
7^{PQRS}	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Š ß 7	P Q R Ŕ Ŗ Š Š Š 7
	p q r s 7		π ρ σ 7	p q r s š ß 7	p q r ř ŕ š š š 7
8^{TUV}	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	T U Ū Ú Ū Ū Ū V 8	T Ť Ţ U Ů Ů Ů Ů V 8
	t u v 8		τ υ φ 8	t u ù ú ū ū ū v 8	t ť ŧ u ů ů ů ů v 8
9^{WXYZ}	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω γ 9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	W X Y Ý Ÿ Z Ž ž ž 9
	w x y z 9		χ ψ ω γ 9	w ŵ x y ŷ z 9	w x y ý ŷ z ž ž ž 9
0	Spatie ! ? " ; : + = < > 0	0	Spatie ! ? " : ; + = < > 0		
#	\$ % & @ € £	#	\$ % & @ € £		

- Druk voor of na het invoeren van een teken **X^{A-Z}** in om heen en weer te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Als u een toets meermaals indrukt, worden achtereenvolgens de tekens getoond die bij die toets behoren. Om bijvoorbeeld de letter "C" in te voeren in de tekenset Romaans, moet u 3 maal **2^{ABC}** indrukken.
- Tekens die met behulp van de # toets worden ingevoerd (bijv. "\$") kunnen niet worden ingevoerd als u in het telefoonboek de zoekfunctie gebruikt. Zie "Gegevens zoeken in het telefoonboek (Blz. 30)".

Uw toestel aanpassen

- De in de tabel afgebeelde toetsen kunnen verschillen van de toetsen op uw handset.

Opgeslagen items wissen

Telefoonboek

1. Open het telefoonboek door te drukken op [►] of .
2. Druk op [▲] of [▼] en selecteer een item of druk op  om een item te zoeken.
3. Druk op .
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Wissen", druk daarna op **OK**.
5. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Ja", druk daarna op **OK**.

Opmerking

- In stap 4 kunt u "Alles Wissen" selecteren als u alle items wilt wissen.
- Zie "Gegevens zoeken in het telefoonboek (Blz. 30)" voor meer informatie over gegevens zoeken in het telefoonboek.

Direct Kiezen-toets (Hot Key)

1. Houd de gewenste cijfertoets die als Hot Key is toegewezen minstens 1 seconde ingedrukt.
2. Druk op .
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Wissen", druk daarna op **OK**.
4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Ja", druk daarna op **OK**.

Opmerking

- In stap 1, terwijl de informatie van de Hot Key wordt weergegeven, kunt u op [▲] of [▼] drukken om een ander Hot Key nummer te selecteren.
- In stap 3 kunt u "Alles Wissen" selecteren als u alle items wilt wissen.

Inkomend/Uitgaand Gesprekslog

1. In standby modus drukt u op [◀] om het Inkomend Gesprekslog te openen of druk op [▼] om het Uitgaand Gesprekslog te openen.
2. Selecteer een contact dat is opgeslagen in het gesprekslog, druk daarna op .
3. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Wissen", druk daarna op **OK**.

4. Druk op [▲] of [▼] en selecteer "Ja", druk daarna op **OK**.

Opmerking

- In stap 3 kunt u "Alles Wissen" selecteren als u alle items wilt wissen.

Handset-instellingen wijzigen

Menu-indeling instellingen handset

	[Hoofdmenu]	[Submenu]
Handset instel.	Inkomend opties	Belvolume
		Ring Type
		Vibratie
		Bel in lader
		Memo Alarm
		Stroombesparing
		Headset bel
	Spreken opties	Luidspreker vol.
		Ontvangst Volume
		Volume headset
		Micr. Headset
		H/F in Lader
	Aannemen opties	Toetsaannname
		Snel beantwoord
		Auto Antw Vertr
	Toets optie's	Snel Toets Wijz.
		Naam Sneltoets
		Type Toetsslot
		Auto Slottijd
		HOT Key tijd
	Display opties	Taal
		LCD Verlicht
		LCD-helderheid
		Standby Display
		Categorie naam
		Datum notatie
		Tijd notatie
		Nummerweergave
		Kleurschema

└ Toon opties	└ Toetstoon
	└ Bereik alarm
└ Systeem Optie	└ H/set Aanmelden
	└ Verwijder Basis
	└ Kies Basis
	└ Systeemslot
	└ Wijzig Pincode
	└ H/S Informatie
	└ CS Versie
	└ Firmware-update ^{*1}
	└ CS Web activeren ^{*1}
└ Overige opties	└ Wijzig Paswoord
	└ Reset Handset
	└ MasterCS-adres

^{*1} Deze instellingen kunnen via de web-gebruikersinterface worden ingeprogrammeerd. Raadpleeg uw systeemprogrammeur of dealer voor meer informatie.

Inkomend opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Belvolume	Stelt het belvolume in.	☐ Omhoog ☐ Omlaag ☐ Nivo 1–6 ☐ uit	Nivo 3

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Ring Type – Standaard ^{*4} – Privé bel (Belgroep 1–9) – Intercom bel ^{*5} – Externe bel ^{*5} – Groepsbel ^{*5} – Deurtelefoon ^{*5}	Belpatroon Selecteert de beltoon voor elk type gesprek. ^{*1}	☐ Beltoon 1–19, 25–32	Beltoon 1
	LED patroon Selecteert het LED-patroon voor elk type gesprek.	☐ Rood ☐ Groen ☐ Oranje ☐ Rood→Grn→Oran	Standaard: Rood Privé bel: Groen
	Vibra patroon Selecteert het trilpatroon voor elk type gesprek.	☐ Enkel ☐ Dubbel ☐ Driekeer ☐ Continue	Enkel
	Kleurpatroon^{*2} Selecteert het kleurpatroon voor elk type gesprek.	☐ Normaal ☐ Geel ☐ Rood	Normaal
Vibratie	Stelt in of de handset wel of niet trilt als een gesprek binnenkomt.	☐ Vibreren&Bellen ☐ Vibreren→Bel ☐ UIT	UIT
Bel in lader	Stelt de beltoonmodus in (Aan of Uit) als de handset op de oplader staat. ^{*3}	☐ AAN ☐ UIT	AAN
Memo Alarm	Belpatroon Selecteert de beltoon voor elk Memo alarm.	☐ Beltoon 1–19, 25–32	Beltoon 1
	LED patroon Selecteert het LED-patroon voor elk Memo alarm.	☐ Rood ☐ Groen ☐ Oranje ☐ Rood→Grn→Oran	Groen
	Vibra patroon Selecteert het trilpatroon voor elk Memo alarm.	☐ Enkel ☐ Dubbel ☐ Driekeer ☐ Continue	Enkel

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Stroombesparing	Bespaar tijd Stelt voor inkomende gesprekken het aantal seconden in waarna de hieronder genoemde Power Save-items worden uitgeschakeld.	0–60 s	30sec
	Bespaar type Selecteert de items die uitgeschakeld moeten worden.	☐ Bel & Vibreer ☐ LCD Verlicht	Niet geselecteerd
Headset bel	Selecteert of een toon wordt weergegeven via de aangesloten headset wanneer een gesprek binnenkomt.	☐ AAN ☐ UIT	UIT

*1 De beschikbare melodieën zijn ingeprogrammeerd met toestemming van © 2010 Copyright Vision Inc.

*2 Alleen weergegeven als "Privé bel" wordt geselecteerd.

*3 Als "Bel in lader" is ingesteld op "AAN", maar "Belvolume" is ingesteld op "uit", klinkt de beltoon van de handset op level 1.

*4 Dit Ring Type is beschikbaar als het CS is aangesloten op de SIP-server.

*5 Dit Ring Type is beschikbaar als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX.

Spoken opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Luidspreker vol.	Stelt het volume van de luidspreker achterop de handset in.	Nivo 1–6	Nivo 3
Ontvangst Volume ^{*1}	Stelt het volume van de ontvanger in.	Nivo 1–6	Nivo 2
Volume headset	Stelt het volume van de koptelefoon van de headset in.	Nivo 1–6	Nivo 2
Micr. Headset	Stelt het volume van de microfoon van de headset in.	Nivo 1–6	Nivo 6
H/F in Lader	Stelt in of een gesprek wordt afgebroken als de handset tijdens het gesprek op de oplader wordt geplaatst.	☐ AAN ☐ UIT	UIT

*1 Gebruikers in Taiwan kunnen de standaardinstelling van het volume van de ontvanger niet wijzigen. Als de waarde voor "Ontvangst Volume" wordt gewijzigd, zal deze bij een volgend gesprek weer naar het standaardniveau worden teruggezet.

Aannemen opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Toetsaannname	Beantwoordt een inkomend gesprek als u een willekeurige toets indrukt.	☐ AAN ☐ UIT	UIT

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Snel beantwoord	Als de handset op de oplader staat, wordt een inkomend gesprek beantwoordt door de handset van de oplader te nemen.	☐ AAN ☐ UIT	UIT
Auto Antw Vertr	Stelt de wachttijd in voor het automatisch beantwoorden van een gesprek, indien Auto Beantwoord is ingeschakeld.	0–20 s	6sec

Toets optie's

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Snel Toets Wijz. – Softtoets A – Softtoets B – Softtoets C	Bewerkt de Soft toetsen. – Standby – Spreken	☐ Standaard ☐ Flexibele Toets ☐ Functie toets ☐ Direct Tts Kies ^{*1}	Niet opgeslagen
Naam Snel-toets – Softtoets A – Softtoets B – Softtoets C	Bewerkt de namen van de Soft toetsen. – Standby – Spreken	Max. 5 tekens	Niet opgeslagen
Type Toets-slot	Stelt het type toetsblokkering in.	☐ Handmatig ☐ Handmatig&Pasw ^{*2*3} ☐ Automatisch ☐ Auto&Paswoord ^{*2*3}	Handmatig
Auto Slot-tijd	Stelt de wachttijd in voor activering van de toetsblokkering van de handset, als "Automatisch" is ingesteld als type toetsblokkering.	0–60 s	10sec
HOT Key tijd	Stelt de wachttijd in waarna een nummer automatisch wordt gekozen, als u een Direct Kiezen-toets ingedrukt houdt die op "Automatisch" is ingesteld.	1–20 s	2sec

^{*1} Alleen weergegeven als "standby" wordt geselecteerd.

^{*2} Om onbevoegd gebruik van dit product te voorkomen:

– stel een wachtwoord in dat uit willekeurige tekens bestaat en niet makkelijk te raden is.

— wijzig het wachtwoord regelmatig.

³ Als u geen wachtwoord heeft ingesteld, kan "Handmatig&Pasw" of "Auto&Paswoord" niet worden geselecteerd bij "Type Toetsslot" selecteren. Zie "Wachtwoord instellen (Blz. 19)" voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord.

Display opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Taal	Stelt de displaytaal in.	☐ Deutsch ☐ English ☐ Español ☐ FRANÇAIS ☐ Italiano ☐ Dansk ☐ Nederlands ☐ Svenska ☐ EΛΛΗΝΙΚΑ ☐ Magyar ☐ Português ☐ Polski ☐ slovensky ☐ Čeština ☐ Hrvatski	English
LCD Verlicht	Schakelt de verlichting van het LCD-scherm en het toetsenpaneel in. Instelbaar voor: – Ontvangen – Spreken	☐ AAN ☐ UIT	Ontvangen: UIT Spreken: AAN
LCD-helderheid	Past de helderheid van het LCD-scherm aan.	Nivo 1–6	Nivo 3
Standby Display	Selecteert wat in de standbymodus wordt weergegeven op het display. ¹	☐ Handset nummer ☐ Basis & H/S Nr. ☐ Wijzigen ☐ UIT	Handset nummer
	Bewerkt de naam die in standbymodus wordt weergegeven op het display.	Max. 16 tekens	Niet opgeslagen
Categorie naam	Bewerkt de namen van de categorieën.	Max. 13 tekens per categorie (1–9)	Niet opgeslagen

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Datum notatie	Bepaalt hoe de datum op het display wordt weergegeven.	☐ DD-MM-JJJJ ☐ MM-DD-JJJJ ☐ JJJJ-MM-DD	DD-MM-JJJJ
Tijd notatie	Bepaalt hoe de tijd op het display wordt weergegeven.	☐ 12-uurs ☐ 24-uurs	24-uurs
Nummerweergave	Stelt in welke bellerinformatie wordt weergegeven bij een inkomend gesprek. U kunt kiezen uit de informatie die in uw handset-telefoonboek is opgeslagen of de informatie die in het telefoonsysteem is opgeslagen.	☐ Tel.boek H/S ☐ Volgens PBX	Volgens PBX
Kleurschema	Stelt het kleurenschema van het LCD-scherm in.	☐ Donker ☐ Licht	Donker

^{*1} Als via de web-gebruikersinterface een toestelnaam is ingeprogrammeerd, wordt deze weergegeven als "Handset nummer" of "Basis & H/S Nr." is ingesteld. Afhankelijk van het aantal tekens in de toestelnaam wordt mogelijk het laatste deel van de toestelnaam niet weergegeven.

Toon opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Toetstoon	Schakelt de toetsten in of uit.	☐ AAN ☐ UIT	AAN
Bereik alarm	Stelt in of het alarmsignaal voor het bereik wordt weergegeven.	☐ AAN ☐ UIT	AAN

Systeem Optie

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
H/set Aanmelden	Registreert een handset bij een basisstation.	Basis 1–4	Niet opgeslagen
Verwijder Basis ^{*1}	Maakt de registratie van een handset ongedaan.	Basis 1–4 ^{*2}	Niet geselecteerd
Kies Basis ^{*1}	Selecteert een basisstation.	☐ Automatisch ☐ Basis 1–4	Automatisch
Systeemsloot	Stelt in of de Systeem Optie-instellingen worden vergrendeld.	☐ AAN ^{*3} ☐ UIT	UIT

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Wijzig Pin-code	Voordat u uw handset bij een telefoonsysteem aanmeldt, dient u hier de PIN-code van het telefoonsysteem in te voeren. Deze PIN-code kan worden gewijzigd zodra de handset eenmaal bij een telefoonsysteem is aangemeld, zodat de handset bij een bijkomend telefoonsysteem kan worden aangemeld.	Voer het PIN-nummer in (max. 8 cijfers).	1234
H/S Informatie	Toont de firmware versie en het IPEI (International Portable Equipment Identity)-nummer van de handset.	—	—
CS Versie	Toont de firmwareversie en het IPL-nummer (Initial Program Loader) van het CS waarbij de handset is geregistreerd.	—	—

*1 Alleen geregistreerde basisstations worden weergegeven.

*2 U kunt tegelijkertijd meerdere basisstations selecteren.

*3 Wachtwoord is verplicht (4 cijfers). Zie "Wachtwoord instellen (Blz. 19)" voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord.

Overige opties

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Wijzig Paswoord ^{*1*2}	Wijzigt het wachtwoord van de handset (4 cijfers) waarmee u het telefoonboek kunt deblokken, met behulp van de optie Reset Handset, en heft de toetsblokkering op.	Voer het oude wachtwoord in. ^{*3} ↓ Voer het nieuwe wachtwoord in. ↓ Bevestig het nieuwe wachtwoord.	Niet ingesteld
Reset Handset	Zet de instellingen van de handset weer naar de standaardwaarden.	Voer het wachtwoord in. ^{*4} (4 cijfers) ↓ Selecteer het gewenste item. ↓ Druk op OK .	Niet geselecteerd

Submenu	Beschrijving	Instelling	Fabrieks-instelling
Mas- terCS-adres	Toont het IP-adres van het basisstation. Op het display verschijnt "xxx . xxx . xxx . xxx" als de handset nog niet is aangemeld.	—	—

*1 Om onbevoegd gebruik van dit product te voorkomen:

- stel een wachtwoord in dat uit willekeurige tekens bestaat en niet makkelijk te raden is.
- wijzig het wachtwoord regelmatig.

*2 Maak een aantekening betreffende het wachtwoord, zodat u het niet vergeet.


*3 Als er nog geen wachtwoord is ingesteld, kunt u de eerste stap overslaan.

*4 Zie "Wachtwoord instellen (Blz. 19)" voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord.

Installatie en configuratie


Batterijen plaatsen

Open het batterijklepje, plaats de batterijen en sluit het klepje zoals aangegeven in de afbeelding.

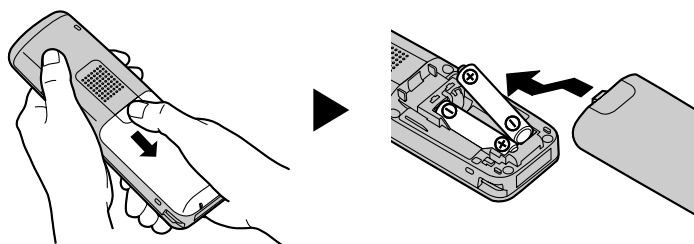

De oplader aansluiten

Sluit de AC adapter aan op de oplader.

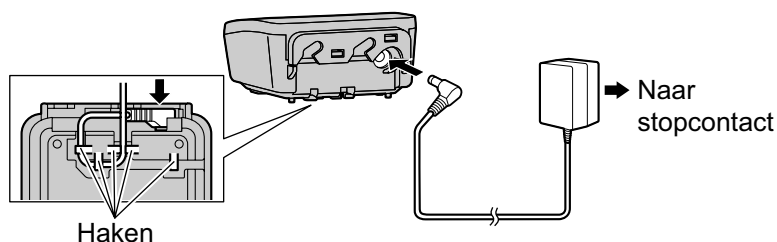


- De AC adapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de AC adapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan vallen.
- Druk het snoer van de AC adapter vast in de snoerhouder.
- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic AC adapter. Zie "Informatie over accessoires (Blz. 15)" voor meer informatie.

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u wandcontactdozen en verlengsnoeren niet overbelast, omdat dit het risico op brand en elektrische schokken vergroot.
- Bind het snoer van de AC adapter niet samen met de stroomsnoeren van apparatuur in de buurt van de oplader.
- Druk de stekker van de AC adapter stevig vast in het stopcontact. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken en/of oververhitting met brand als resultaat.
- Als de AC adapter/stroomkabel stoffig, etc. zijn, trek de stekker dan uit het stopcontact en maak ze schoon met een droge doek. Een dikke stoflaag kan namelijk door vocht, etc. brand veroorzaken.


Batterijen opladen

Het toestel wordt geleverd met niet-opgeladen batterijen. **Laad de batterijen minstens 7 uren op voordat u de handset in gebruik neemt.**

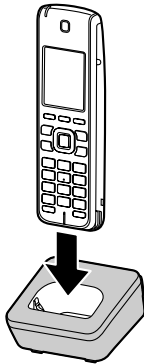


- De batterij-indicator gaat uit als de batterijen geheel zijn opgeladen. Zie "Informatie over de batterij (Blz. 13)" voor meer informatie over het opladen van batterijen.
- Tijdens het opladen van batterijen zullen de handset en oplader warm worden. Dit is normaal.
- Houd apparatuur die gevoelig is voor magnetische velden uit de buurt van de oplader.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader.


Muurbevestiging van oplader

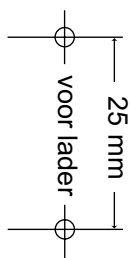

1. Plaats twee schroeven in de wand met een tussenafstand van 25 mm.

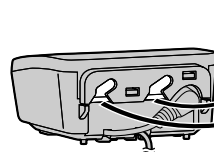

Schroeven
(Niet meegeleverd)

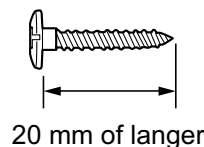

Tussenruimte
(2 mm)

- Aanbevolen schroefafmeting is **M4 x 20**.

2. Bevestig de oplader stevig aan de wand.


- Kopieer deze pagina en gebruik deze als hulp voor wandmontage. Pas het afdrukformaat aan op de grootte van deze pagina. Als het afdrukformaat toch nog ietwat afwijkt van de hier genoemde afmetingen, teken de afstanden zoals die hier staan vermeld dan zelf uit.
- Voor het bevestigen van de oplader dient u schroeven te gebruiken die geschikt zijn voor de muursoort.
- Let er op dat de wand waaraan u de oplader monteert sterk genoeg is om het totale gewicht van de handset en oplader te dragen (plm. 165 g). Als dit niet het geval is, moet de wand eerst worden verstevigd.
- Wanneer dit product niet meer wordt gebruikt, dient u het van de wand te verwijderen.
- Let er op dat u bij het plaatsen van de schroeven geen op of in de muur aangebrachte leidingen en kabels raakt.
- Er moet enige ruimte blijven tussen de schroefkoppen en de wand.
- Bij bepaalde typen wanden dient u eerst pluggen aan te brengen, waarin u de schroeven plaatst.

De riemclip bevestigen

U kunt de handset aan uw riem ophangen. Volg hiervoor de onderstaande instructies.


[Bevestigen]

1. Klik de clip in de daarvoor bedoelde uitsparingen in de handset.
2. Schuif de clip in de houder totdat hij vastklikt.

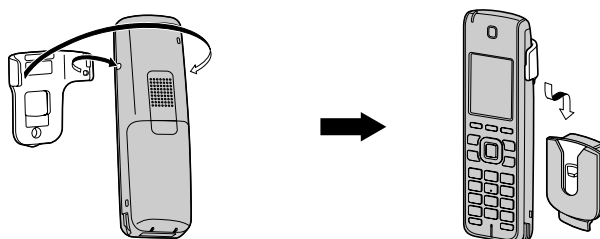


[Verwijderen]

1. Draai de handset 180° als u de hem uit de houder haalt.
2. Verwijder de riemclip.

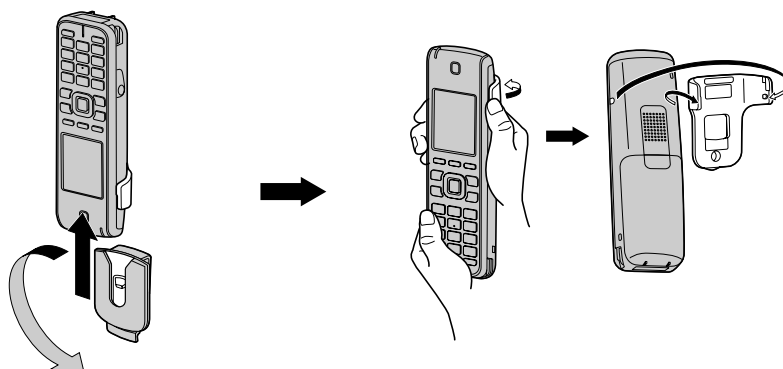

Het draagbandje bevestigen

Maak het batterijklepje open, trek het bandje door het daarvoor bedoelde gat en haak het vast achter het haakje.

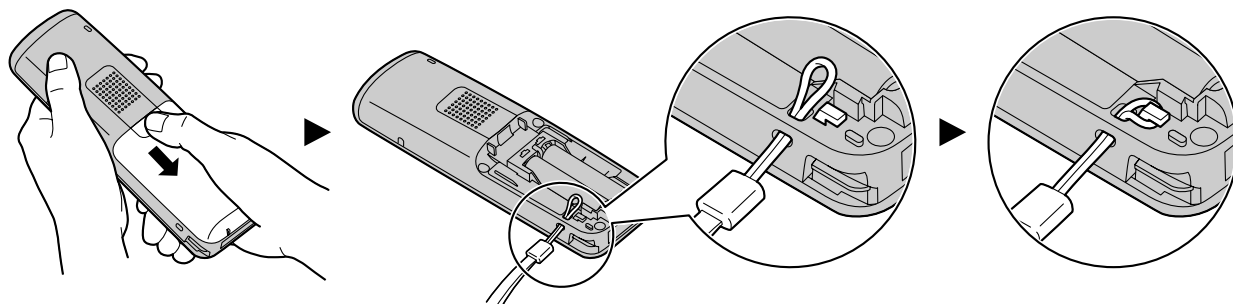

Appendix

Specificaties

Item	Specificaties
Display	1,8-inch TFT verlicht LCD, 65.000 kleuren
Aansluiting voor headset	1 (ø 2,5 mm)
Batterijen	Ni-MH AAA × 2 (1,2 V, 700 mAh)
Maximum stroomverbruik (oplader)	Standby: 0,3 W Maximum: 2,0 W
Batterijcapaciteit	In gebruik: max. 11 uren Standby: max. 200 uren
Oplaadduur	7 uren
Afmetingen (breedte × diepte × hoogte)	Handset: 48,2 mm × 25,4 mm × 146,3 mm Handset staat in oplader: 71,9 mm × 71,3 mm × 159,7 mm
Gewicht	Handset (inclusief batterijen): 115 g Handset (inclusief batterij) en lader: 165 g
Werkgebied	0 °C tot 40 °C

RF specificaties

Item	Specificaties
Frequentiebereik	1880 MHz tot 1900 MHz (DECT)
Aantal kanalen	10
Overdrachtvermogen	Gemiddeld 10 mW Piek 250 mW

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handset functioneert niet.	De batterijen zijn leeg.	Laad de batterijen volledig op. Zie "Batterijen opladen (Blz. 54)" voor meer informatie.
	De handset is uitgeschakeld.	- Schakel de handset in. Zie "Het bedieningspaneel (Blz. 16)" voor meer informatie. - Plaats de batterijen opnieuw en zet de handset daarna in de lader. Zie "Batterijen plaatsen (Blz. 53)" en "Batterijen opladen (Blz. 54)" voor meer informatie.
De handset gaat niet over.	Het belvolume is ingesteld op "uit". (Als het belvolume "UIT" staat, zal  worden weergegeven.)	Pas het belvolume aan. Zie "Het belvolume aanpassen (Blz. 27)" voor meer informatie.
	De Vergadermodus is ingeschakeld. (Als de Vergadermodus is ingeschakeld, zal het pictogram  worden weergegeven.)	Vergadermodus uitschakelen. Zie "Vergadermodus (Blz. 19)" voor meer informatie.
Een gesprek is in Handen-vrij modus niet goed verstaanbaar.	De microfoon staat in de verkeerde richting of wordt door iets belemmerd.	Zorg dat de voorkant van de handset naar u staat gericht en de microfoon niet wordt belemmerd. U kunt het toestel ook in verticale stand neerzetten. Zie "Het bedieningspaneel (Blz. 16)" voor meer informatie.
U kunt niet bellen of gebeld worden.	De handset is buiten bereik of het CS is bezet.	Ga dicht bij het CS staan of probeer het later opnieuw.
	Het radiokanaal is bezet of er is een fout opgetreden in de radiocommunicatie.	Probeer het later opnieuw.
U kunt geen nummer kiezen.	Het door u gekozen nummer wordt door uw telefoonsysteem geweigerd.	Raadpleeg uw systeemp programmeur of dealer.
	De toetsblokkeringsmodus is ingeschakeld.	Houd  ongeveer 2 seconden ingedrukt om de modus uit te schakelen. Zie "Toetsblokkering (Blz. 19)" voor meer informatie.
	Het radiokanaal is bezet of er is een fout opgetreden in de radiocommunicatie.	Probeer het later opnieuw.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handset valt tijdens gebruik uit.	Er is een fout opgetreden.	- Schakel de handset uit en daarna weer in. Zie "Het bedieningspaneel (Blz. 16)" voor meer informatie. - Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst en probeer het opnieuw. Zie "Batterijen plaatsen (Blz. 53)" voor meer informatie.
Tijdens een stroomstoring functioneert de handset niet.	De handset functioneert niet tijdens een stroomstoring, omdat het CS dan geen radiosignalen uitzendt.	—
De headset functioneert niet.	U hoort geen headsettoon als u gebeld wordt, terwijl de headset wel is aangesloten.	- Controleer of de headsettoon is ingesteld op "AAN". Zie "Inkomend opties (Blz. 45)" voor meer informatie. - Controleer of de headset wel goed is aangesloten. Zie "Het bedieningspaneel (Blz. 16)" voor meer informatie.
U hoort vaak ruis tijdens een gesprek.	U bevindt zich in de buurt van elektrische apparatuur die interferentie veroorzaakt, of de afstand tot het CS is te groot.	- Plaats de handset en het CS verder weg van elektrische apparatuur. - Ga dichterbij het CS staan.
Tijdens een gesprek hoort u twee korte piepjes.	Het radiosignaal is te zwak.	Ga dichterbij het CS staan.
U heeft de batterijen gedurende 7 uur opgeladen, maar na slechts enkele gesprekken hoort u de pieptoon en "🔋" (opladen nodig) knippert.	De oplaadcontacten zijn misschien vuil.	Maak de oplaadcontacten schoon (pas op voor beschadigingen) en laad opnieuw op.
	De batterijen moeten worden vervangen.	Plaats nieuwe batterijen.
De handset voelt warm aan tijdens het opladen van de batterijen.	Dit is normaal.	—
Op het display verschijnt "Geen service" en u hoort pieptonen.	De handset is buiten bereik.	Ga dichterbij het CS staan of probeer het later opnieuw.
	Het CS of de telefoonlijn is buiten dienst.	Raadpleeg uw systeemprogrammeur of dealer.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De LED-indicator knippert snel tijdens het opladen van de batterijen, en de handset geeft constant pieptonen.	De batterijen kunnen niet worden opgeladen als gevolg van een elektrisch mankement.	Trek de stekker van de AC adapter uit het stopcontact, haal de batterijen uit de handset, en neem contact op met uw dealer.
De optie "Alles Wissen", waarmee ik alle gegevens in het telefoonboek kan wissen, werkt niet.	De batterijen zijn leeg. Verder gebruik is dan niet mogelijk.	Laad de batterijen volledig op, en probeer het daarna opnieuw. Zie "Batterijen opladen (Blz. 54)" voor meer informatie.
De System Speed Dial Download van de KX-NS1000 PBX is ingeschakeld maar sommige telefoonnummers die moeten worden gedownload (standaard: 100), zijn niet gedownload naar het telefoonboek van de handset. ^{*1}	Het totale aantal telefoonnummers die zijn geregistreerd voor de handset en die zijn gedownload via de PBX, overschrijdt de capaciteit van het handsettelefoonboek (500 nummers).	Verwijder de handmatig geregistreerde telefoonnummers uit het handsettelefoonboek.

^{*1} Dit item wordt alleen toegepast als het CS is aangesloten op een KX-NS1000 PBX.

Foutmeldingen

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Registreer HS	De handset is niet (meer) geregistreerd.	Neem contact op met uw dealer.
Geen service	De handset is buiten bereik.	Ga dichterbij het CS staan.
	Het CS is uitgeschakeld.	Controleer of het netsnoer is aangesloten.
CS Bezet	Het CS is bezet.	Probeer het later opnieuw.
Laad batterij	De handset-batterijen zijn bijna leeg.	Laad de batterijen volledig op. Zie "Batterijen opladen (Blz. 54)" voor meer informatie.
Geen informatie	Tijdens het zoeken in het telefoonboek: er zijn geen gegevens opgeslagen. Zie "Een contact in het handset-telefoonboek opslaan (Blz. 35)" voor meer informatie. Tijdens het bekijken van het log voor inkomende of uitgaande gesprekken: er zijn geen gesprekken geregistreerd.	—
Geheugen Vol	Het telefoonboek is vol: er kunnen geen nieuwe items opgeslagen worden.	Verwijder overbodige gegevens uit het telefoonboek en probeer het opnieuw.
Gebruik oplaadb. Batterij	Er zijn verkeerde batterijen geplaatst, zoals Alkaline of Manganen batterijen.	Gebruik alleen oplaadbare Ni-MH batterijen. Zie "Informatie over accessoires (Blz. 15)" en "Batterijen vervangen (Blz. 13)".
Need Repair (Service nodig)	Het interne geheugen van uw toestel is beschadigd.	Neem contact op met uw dealer.
Systeem Slot	Systeem Optie is geblokkeerd en toegang is niet mogelijk.	Raadpleeg uw systeemprogrammeur of dealer.
Paswoord Nt opgesl.	Verschijnt als u een functie wilt activeren waarvoor een wachtwoord nodig is, maar dat wachtwoord nog niet is ingesteld.	Stel een wachtwoord in. Zie "Wachtwoord instellen (Blz. 19)".
Fout	Foutmelding omdat het CS wijziging van de DSN/NS status weigert.	Probeer het opnieuw of neem contact op met uw systeemprogrammeur of dealer.
Afgebroken	Tijdens draadloos overzetten van gegevens is een fout opgetreden.	Blijf binnen bereik van het basisstation (CS).

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Telefoonboekfout	Tijdens overzetten van telefoonboekgegevens is een fout opgetreden of de beschikbare geheugenruimte is vol.	• Verwijder telefoonboekgegevens die overbodig zijn, of raadpleeg uw systeembeheerder voor meer informatie. • Blijf binnen bereik van het basisstation (CS).
Download mislukt	Firmware update voor de handset is mislukt.	Raadpleeg uw systeemp programmeur of dealer.
<ERROR 1>/<ERROR 2>	Hardware update voor de handset is mislukt.	Raadpleeg uw systeemp programmeur of dealer.

Index

A

AC adapter 15
Accessoires 15

B

Batterijen 15
 Opladen 54
 Plaatsen 53
Beantwoorden
 Oproepen 31
Bedieningspaneel 16
Beller-ID 31
Belvolume 27
Blokking
 Telefoonboek 37
 Toetsen 19

C

Categorienamen, wijzigen 37
Conferentie 33

D

Direct Kiezen-toets (Hot Key)
 Kiezen 29
 Toewijzen 38
 Wissen 43
Displaytaal 27
Draagbandje, bevestigen 55

E

Een gesprek doorverbinden 32
Energiespaarmodus 20

F

Flexibele toetsen 24
 Namen wijzigen 27
Foutmeldingen 60
Functiemenu's 26
Funktietoetsen 26

G

Geluidsdemping 20
Gesprek doorschakelen 34
Gesprek Wacht 34
Gesprekken
 Doorverbinden 32
 In wachtstand plaatsen 32
Gesprekslog
 Opslaan in het telefoonboek 36
 Telefoneren 29
 Wissen 43

H

Houder voor riemclip 15

I

Informatie over de batterij 13
Instellingen 44
 Aannemen opties 47
 Display opties 49
 Inkomend opties 45
 Overige opties 51
 Spreken opties 47
 Systeem Optie 50
 Toets optie's 48
 Toon opties 50

M

Memo alarm 39
Menu-overzicht 25

N

Niet Storen (NS) 34

O

Opbellen 29
Oplader 15
 Aansluiting 53
 Muurbevestiging 54

P

Privé-belsignaal 35

R

Riemclip 15
 Bevestigen 55

S

Snelkiezen 29
Soft toetsen 22
Specificaties 56
Standby weergave van nummer 27

T

Tekens
 Beschikbare tekens 41
 Invoeren 40
Tekst, invoeren 40
Telefoonboek 35
 Blokken 37
 Categorienamen, wijzigen 37
 Nieuw contact opslaan 35
 Opslaan vanuit het gesprekslog 36
 Opslaan via Kiezen na intoetsen 36
 Wijzigen 35
 Wissen 43
 Zoeken 30
Three-Party conferentie 33

Toetsblokkering 19
Trilfunctie 28

V

Vergadermodus 19
Voice Mail 34
Volume
 Belsignaal 27
 Ontvanger/Luidspreker/Headset 28
Volume van headset 28
Volume van luidspreker 28
Volume van ontvanger 28

W

Wachtstand 32

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

Copyright:

Dit materiaal heeft een copyright van Panasonic System Networks Co., Ltd., en mag alleen voor intern gebruik worden gekopieerd. Iedere andere vorm van kopiëren, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012