



GLOBAL COMPUTERSAFE
Masters in Locking

Gebruiksaanwijzing
Masterlock Art.:

5422 / 5423

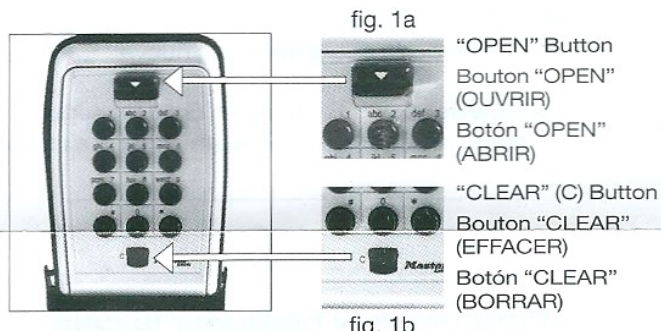


fig. 1a

"OPEN" Button
Bouton "OPEN"
(OUVRIR)
Botón "OPEN"
(ABRIR)

"CLEAR" (C) Button
Bouton "CLEAR"
(EFFACER)
Botón "CLEAR"
(BORRAR)


fig. 1b

Hoe de kluis voor de eerste keer te open.

- 1 Druk "CLEAR" knop omlaag (fig. 1b.)
- 2 Druk "OPEN" knop omlaag (fig. 1a)

Op het moment dat u de Open knop omlaag drukt kunt u gelijk het deurtje openen.

Recode Tool
Outil de reprogrammation
Herramienta de recodificación

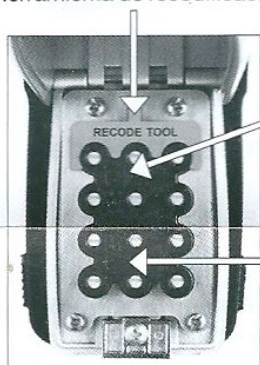

Set On
Activé
Activado


Set Off
Désactivé
Desactivado

fig. 2a

fig. 2b

Een code in programmeren

- 1 Open de sleutelkluis en gebruik de gele Recode
- 2 Met het deurtje open kunt u de 12 te programmeren symbolen zien (0-9 en # *) alle pijlen moet staan op de 'Set Off' positie. (fig.2B)
- 3 Gebruik de gele RECODE, druk in en draai het gewenste symbool 180graden (1/2) om het gewenste symbool in de Set On positie te draaien (activeren)

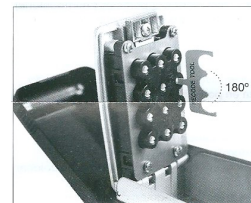

Belangrijk: Combinatie kan bestaan uit 1-12 karakters maar elke karakter kan slechter éénmaal gebruikt worden. Na het coderen mogen de stiften niet 'ingedrukt' blijven staan.

Het openen en sluiten van de sleutelkluis (fig.3)

- 1 Druk "CLEAR" knop omlaag (fig. 3A.)
- 2 Toets uw combinatie in
- 3 Druk "OPEN" knop omlaag (fig. 3B)



fig. 3a



fig. 3b

Op het moment dat u de Open knop omlaag drukt kunt u gelijk het deurtje openen.

In de verpakking:

Aan de achterzijde van de verpakking treft u boven aan nog enkele vakjes aan waarachter een handleiding, 4 houtschroeven, een een verwijderbare sleutelhaak in is opgeborgen.



fig. 4

Weather Protective Cover
Protection contre les intempéries
Cubierta protectora contra el clima



fig. 5
Removable Key Hook
Crochet amovible pour les clés
Gancho de llave extraible



Key Storage Compartment
Compartment de rangement des clés
Compartimiento de almacenamiento de llaves