


GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.

Voor Fuji Electric bedieningen van het type:
AR-RAH2E

Fig. 6

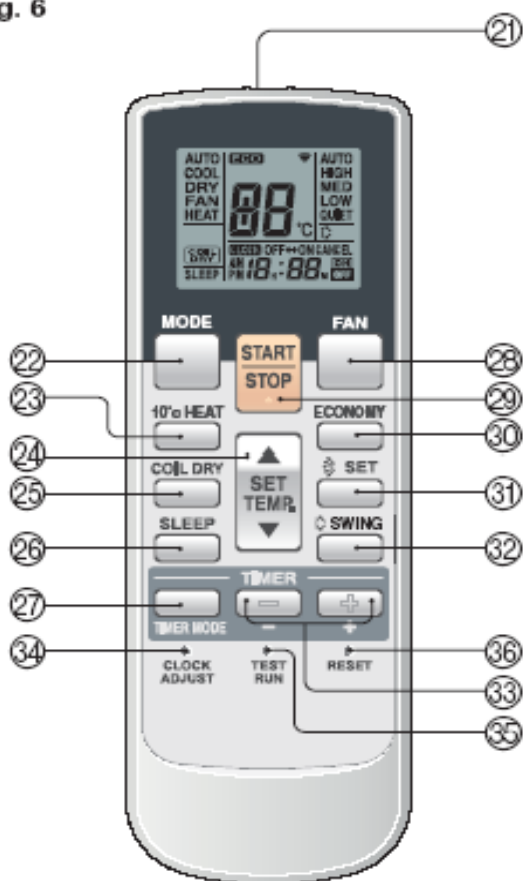

Bediening:

- 21. Infrarood signaal zender
- 22. Functie knop (MODE)
- 23. 10° functie knop
- 24. Temperatuur instellingsknop
- 25. Verdampers droogstelsel knop (coil dry)
- 26. Slaap tijdklok knop (sleep)
- 27. Tijdklok knop (timer mode)
- 28. Luchtstroom knop (fan)
- 29. START/STOP knop
- 30. ECONOMY knop
- 31. 'Bevestig' knop (set)
- 32. Swing knop
- 33. Tijd/timer wijzigen knop (+/-)
- 34. Tijdsinstelling knop
- 35. Test run knop

Deze knop wordt gebruikt bij de installatie van de airconditioner, en wordt niet gebruikt onder normale omstandigheden, omdat de thermostaat van het binnendeel daardoor niet meer goed functioneert. Als de knop onder normale omstandigheden wordt ingedrukt, zal de binnenunit overgaan op het test programma. Het indicatielampje en het timer lampje zullen simultaan knipperen. Om de test run te stoppen druk dan de START/STOP knop. De airconditioner zal dan stoppen.

- 36. Reset knop

Display:

- 38. Zender indicatie
- 39. Ventilatie snelheid weergave
- 40. Swing weergave
- 41. Tijdklok functie weergave
- 42. Klok weergave
- 43. Temperatuur instelling weergave
- 44. Economy weergave
- 45. Werkingsfunctie weergave
- 46. Verdampers droogstelsel weergave
- 47. Slaap functie weergave

