


BESCHRIJVING CODEBEDIENPANEEL (Toegangsmodule met segmenten)

Het JABLOTRON 100 systeem kan verschillende toegangsmODULES gebruiken. Deze zorgen ervoor dat het systeem bestuurd kan worden en er een indicatie is van de status van het systeem en de apparaten. Bediening (inschakelen, uitschakelen en andere functies) wordt uitgevoerd via twee verschillende knoppen. De knoppen worden verlicht, om zo een duidelijke indicatie te geven over de status van het systeem of de betreffende apparaten. De segmenten kunnen namelijk ook gebruikt worden om apparaten als shutters, verwarming, etc. te bedienen. Er kan een willekeurig aantal segmenten aangesloten worden op het codebedienpaneel om aan alle behoeften van de gebruikers te voldoen.

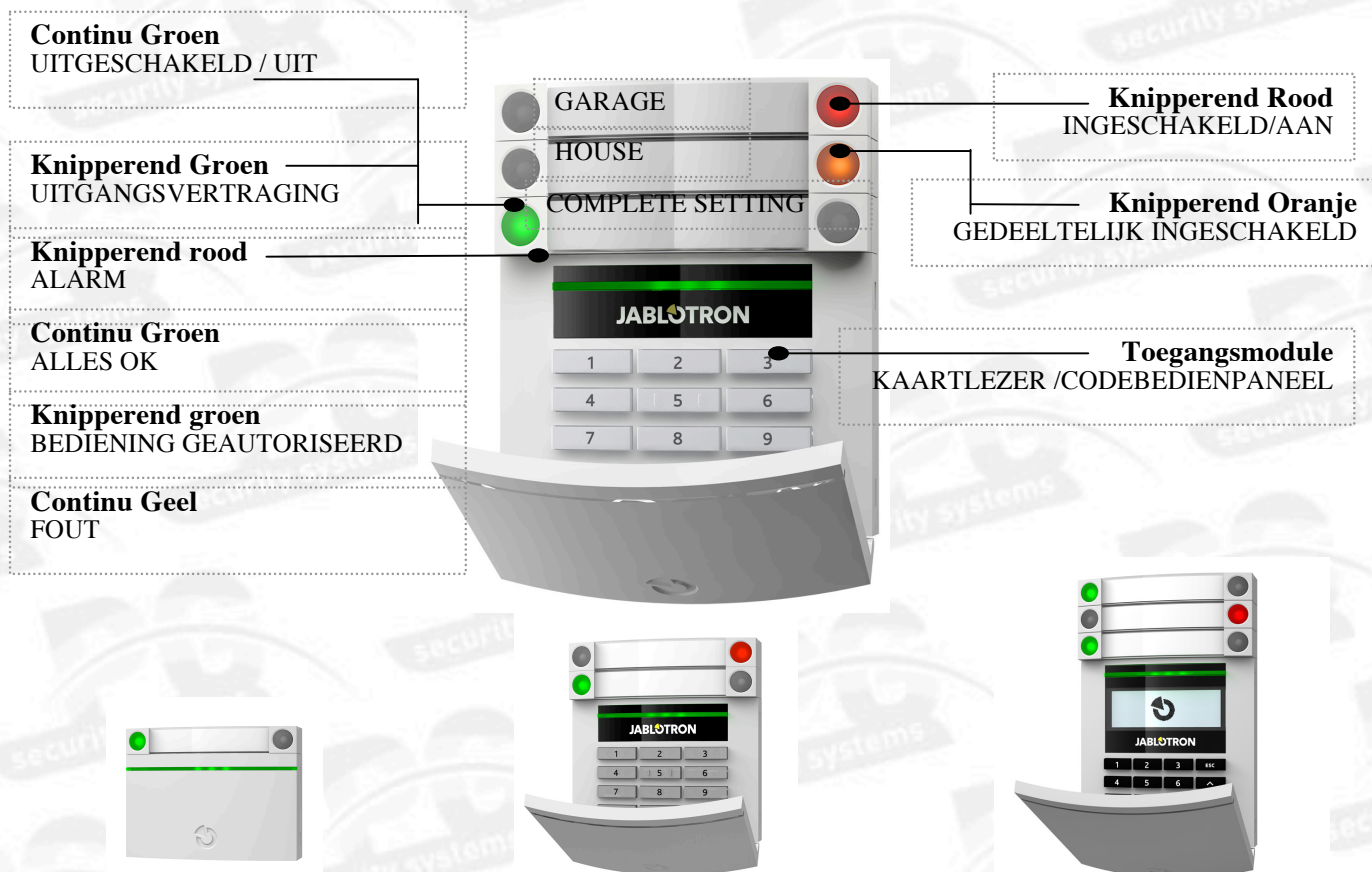


Wanneer het systeem bediend wordt door gebruik van de knoppen op de segmenten dient deze bevestigd te worden met een autorisatie. Dit kan alleen gedaan worden door een RFID kaart of tag voor de lezer te houden, of door een geautoriseerde code in te voeren op het codebedienpaneel. Wanneer er een verhoogd beveiligingsniveau van toepassing is, kan ook een dubbele autorisatie ingesteld worden. Hierbij dient naast het lezen van een RFID kaart of tag ook een code ingevoerd te worden. Aan de andere kant kan het systeem ook ingesteld worden, dat er voor bediening van bepaalde segmenten geen autorisatie benodigd is. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bedienen van shutters of de verwarming van het huis.

Een ander voordeel van het bedienen via de segmenten is de mogelijkheid om verschillende bevelen tegelijk uit te voeren. Daarvoor is het mogelijk om de gehele beveiliging van het huis in te schakelen via één segment, een tuinalarm in te schakelen met een tweede, en een garage-alarm uit te schakelen met een derde. Er is na dit bevel maar één autorisatie nodig om het systeem in werking te stellen.

De autorisatie code die ingevoerd wordt in het codebedienpaneel kan tot 7 cijfers bevatten. Het heeft een voervoegsel (1 tot 3 cijfers) een ster wat het geheel scheidt en een 4-cijferige code. Bijvoorbeeld: 123*1234 of 1*1234. Voor kleinere gebouwen met weinig gebruikers kan het voervoegsel uitgezet worden zodat alleen de 4-cijferige code gebruikt wordt.

INSCHAKELLEN VAN HET ALARM

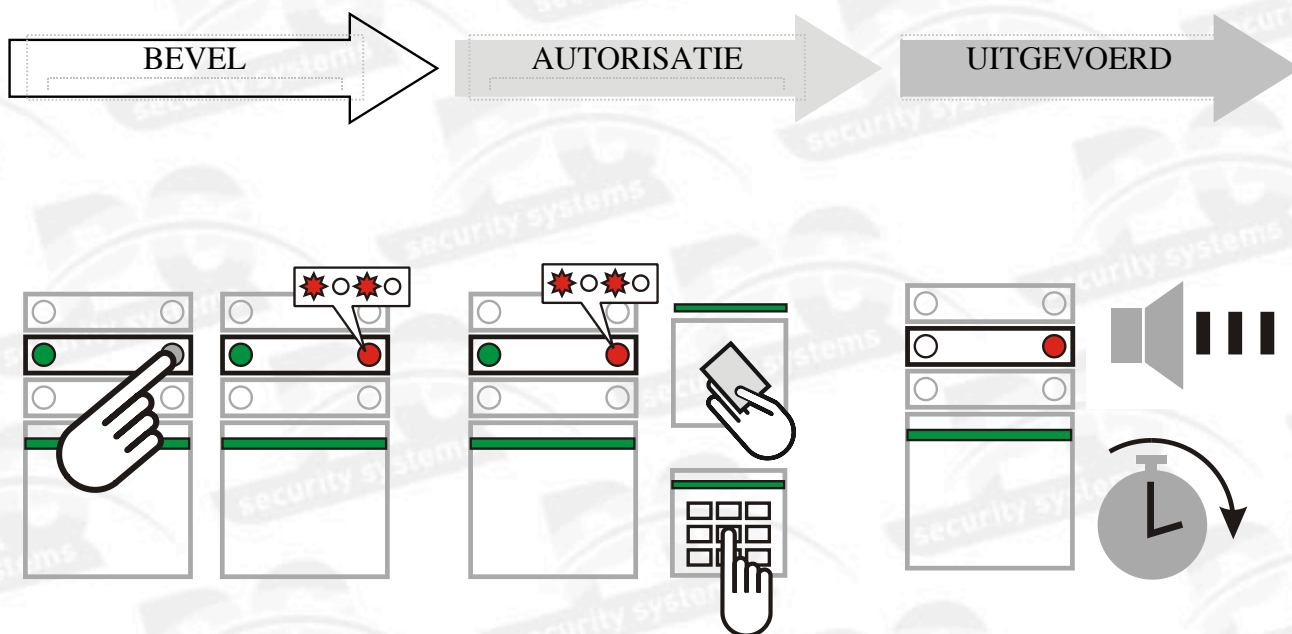

Ik wil het alarm inschakelen:

Druk op de segment knop van de betreffende zone zodat deze gaat knipperen...


Ik bevestig het bevel door autorisatie:

Door het lezen van een kaart of tag of door een code in te voeren op het codebedienpaneel...

Het bevel wordt uitgevoerd:

Het codebedienpaneel laat een toon horen die de uitgangsvertraging weergeeft. Als het codebedienpaneel geen geluid meer maakt is de zone ingeschakeld.

UITSCHAKELLEN VAN HET ALARM

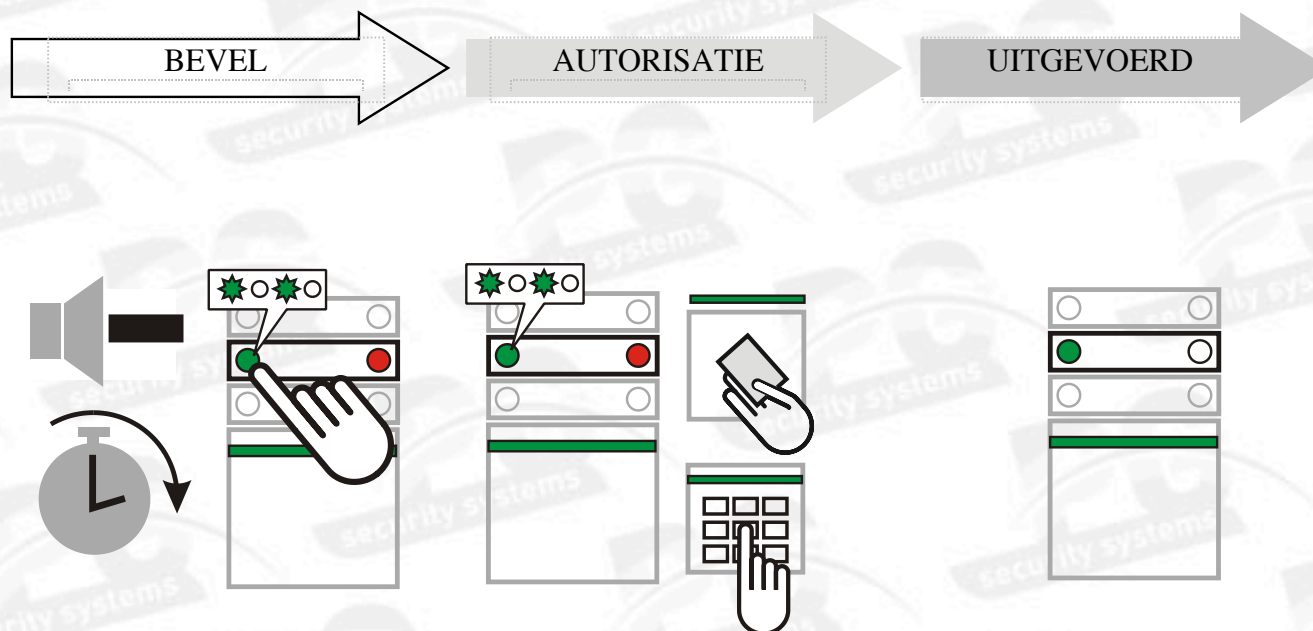

Ik wil het systeem uitschakelen:

Wanneer ik het gebouw inga, zal de ingangsvertraging geactiveerd worden. Het wordt weergegeven door een continu piepgeluid en herhaaldelijk knipperen van de groene LED op de knop. Druk op de knipperende knop...

Ik bevestig het bevel door autorisatie:


Door het lezen van een kaart of tag of door een code in te voeren op het codebedienpaneel...

Het bevel wordt uitgevoerd:

De LED van het segment wordt groen om aan te geven dat de sectie is uitgeschakeld.


GEDEELTELIJKE INSCHAKELING VAN HET ALARM

Wanneer ingeschakeld, kan gedeeltelijke inschakeling van bepaalde detectors gebruikt worden. Er kan op deze manier 's nachts bewaking van ramen en deuren plaatsvinden, zonder dat bewegingssensoren binnen het gebouw geactiveerd worden.

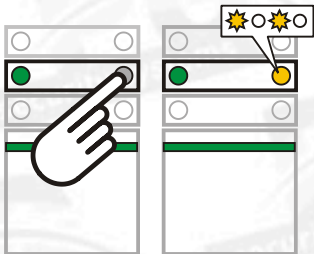


Ik wil het systeem gedeeltelijk inschakelen:

Ik druk op de segmentknop welke oranje begint te knipperen.

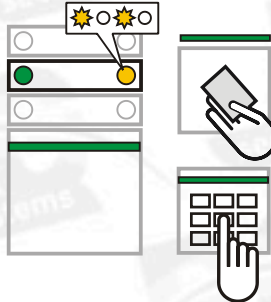

Ik bevestig het bevel door autorisatie:

Ik autoriseer mezelf door het laten lezen van een kaart of tag of door het invoeren van een code op het codebedienpaneel.



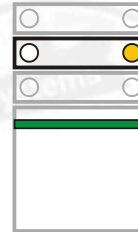


Het bevel wordt uitgevoerd:

De LED van het segment wordt groen om aan te geven dat de sectie is uitgeschakeld..

Wanneer we volledige inschakeling willen (bijv: bij het verlaten van het gebouw), is het nodig om de knop tweemaal in te drukken in stap 1. Wanneer de knop voor de eerste keer ingedrukt wordt, zal de LED oranje beginnen te knipperen. Deze zal rood worden als er nog een keer op gedrukt wordt. Wanneer de autorisatie is bevestigd zal het systeem volledig ingeschakeld worden. Wanneer het systeem gedeeltelijk is ingeschakeld (oranje LED), kan het volledig ingeschakeld worden door het herhalen van de instelprocedure.

TERMINATING A TRIGGERED ALARM

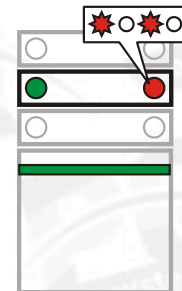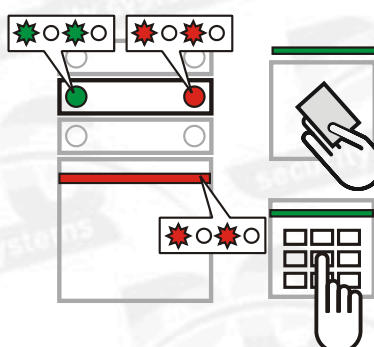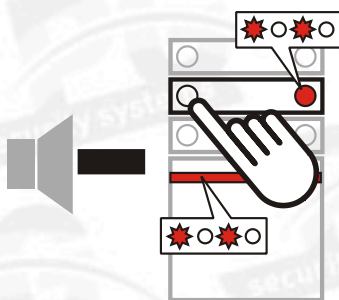

Het kan gebeuren dat het systeem wordt vergeten uit te zetten en dat er een alarm afgaat. In dat geval zal het codebedienpaneel een rood lampje bij de desbetreffende sectie laten knipperen. U kunt het alarm onderbreken door het gehele systeem uit te schakelen. Een LED op het betreffende segment weergeeft dan het alarmgeheugen. Het systeem zal dit op dezelfde manier weergeven als het alarm niet onderbroken wordt. Dit kan handig zijn bij een inspectie na een alarm, maar ook voor een eventueel gearriveerd beveiligingsteam. Het segment blijft het alarmgeheugen weergeven totdat het systeem opnieuw ingeschakeld wordt. De indicatie kan ook onderbroken worden door het herhalen van bovenstaande procedure.

ANDERE MANIEREN VAN BEDIENING – met een afstandsbediening, via een telefoon of via het internet



Gebruik maken van een afstandsbediening

De functie van de knoppen wordt weergegeven door de symbolen van de sloten. Een gesloten slot schakelt het alarm in en een open slot schakelt het alarm uit. Het tegelijkertijd indrukken van beide knoppen verstuurt een paniekalarm. De knoppen kunnen geblokkeerd worden tegen het per ongeluk indrukken ervan (kinderslot).

Voor meer informatie verwijzen we u naar de handleiding van de afstandsbediening zelf.




Gebruik maken van het spraakmenu

Het alarm kan ook bediend worden door gebruik te maken van het spraakmenu via een mobiele telefoon. Wanneer u het menu ingaat zal u als allereerst geïnformeerd worden over de status van het systeem. Wanneer een spraakmenu toegankelijk is voor alle telefoons, is men verplicht een autorisatiecode in te voeren (op het telefoontoetsenbord). Een andere mogelijkheid is om alleen toegang van geautoriseerde telefoons toe te staan (de telefooncontacten worden in het alarmgeheugen opgeslagen). Als het alarm afgaat, kan het systeem u informeren met een spraakbericht.



Gebruik maken van SMS en inbellen

SMS bevelen kunnen gebruikt worden om verschillende apparaten te bedienen – verwarming, zonwering, etc. op dezelfde manier als de segmenten. De tekstvorm van de SMS berichten is als volgt: CODE BEVEL. De woorden van het bevel kunnen ingesteld worden naar de gestelde functies bijv: ZONNESCHERM OMLAAG. De bevelen kunnen zo ingesteld worden dat er geen code benodigd is voor het uitvoeren van het bevel. Het systeem kan ook bestuurd worden door inbellen. Als er een alarm geconstateerd wordt, zal het systeem u een informatieve SMS versturen.

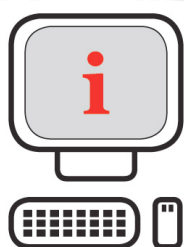

Via het Internet.

Het alarmsysteem kan ook bestuurd worden via het internet door gebruik te maken van de zelf-service web interface. Deze is toegankelijk via www.jablotron.com. Een geïnstalleerde Jablotron Security SIM en alarmregistratie zijn twee voorwaarden voor toegang via het internet.

Voor vragen en verdere informatie kunt u uw installateur raadplegen.