

NIGHT
WATCH 




HANDLEIDING

IN DE DOOS

- Nightwatch hokopener
- batterijen
- schroefjes
- handleiding
- adapter (optioneel)

MONTAGE

SHUIFDEUR

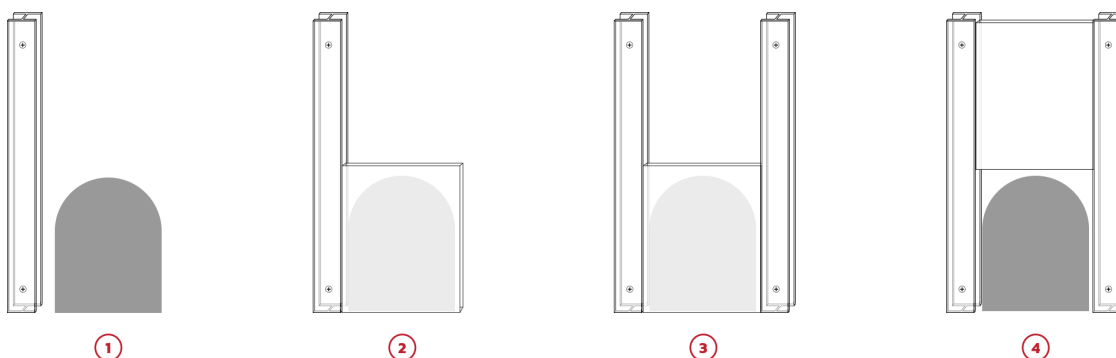

i

- 1 — bevestig een van de geleiders.
- 2 — plaats vervolgens het deurtje in de geleider en zet de tweede geleider er tegen.
- 3 — schuif de geleider een paar millimeter terug naar buiten en zorg zo voor voldoende speling, zodat de deur vrij op en neer kan bewegen. Schroef de onderzijde vast.
- 4 — schuif het deurtje naar boven en doe hetzelfde als de bij de onderzijde.

De deur moet nu door haar eigen gewicht vlot dicht kunnen schuiven.


NIGHTWATCH

De Nightwatch kan buiten of binnen geplaatst worden. Voor montage binnen kan een externe sensor gebruikt worden. Het toestel wordt geleverd in 'open' toestand.

Schuif het deurtje helemaal open en bepaal de positie van de Nightwatch.

Het toestel moet horizontaal gemonteerd worden en zodanig dat het touwtje loodrecht naar onder uit het toestel loopt.

Open de klepjes aan de zijkant en schroef het toestel vast met de meegeleverde schroeven. Bevestig vervolgens de lus aan het deurtje.

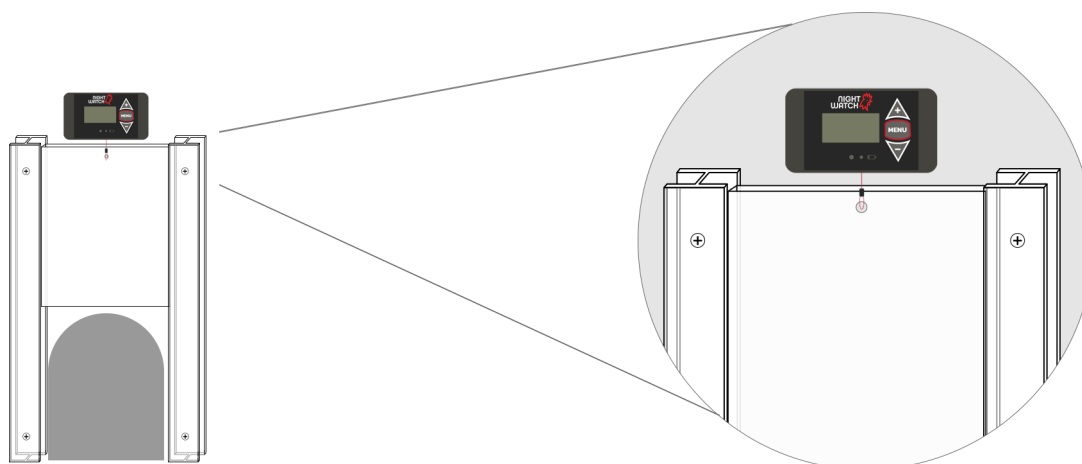

HET TOESTEL



- A — verlichte display
- B — bedieningsknoppen
- C — menuknop
- D — lichtsensor
- E — indicatie led
- F — indicatie led batterij

Verlichte display A

Menuknop B

knop om het menu te openen en een gekozen menu optie te openen of te bevestigen.

Bedieningsknoppen C

knoppen om door het menu te navigeren, waarden in het menu te verhogen of te verlagen en om het deurtje manueel te bedienen.

Lichtsensor D

Groene led E


snel knipperen: actie vereist

traag knipperen: motortje in werking

om de 30 seconden: deur gesloten

Rode led F

licht op wanneer de batterijspanning laag wordt en de batterijen best vervangen worden.

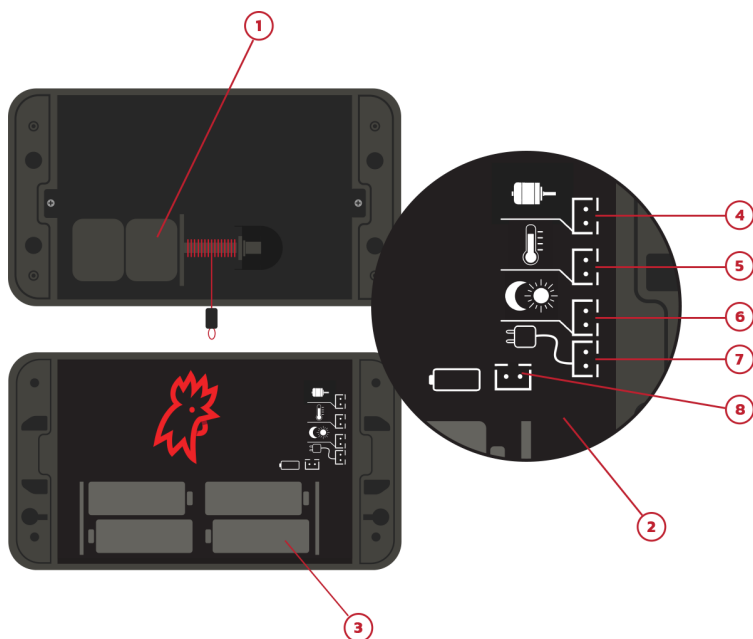

- 1 — motor
- 2 — aansluitingen
- 3 — batterijhouder
- 4 — connector motor
- 5 — connector temperatuursensor
- 6 — connector lichtsensor
- 7 — connector netspanning
- 8 — connector batterijen

DISPLAY



- ⌚ **HET UUR**
- ☀️ **OPENEN**
- 🌙 **SLUITEN**
- ⚡ **INSTELLINGEN**

☀️ Hier zie je de gekozen instelling om te openen. 'TIMER', 'SENSOR', 'SENSOR + TIMER' of 'MANUEEL'. Bij keuze voor 'TIMER' of 'SENSOR + TIMER' zie je hier ook het gekozen tijdstip.

🌙 Hier zie je de gekozen instelling om te sluiten. 'TIMER', 'SENSOR', 'SENSOR + TIMER' of 'MANUEEL'. Bij keuze voor 'TIMER' of 'SENSOR + TIMER' zie je hier ook het gekozen tijdstip.

⚡ Hier kan je de overige instellingen aanpassen.

IN DIENST NEMEN

Wanneer je het toestel openklapt zal de batterijclip zich presenteren. Plaats de batterijen en/of de netspanningsadapter. Bij gebruik van beiden zal netspanning gebruikt worden en zullen de batterijen het overnemen wanneer de netspanning zou wegvallen. 100% zekerheid!

Indien je de netspanningsadapter gebruikt dient u het dopje aan de onderzijde van het toestel te verwijderen om de kabel hier door te voeren. Vervolgens verbind je de kabel met de overeenstemmende connector.

EERSTE GEBRUIK

- Wanneer je het toestel voor de eerste maal gebruikt zal je meteen een keuze kunnen maken voor de gewenste taal.
- Kies een taal en bevestig je keuze met 'menu' **B**.
- Je zal vervolgens het uur moeten ingeven. Pas de uren aan met de pijltjes **C** en bevestig met 'menu' **B**. Herhaal dit voor de minuten.
- Vervolgens dien je met de pijltjes **C** een methode te kiezen voor het openen en het sluiten.

SENSOR: De deur opent bij voldoende licht en sluit bij voldoende donker.

TIMER: De deur gaat open of sluit op het opgegeven tijdstip.

SENSOR + TIMER De deur opent bij voldoende licht maar nooit voor het opgegeven tijdstip.

De deur sluit bij voldoende donker maar nooit later dan het opgegeven tijdstip.

MANUEEL De deur opent en sluit enkel door een druk op de overeenstemmende knop.

Indien je een keuze maakt die de timer omvat zal je aansluitend dit tijdstip moeten ingeven.

- Het motortje rolt het touwtje op tot de lus tegen het toestel wordt aangetrokken.
- Sluit de deur met de pijltjes **C** zodra daarnaar gevraagd wordt en druk daarna 'menu' **B**
- De deur gaat weer open en het toestel is nu klaar voor gebruik.

EXTERNE LICHTSENSOR AANSLUITEN

Indien je de externe lichtsensor wil gebruiken dien je de netspanningsadapter en/of de batterijen te verwijderen. Je kan dan het dopje aan de onderzijde van het toestel verwijderen om de kabel hier door te voeren. Vervolgens verbind je de kabel met het overeenstemmende contact en voorzie je het toestel opnieuw van spanning.

Je kan steeds controleren welke sensor gebruikt wordt onder het menu LICHTSENSOR. 'i'= intern en "e"= extern.

DE TIJD AANPASSEN

- Druk 2x op 'menu' **B** zodat het klokje knippert en druk nogmaals 'menu' **B** om de tijd aan te passen.
- Pas de uren aan met de pijltjes **C** en bevestig met 'menu' **B**.
- Pas de minuten aan met de pijltjes **C** en druk 'menu' **B** om te bevestigen.

INSTELLINGEN OPENEN / SLUITEN AANPASSEN

- Druk 2x op 'menu' **B**. Het klokje gaat knipperen.
- Kies met de pijltjes **C** het zonnetje om de instellingen voor openen aan te passen. Kies het maantje om de instellingen voor sluiten aan te passen.
- Druk 'menu' **B** en kies een methode. 'TIMER', 'SENSOR', 'SENSOR + TIMER' of 'MANUEEL'. (zie eerste gebruik)
- Druk 'menu' **B** om te bevestigen.
- Indien 'TIMER' of 'SENSOR + TIMER' gekozen werd moet vervolgens het tijdstip ingegeven worden.

INSTELLINGEN

LICHTSENSOR

Hier kan je de gevoeligheid van de lichtsensor bijstellen. Indien je een externe lichtsensor gebruikt moet je deze aansluiten alvorens het toestel van spanning te voorzien en zal de Nightwatch deze zelf detecteren.

- Druk 2x op 'menu' **B** zodat het klokje gaat knipperen.
- Kies met de pijltjes **C** het symbool voor 'INSTELLINGEN' en druk 'menu' **B**.
- 'LICHTSENSOR' knippert.
- Druk 'menu' **B**.
Kies het zonnetje (openen) of het maantje (sluiten) en pas de waarden naar wens aan. Rechts zie je de waarden die de interne 'i' en externe 'e' sensor op dit moment meten. Indien je deze als referentie wil gebruiken moet je zien dat je geen licht blokkeert door voor de sensor te staan of je hand er voor te houden.
- Achter de gekozen waarden zie je welke sensor momenteel gebruikt wordt. 'i' voor intern of 'e' voor extern.
- Kies 'EXIT MENU' of wacht tot het scherm uit gaat.

TEMPERATUUR

Indien een temperatuursensor werd aangesloten kan je een waarde opgeven waarbij het deurtje gesloten moet blijven. Wij raden dit enkel aan wanneer de dieren ook een voldoende grote en verlichte binnenruimte hebben. Het is niet de bedoeling dat je de dieren de hele dag in een klein donker hok laat zitten. Let er ook op dat de dieren ten alle tijden toegang hebben tot eten en vooral drinken.

- Druk 2x op 'menu' **B** zodat het klokje gaat knipperen.
- Kies met de pijltjes **C** het symbool voor 'INSTELLINGEN' en druk 'menu' **B**.
- 'LICHTSENSOR' knippert.
- Kies met de pijltjes **C** 'TEMPERATUUR' en bevestig met 'menu' **B**.
- Je kan nu met de pijltjes **C** de temperatuur kiezen waarbij het deurtje niet meer mag openen. (in stappen van 5°C)
- Bevestig met 'menu' **B**.

Indien geen temperatuursensor is aangesloten moet deze waarde '—' zijn, anders zal het deurtje niet meer openen.

DEUR KALIBREREN

- Druk 2x op 'menu' **B** zodat het klokje gaat knipperen.
- Kies met de pijltjes **C** het symbool voor 'INSTELLINGEN' en druk 'menu' **B**.
- 'LICHTSENSOR' knippert.
- Kies met de pijltjes **C** 'DEUR KALIBREREN' en bevestig met 'menu' **B**.
- De deur gaat nu open. Het motortje rolt het touwtje op tot de lus tegen het toestel wordt aangetrokken.
- Sluit de deur met de knoppen zodra daarnaar gevraagd wordt en druk daarna 'menu' **B**.

De deur gaat weer open en het toestel is nu weer klaar voor gebruik.

FABRIEKSINSTELLINGEN

Wanneer je deze menuoptie kiest zal het toestel de fabrieksinstellingen herstellen en zal je zoals bij het eerste gebruik het toestel weer moeten instellen.

BELANGRIJK

- Gebruik wegwerp alkaline batterijen, geen lithium en geen herlaadbare batterijen. Die gaan veel minder lang mee en ontladen snel wanneer het koud wordt.
- Wanneer het deurtje blokkeert, los dan eerst dit probleem op. Wanneer je op menu drukt zal het toestel automatisch naar de kalibratiemenu gaan.
- De Nightwatch is ontworpen om verticale schuifdeurtjes te bedienen.





www.chickencare.be – info@chickencare.be