

Handleiding Quality 90-ES thermostaat


Een bekende variant in de elektrische vloerverwarming sector is de Quality 90-ES Combi Digitale Programmeerbare thermostaat met een verlicht display (LCD back light). De Quality 90-ES staat voor groot bedieningsgemak, energie besparen en alle opties die standaard zijn ingebouwd.




Let op

Aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 voorschriften. Voor montage of demontage van de thermostaat dient de elektriciteit in de meterkast altijd uitgeschakeld te zijn. De remote control thermostaat is te monteren in een vierkante inbouwdoos. Bestudeer deze handleiding zorgvuldig en bewaar deze bij andere garantie papieren.

Aansluiten bedrading

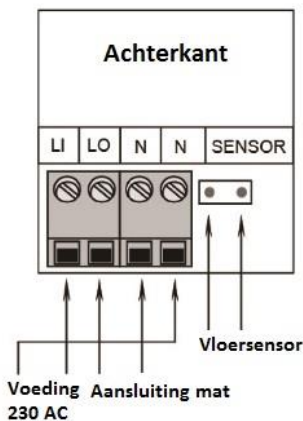



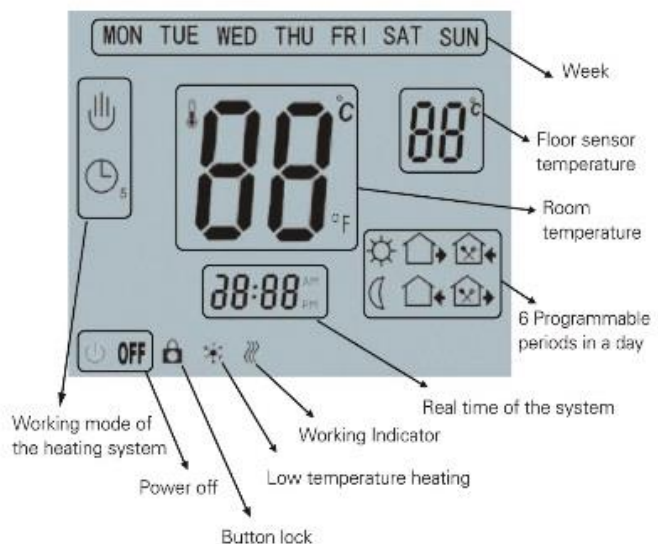



Display



Introductie knoppen van de Quality 90-ES






- | | |
|--|--|
|  Aan/Uit |  Programma instellen |
|  Verschillende mode |  Up |
|  Down button |  Verwarming staat Aan |


De Quality-90ES heeft 5 knoppen en een LED indicator. LED rood laat zien dat de vloerverwarming aan staat. LED groen laat zien dat de temperatuur is bereikt.

Thermostaat programmeren

De thermostaat werkt zowel in de manual mode maar ook in de automatische mode.

Druk op de  of  voor het instellen van de temperatuur van 8°C tot 33°C. Druk op de  voor het terug keren naar de menu of wacht 10 seconden voor het terugkeren naar het menu.

Automatisch of Manual

Druk op  voor het veranderen van de mode:





Manual Mode



Auto mode voor de hele week van maandag tot en met zondag. De thermostaat heeft een werkdag auto mode, zaterdag en zondag met 2 – 6 settings.





Blokkeer Deblokkeer de knoppen

Druk tegelijk op  en  voor het blokkeren van alle toetsen. Doe voor het deblokkeren exact hetzelfde.


Display temperatuur Fahrenheit of Celsius

Druk tegelijk op  en  voor het selecteren van Celsius of Fahrenheit.









Vloertemperatuur instellen

Druk op  u ziet nu de vloer temperatuur indicator knipperen, gebruik de  en  voor het instellen van de juiste vloertemperatuur (houten vloeren altijd 28°C). Nadat de gegevens zijn ingevoerd druk op  voor het terugkeren naar de stand-by mode.





Lage temperatuur instellen (Vorstvrijprotectie)

Druk op de . U gaat nu door het hele menu heen totdat het * teken zichtbaar is op het display, zie op de 1 pagina (display Low temperature heating). Als het teken * knippert, dan is het systeem niet actief. Als het * stil staat, dan is de vorstvrijbeveiliging geactiveerd.



Tijd instellen

Tijd instellen kunt u alleen in de manual mode druk op  om naar de Manual mode te gaan. Druk op  om door het hele menu te scrollen. U gaat nu door alle programma's heen. Uiteindelijk begint er boven (week) een dag te knipperen met de  en . Nu kunt u de juiste dag invoeren. Druk weer op  om naar de uren te gaan. Stel de uren in met de  en . Druk weer op de  en stel de minuten in.

Weekprogramma instellen

Druk op de  totdat maandag t/m vrijdag boven de display verschijnt. U kunt nu de gewenste temperatuur invoeren met  of . U kunt per dag 6 verschillende programma's invoeren. Druk telkens op  om naar het volgende programma te gaan.

Weekend instellen

Nadat u het weekprogramma heeft ingesteld drukt u zolang op de  totdat Za verschijnt op de display. U kunt nu de 6 programma's instellen voor op de SAT (Zaterdag). Druk weer op  totdat de SUN (Zondag) zichtbaar wordt. U kunt nu de 6 daagse programma instellen voor de zondag.

Let op: het weekprogramma instellen, kan alleen in de  mode.

Foutmeldingen

Kamer temperatuur	OP	SH
Ruimte temperatuur sensor	Not connected	Shorted
Vloertemperatuur	OP	SH
Vloersensor	Not connected	Shorted

Fabrieksinstellingen

	Type						
	Tijd	00:00	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00
Ma-Vr	Temperatuur	15	18	OFF	18	OFF	18
Zaterdag	Temperatuur	15	18	18	18	18	18
Zondag	Temperatuur	15	18	18	18	18	18

Lage temperatuur beveiliging (Vorstbeveiliging)	OFF
Lage temperatuur	5°C
Vloersensor limiet	60°C
Tijd	24H/°C
Knoppen blokkeren/deblokkeren	Unlock
Mode	Manual mode

Informatie

Deze gebruiksaanwijzing is met uiterste zorg samengesteld met het doel om de gebruiker zo volledig mogelijk te informeren. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat er bij gebruikers aanvullende vragen of opmerkingen kunnen bestaan. Voor hulp en technische vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice: info@elektrische-vloerverwarming.nl.

Quality Heating. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.