

Handleiding Remote control thermostaat


De programmeerbare intelligente Remote Control thermostaat, is inclusief een eenvoudig bedienbare afstandsbediening maar kan ook bediend worden zonder deze afstandsbediening. De thermostaat wordt verlicht door middel van een groot blauw lichtgevend afleesscherm. Met de thermostaat is het mogelijk om tot maximaal 3600 watt te schakelen. Schakelen gebeurt via de vloersensor, luchtsensor of via een combinatie van beide. De thermostaat is uitgevoerd in een witte afwerking. Deze thermostaat is zeer eenvoudig in gebruik.




Let op

De aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 voorschriften. Voor montage of demontage van de thermostaat dient de elektriciteit in de meterkast altijd uitgeschakeld te zijn. De remote control thermostaat is te monteren in een vierkante inbouwdoos. Bestudeer deze handleiding zorgvuldig en bewaar deze bij andere garantie papieren.

Installatie

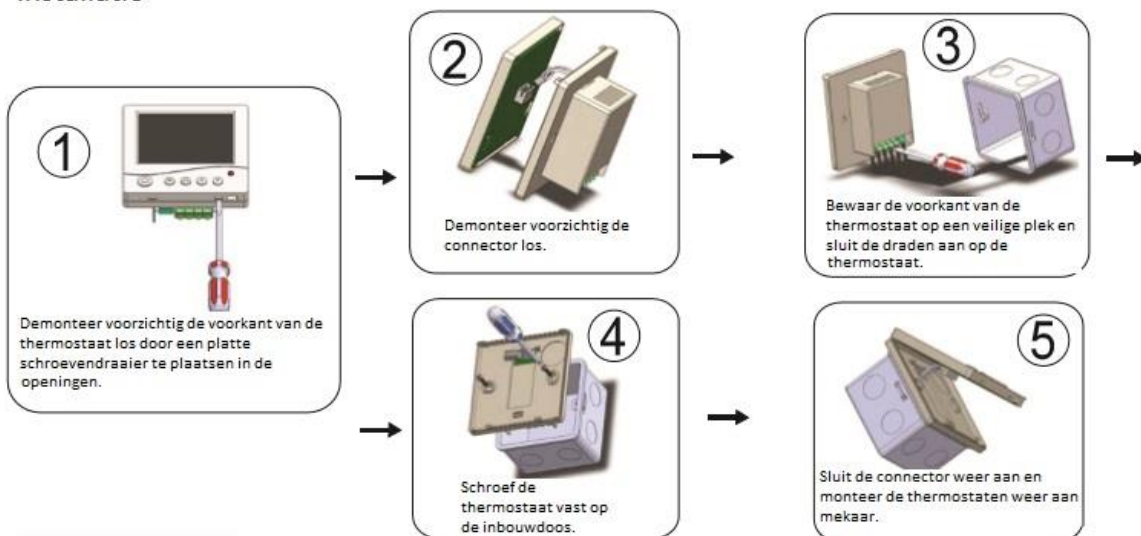


Aansluit schema



Aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 voorschriften.





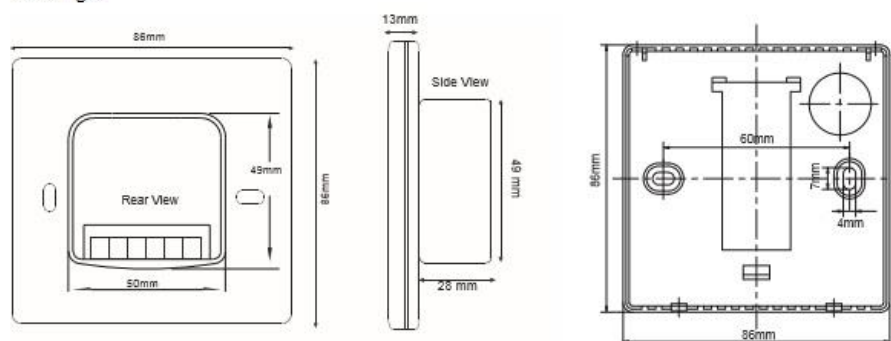











Afmetingen



Support:
Tel: 075-6415272

Kijk voor meer informatie op:
www.elektrische-vloerverwarming.nl

Symbolen

	Thermostaat Aan/Uit		Tijdelijke temperatuur
	Knoppen blokkeren		Forstbeveiliging Aan
	Verwarming staat aan		Comfort temperatuur modus
	Kamer temperatuur		Economische temperatuur modus
	Vloertemperatuur		Vakantie temperatuur modus
	Automatische mode, programma mode		Verhogen
	Verlagen		Programma nummer →





Optioneel afstandbediening

Optional Remote Controller (Remote control model only)

1. Thermostaat aan/uit
2. Accepteer setting
3. Programmeren
4. Blokeer alle knoppen
5. Menu
6. Stel in dag
7. Stel in tijd
8. Automatisch / manual selectie
9. Vloertemperatuur indicatie (AF mode)
10. Schema
11. Vakantie periode
12. Verlagen
13. verhogen



Remote control thermostaat programmeren

1. Druk op knop *M*, 5 seconden lang totdat "PROG" verschijnt met de dag knipperend. Gebruik de pijltjes voor het instellen van de juiste dag. (Houdt de *up* of *down* knop 5 seconden lang ingedrukt voor het instellen van het programma voor alle dagen).
2.  Druk op *M* om naar **programma 1** te gaan. Gebruik de *up* of *down* knop voor het instellen van de juiste tijd (07:00).
3. Druk opnieuw op knop *M* en gebruik de *up* of *down* knop voor het instellen van de temperatuur voor **programma 1**.
4.  Druk op de *M* om naar het **programma 2** te gaan. Gebruik de *up* of *down* knop voor het instellen van de juiste tijd (09:30).
5. Druk opnieuw op knop *M* en gebruik de *up* of *down* knop voor het instellen van de temperatuur voor **programma 2**.
6.  Druk op de *M* om naar het **programma 3** te gaan. Gebruik de *up* of *down* knop voor het instellen van de juiste tijd (16:30).
7. Druk opnieuw op knop *M* en gebruik de *up* of *down* knop voor het instellen van de temperatuur voor **programma 3**.
8.  Druk op *M* om naar het **programma 4** te gaan. Gebruik de *up* of *down* knop voor het instellen van de juiste tijd (22:30).
9. Druk opnieuw op knop *M* en gebruik de *up* of *down* knop voor het instellen van de temperatuur voor **programma 4**.






10. Druk op knop *M* voor het accepteren.

Auto / Manual mode


Druk op knop *M* voor het selecteren van Manual/Auto mode. In de Manual mode, houdt de thermostaat constant de ingestelde temperatuur aan en deze zal niet veranderd worden. In de Automatische mode, houdt de thermostaat de ingestelde programma aan die u zelf heeft geprogrammeerd. Bekijk voor het instellen van het Programma de onderstaande stappen.

Tijd en dag instellen

Deze thermostaat heeft een tijd indicatie. Het is belangrijk dat de tijd en dag juist zijn ingesteld.


1. Druk op de  en de tijd begint te knipperen.
2. Gebruik de knop  en  om de tijd te veranderen.
3. Druk opnieuw op de , de dag van de week begint nu te knipperen.
4. Gebruik de knop naar boven of beneden om de dag te veranderen.
5. Druk op de  om de instellingen op te slaan.

Vloertemperatuur bekijken




Als de thermostaat in de AF mode staat en is ingesteld op enkel de ruimte-temperatuur, druk dan op de  knop en houdt deze 3 seconden lang ingedrukt. De vloer temperatuur wordt nu zichtbaar en verandert automatisch weer terug naar de ruimte-temperatuur.

Fabrieksinstellingen



De remote control thermostaat kan worden ingesteld naar de fabrieksinstellingen (stand-by mode).

Zet de thermostaat uit, druk en houdt knop *M* en  5 seconden lang ingedrukt totdat "RESET" zichtbaar is op het display.

Blokkeer de knoppen



Druk op en houdt de  en  ingedrukt voor 3 seconden lang totdat het icoon  zichtbaar is.



Vakantie mode


Voor het selecteren van de vakantie mode, druk op , 3 seconden lang totdat  verschijnt. Doe deze procedure opnieuw om de vakantie mode uit te zetten.

Tijdelijke temperatuur verandering


Voor het veranderen van de ingestelde temperatuur.

Druk op  of  een keer, de temperatuur begint nu te knipperen.

1. Druk opnieuw op  of  voor het instellen van de temperatuur.
2. Wacht 5 seconden voor het bevestigen van de instelling "OVERRIDE" op het display. Nu zal de nieuwe ingestelde temperatuur worden aangehouden totdat het programma afloopt.

Voor het annuleren van de OVERRIDE functie, druk en houdt de knop  voor 5 seconden ingedrukt totdat OVERRIDE verdwijnt.

Instellingen

Druk op  voor het aan - en uitzetten van de thermostaat. Wanneer de thermostaat is uitgeschakeld, druk op knop M, 3 seconden lang ingedrukt houden om naar het configuratiemenu te gaan. In deze instelling drukt u op M voor het selecteren van het juiste keuzemenu.

Menu #	Mode	Omschrijving	Instellen
01	Mode selectie	De thermostaat heeft 3 verschillende opties. A, Af en F optie. A optie: ruimtetemperatuur alleen. AF optie ruimte en vloer temperatuur bedienbaar. F optie vloertemperatuur.	A,AF,F
02	Veranderen van de temperatuur (Programma)	Dit getal houdt in het verschil in graden voor aan/zetten v/d thermostaat. 1°C, betekent hier bijv. dat de thermostaat 0,5°C onder de ingestelde temperatuur aanslaat en bij 0,5°C hierboven, vanzelf uitgaat.	1= 1 graad. 2 = 2 °C
03	ATC Ruimtetemperatuur kalibratie	Voor het kalibreren van de ruimtetemperatuur, indien nodig.	1= 1 graad. 2 = 2 °C
04	FTC Vloer temperatuur kalibratie	Voor het kalibreren van de vloertemperatuur.	1= 1 graad. 2 = 2 °C
05	Maximum	Voor het beschermen van de vloer (AF mode alleen) (Houten vloerafwerking altijd 28°C).	5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30 seconden.
06	TR-AF (Af model alleen) TR=temperatuur uitlezen).	Geeft de optie om alleen de ruimte-temperatuur te laten zien, alleen vloertemperatuur of beide.	A = ruimtetemperatuur, F = vloertemperatuur, A-F = laat beide zien.
07	Maximum vloer temperatuur instellen. In AF mode.	Voor het beschermen van de vloer.	Standaard 40°C
08	BL (achtergrond verlichting aan)	Voor het instellen van de achtergrondverlichting van de thermostaat.	30 seconden (Default) Aan = altijd Aan, Uit = altijd Uit
09	Type temperatuur	Keuze uit °C of F.	°C of °F
10	Tijd / Klok	12 of 24 uur tijd selectie.	24 (Default), 12 – uur of 24 – uur.

11	FP (Forst protectie)	Het voorkomen dat de kamer temperatuur minder dan 5°C wordt.	On = activeren; Off = deactiveren.
12	SC (Setpoint configuratie)	Keuze uit 2 programma's	Lees hieronder:



met bijbehorende iconen hierachter, betekent dat deze 4 programma's ieder een onafhankelijk ingestelde temperatuur kan krijgen. Ieder programma kan een andere ingestelde temperatuur krijgen, geheel aansluitend en aangepast naar de leefsituatie die bij dit specifieke programma bedoeld is. Deze programma's werken met elkaar samen en zullen in principe altijd een vicieuze cirkel vormen. Wanneer de temperatuur zoals ingesteld voor programma 1 door u wordt veranderd, veranderen de programma's 2 en 3 evenredig mee. Programma 1 en 4 zijn in beginsel gelijk aan elkaar, staan beiden voor de temperatuur die u wilt ervaren wanneer u in de verwarmde ruimte bent.

Informatie

Deze gebruiksaanwijzing is met uiterste zorg samengesteld met het doel om de gebruiker zo volledig mogelijk te informeren. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat er bij gebruikers aanvullende vragen of opmerkingen kunnen bestaan. Voor hulp en technische vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice: info@elektrische-vloerverwarming.nl.

Quality Heating. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

