


# Zo bepaald u de lengte van de hoofdkabel

Om de juiste lengte van een hoofdkabel voor uw aanhanger te bepalen hebben wij de volgende methode ontwikkeld. Hierin wordt er rekening gehouden met de lengte en breedte van de aanhanger.

Mocht u na het lezen van dit document nog twijfelen dan raden wij u in alle gevallen aan om een langere kabel te bestellen. U kan lengte die over blijft eenvoudig wegwerken onder de aanhanger door middel van bijvoorbeeld tie rips of chassisklemmen.

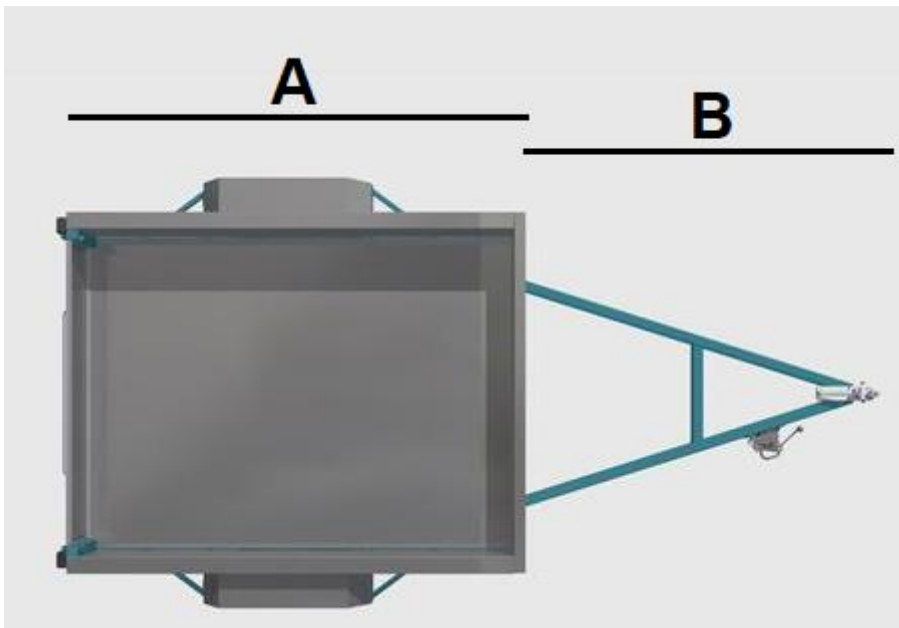

Wij adviseren om de lengte van de hoofdkabel als volgt te bepalen:

**Lengte van de bak (A) + lengte van de dissel (B) + 0,5 meter = kabellengte**