


V[®]

KEHRT ALLES... ...ÜBERALL


made in Germany

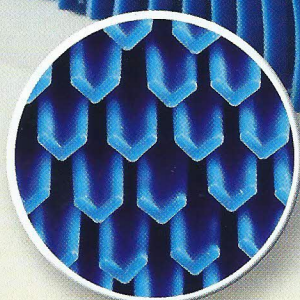

DAS "V"
NIMMT'S GENAU



**Elektrostatik entfernt alle
Tierhaare vom Teppich**

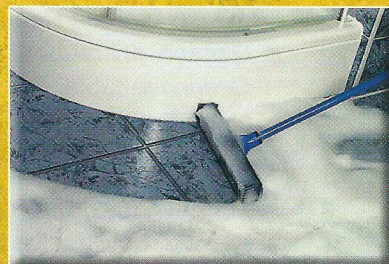

**Ideal zum nass Schrubben
und trocken Abziehen**




**Reinigt Yacht u. Boot!
innen und außen**



Leicht zu reinigen




**Fegt Parkett, Laminat und
Kork ohne Staub aufzuwirbeln**

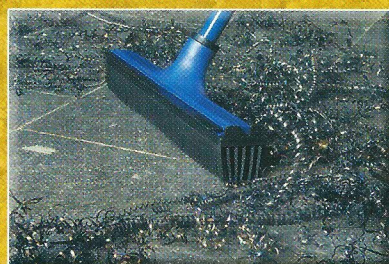


**Hart im Nehmen!
Kehrt Metall u. Holzspäne**



Die ideale Winterhilfe!

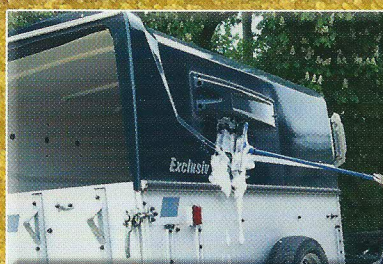

**Reinigt Ihren Wohnwagen,
Anhänger u. Caravan**

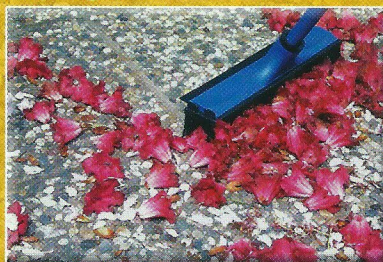

**Kehrt perfekt Blütenblätter
von Waschbeton**



Fegt Laub vom Rasen

Anwendungsinformation

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

nachfolgende Hinweise und Tipps sollen Ihnen den Gebrauch Ihres **V7** Universalbesens vereinfachen:

Montage:

- Öffnen Sie den Teleskopstiel indem Sie das dünne Rohr mit der linken Hand festhalten und das dicke Rohr mit der rechten Hand entgegen dem Uhrzeigersinn (links herum) drehen.
- Danach schrauben Sie im Uhrzeigersinn (rechts herum) das dünnere Rohr mit dem Gewinde in den Gewindeadapter des **V7** Universalbesens.
- Nun können Sie die individuelle Länge, vorzugsweise Schulterhöhe, einstellen und den Teleskopstiel durch drehen des dickeren Rohres im Uhrzeigersinn (rechts herum) feststellen.

Vorteil der V-Borsten:

- Der **V7** Universalbesen hat **V-förmige** Borsten. Diese erzielen beim Kehren in **V-Richtung** den Effekt, dass feine Partikel wie z.B. Sand, Staub, Zucker etc. effektiver gekehrt werden, als mit den üblichen Rundborsten.

Anwendung und Kehren:

- Ziehen Sie den **V7** Universalbesen immer zu sich hin, bzw. an sich vorbei.
- Ein optimales Kehrergebnis erreichen Sie, wenn alle 690 **V-Borsten** beim Kehren die zu reinigende Fläche berühren.
- Kehren Sie immer mit wenig Druck!
- Je leichter Sie die Borsten über die zu kehrende Fläche bewegen, umso besser ist „Ihr Kehreffekt“.

Hinweise für die Anwendung auf Teppichen oder Teppichböden:

- Kehren Sie auf dem Teppichboden immer in kleinen, kurzen Kehrbewegungen.
- Durch die elektrostatische Aufladung der Borsten beim Kehren zieht Ihnen der **V7** Universalbesen Tierhaare und selbst feinsten Staub aus dem Teppichboden heraus.
- Kehren Sie auch hier **ohne starken Druck** auf die Borsten.

Reinigung:

- Ist Ihr **V7** Universalbesen verstaubt, spülen Sie diesen mit etwas Reinigungsmittel unter laufendem, vorzugsweise warmem Wasser aus.
- Bei stärkeren Verschmutzungen, oder zur Generalreinigung, nehmen Sie die Bürste an einer der beiden Anfasslaschen vom Besenoberteil (Chassis) ab und waschen diese separat, z. B. in der Waschmaschine o. ä.
- Der **V7** Universalbesen ist öl-, säure- und laugenbeständig und temperaturbeständig bis + 100°C.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem V7 Universalbesen!

