

ATTENZIONE/ATTENTION

Dati cliente/final customer address

Nome/name

Indirizzo/address

Cap/zip

Città/city

Stato/country

Autorizzazione ai sensi della legge 675/96
sulla tutela dei dati personali / Consent
to use your personal data information complying
with privacy law 675/96.

Firma

BUGATTI®



Ilcar di Bugatti S.r.l.
via Industriale, 69
25065 Lumezzane (BS)-Italia
tel. +39.030.89.82.90
fax +39.030.89.28.250
www.casabugatti.com
diva@casabugatti.it



Manuale d' istruzioni

Owner's Guide

Manuel d'instructions

Bedienungsanleitung

Instrucciones para el uso

Manual de instruções

Gebruiksaanwijzing

Инструкция по применению

Návod k použití

Manual de instruciuni

Käyttöohjeet

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Bruksanvisning

Brugsanvisning

用户指南

Vela
BUGATTI®

BUGATTI®

Vita
Uma
Vera
Vela
Volo
BUGATTI®



Vita
spremiagrumi/juicer/
presse-agrumes/
Saftpresse

Vera
bollitore/
kettle/bouillotte/
Wasserkocher


Uma
bilancia/
scales/balance/
Küchenwaage

Vela
frullatore/
blender/mixer

Volo
toastapane/toaster/
grille-pain

diVa
macchina per il caffè/coffee
machine/machine à café/
Espressomaschine

Vela

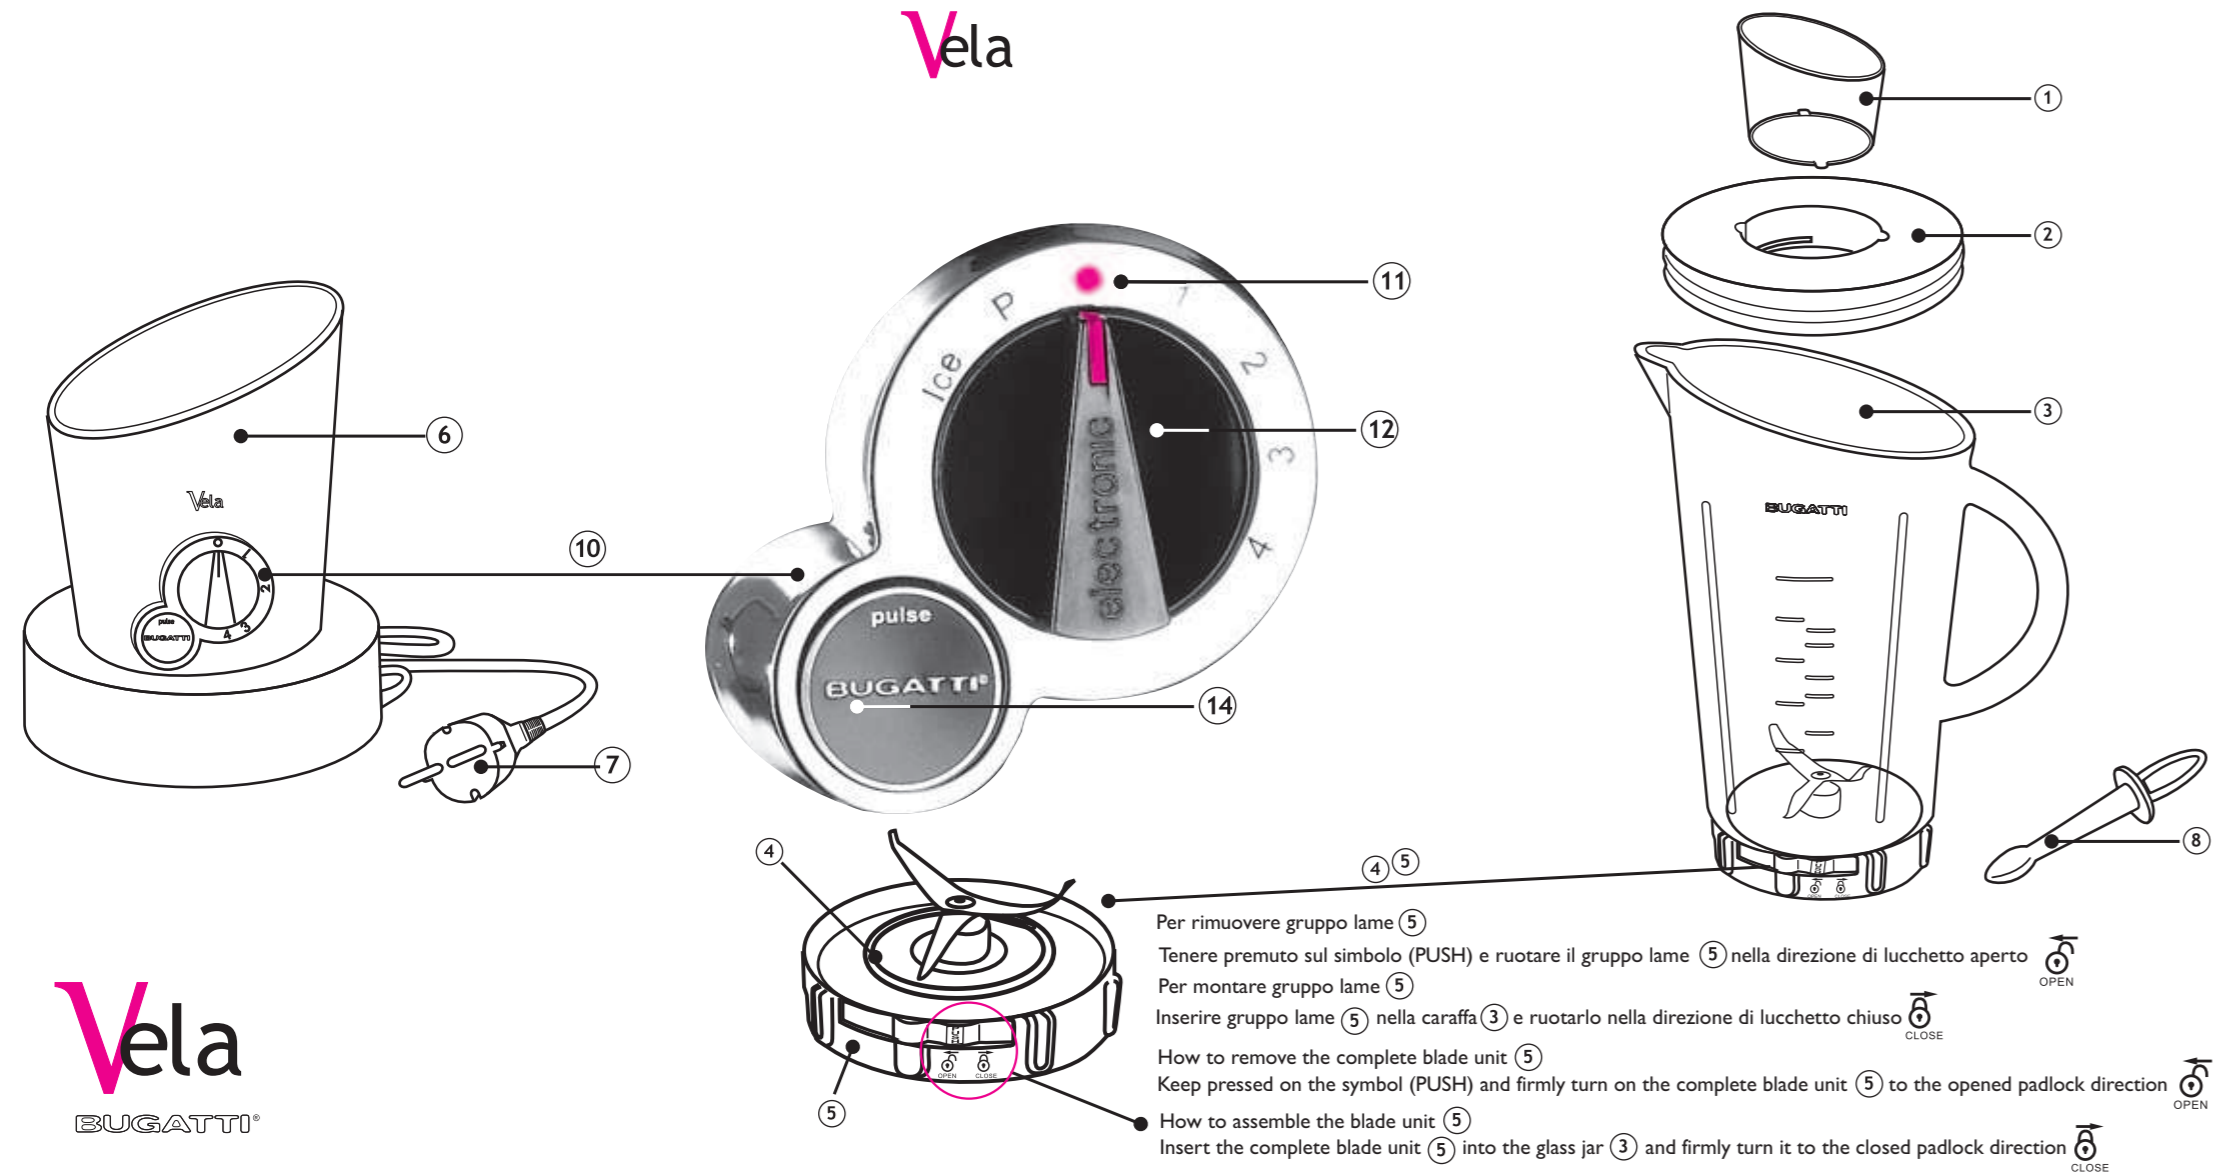

Vela
BUGATTI®

Per rimuovere gruppo lame (5)
Tenere premuto sul simbolo (PUSH) e ruotare il gruppo lame (5) nella direzione di lucchetto aperto

Per montare gruppo lame (5)
Inserire gruppo lame (5) nella caraffa (3) e ruotarlo nella direzione di lucchetto chiuso

How to remove the complete blade unit (5)
Keep pressed on the symbol (PUSH) and firmly turn on the complete blade unit (5) to the opened padlock direction

How to assemble the blade unit (5)
Insert the complete blade unit (5) into the glass jar (3) and firmly turn it to the closed padlock direction

Timbro/Nome/Indirizzo rivenditore
Retailer stamp/name and address

Numero documento fiscale e data acquisto:
Number and/or date of receipt of payment:

BUGATTI®

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE
GARANTIA
Ποσепpодажное обслуоуживание
ZÁRUKA
TAKUU
Εγγύηση 2 Ετών
GARANTI
Πισπpодажное обслуоуживание
الضمان

etichetta matricola

Belangrijke informatie

Geachte klant,

Bedankt voor het kiezen van de Vela, de blender van Bugatti. Zoals elk huishoudelijk apparaat, moet ook deze blender voorzichtig en aandachtig gebruikt worden om letsel aan personen en schade aan het apparaat te voorkomen.

LEES DE VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET EERSTE GEBRUIK.

WIE DIT APPARAAT NIET GOED KENT MOET DIT APPARAAT NIETGEBRUIKEN.

Attentie

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade in geval van:

- verkeerd en oneigenlijk gebruik
- het gebruik van de blender terwijl deze leeg is
- uitgevoerde reparaties door niet bevoegde personen
- gebruik van niet originele onderdelen en accessoires
- bij gebruik van een niet geaard stopcontact


Gebruiksaanwijzing

Voor meer informatie of in geval van problemen die niet voldoende zijn uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing kunt u contact opnemen met CASA BUGATTI.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en vergeet niet deze door te

geven aan degene die eventueel na u dit apparaat in gebruik neemt. Mocht de gebruiksaanwijzing voor het in gebruik nemen van het apparaat zoek raken, dan kan er contact opgenomen worden met CASA BUGATTI of kan er een email gestuurd worden naar diva@casabugatti.it of u kunt de handleiding downloaden van www.casabugatti.it

U vindt de illustraties behorende bij de tekst op de eerste pagina van de omslag. Houdt deze open terwijl u de gebruiksaanwijzing raadpleegt.

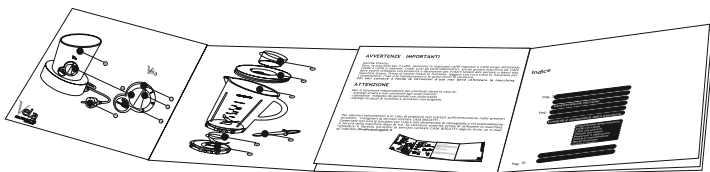

Inhoudsopgave

Pag. 87	Specificaties
Pag. 87	Omschrijving van de onderdelen
Pag. 87	Blender controls
Pag. 88	Veiligheidsvoorschriften
Pag. 92	Installatie en beginnen
Pag. 94	Advies en aanbevelingen bij gebruik
Pag. 94	Gebruiksfuncties bij 4 snelheden
Pag. 95	Gebruik van de pulse-functie
Pag. 95-96	Gebruik van de ijsfunctie (ICE)
Pag. 96	Gebruik van de maatbeker en roerstaaf
Pag. 97	Reiniging en onderhoud
Pag. 97	Probleemoplossing
Pag. 98	Garantie

Alle details van deze tekst zijn zorgvuldig gecontroleerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om toelichting te bieden m.b.t. de tekst in het geval van drukfouten of misleidende informatie. Opmerking: Het bedrijf werkt de details van het product in deze handleiding bij, met inbegrip van de herziening van de technische specificaties en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder waarschuwing vooraf. Het voorkomen, de vorm en de kleur van het product zijn gebaseerd op het huidige product.

Specificaties

Voeding	Zie kenmerkplaatje onder het apparaat
Nominaal vermogen	Zie kenmerkplaatje onder het apparaat
Afmetingen	17x22hx42cm
Omhulsel	Base in verchromde gegoten zink-legering en lichaam in verchromd/gekleurd abs ; PC Tritan BPA-vrije beker
Gewicht	4.2 kg
Lengte voedingskabel	circa 1 meter
Ingebouwde beveiliging tegen oververhitting	

Omschrijving van de onderdelen

Maatbeker	①
Deksel	②
PC Tritan BPA-vrije beker, 1,5 liter - 50 oz	③
Dichtingsring	④
Complete messen-unit	⑤
Basis met motor	⑥
Snoer met stekker	⑦
Roerstaaf	⑧

Blender controls

Controle paneel	⑩
Aan/uit lampje	⑪
Snelheidsregelaar	⑫
a) ijs = ijsfunctie (ice)	
b) pulse = pulse-functie	
c) 0=uit	
d) 1= lage snelheid	
e) 2= normale snelheid	
f) 3=hoge snelheid	
g) 4= maximale snelheid	
(14) Pulsknop voor hoge snelheid	⑭

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volledige gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Het apparaat mag alleen door volwassenen gebruikt worden, in ieder geval door mensen die de gebruiksaanwijzing vooraf hebben geraadpleegd.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

1. Ter voorkoming van ernstige verwondingen, elektrische schokken en brandwonden dient met absoluut te voorkomen dat het snoer, de stekker of het apparaat in of onder water of andere vloeistoffen komt te staan.

2. Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. Maak geen technische modificaties aan het apparaat.

3. Wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt is nauw toezicht vereist. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de betrokken gevaren begrijpen. De blender mag alleen worden gebruikt door volwassenen die het in overeenstemming met deze instructies weten te gebruiken.

4. Raak de onderdelen die onder elektrische spanning staan nooit aan. Deze kunnen elektrische schokken en ernstige brandwonden veroorzaken. Sluit het apparaat aan op een stopcontact met de juiste spanning. Deze moet overeenkomen met de spanning vermeld op het kenmerkplaatje onder het apparaat. Verzeker u ervan dat uw stopcontact voorzien is van de juiste aardspanning. ⚡

5. **Figuur A:** Snoer met stekker. Een kort snoer met stekker wordt meegeleverd. Een korte versie ter voorkoming van verwarring met andere snoeren en struikelgevaar. Langere snoeren of verlengsnoeren zijn verkrijgbaar, maar mogen enkel gebruikt worden ALS EEN GEKWALIFICEERDE ELECTRICIEN kan bevestigen dat deze zonder gevaar gebruikt kunnen worden.






GEBRUIK geen adapters!

Indien een verleng- of langer snoer wordt gebruikt:

- a) Het wattage wat het snoer aan kan moet minstens zo groot zijn als het wattage wat onderop de blender vermeld wordt.
- b) Het verlengsnoer moet een drie draads versie zijn, en moet geaard zijn. Het snoer mag nooit over tafels of andere meubelstukken hangen, ter voorkoming van struikelgevaar.
- c) Plaats de blender of de snoeren niet naast hitte- en warmtebronnen.
- d) Gebruik de blender niet buiten.

Veiligheidsvoorschriften

- e) Laat het snoer niet over de tafel of meubels hangen, of hete oppervlakten raken.
- f) Gebruik de blender niet als deze gebreken vertoont. Breng de blender terug naar uw dealer ter controle en reparatie.
- g) Als de stekker of het snoer beschadigd is, moeten deze door de fabrikant, een servicepunt of een gekwalificeerd iemand vervangen worden. Dit ter voorkoming van eventuele risico's. Het gebruik van accessoires die niet door de producent aangeraden worden, kunnen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- h) De voet van de blender is voorzien van een ruimte om overtollig snoer in op te bergen. Op deze manier kan de lengte van de kabel voor optimaal gebruik aangepast worden.
- 6. Figuur B:** Verzekeer u ervan dat kinderen niet de mogelijkheid hebben om met het apparaat te spelen. Kinderen zijn zich niet bewust van het gevaar van elektrische apparaten. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- 7.** Plaats de blender op een vlakke ondergrond zodat deze stevig staat. Dit om omvallen te voorkomen. Plaats de blender niet in de buurt van hete voorwerpen of open vuur. LET OP: Gebruik de blender niet op een hellend vlak.
- No coloque la batidora sobre superficies calientes o en las cercanías de llamas libres.
- 8. Figuur C.:** Stop geen keukengereedschappen of andere voorwerpen in de blender wanneer deze aanstaat. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel dan wel onherstelbare schade aan de blender. Deze voorwerpen mogen enkel gebruikt worden indien de stekker uit het stopcontact is gehaald.

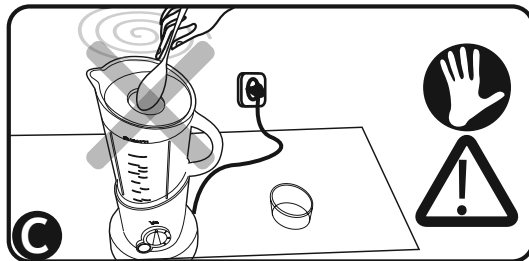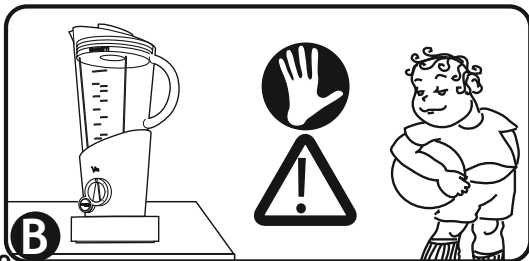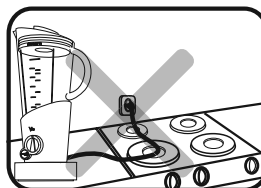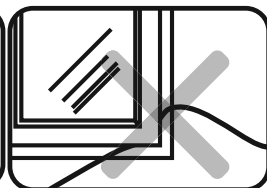
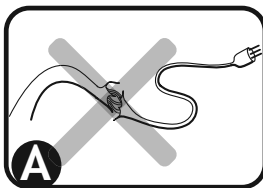


Veiligheidsvoorschriften

9. Figuur D: Om er zeker van te zijn dat de blender goed functioneert dient deze op een vlakke ondergrond geplaatst te worden, in een goedverlichte schone ruimte, in de buurt van een stopcontact dat goed bereikbaar is. Plaats de blender in ieder geval 10cm van de muur.

10. Haal de stekker uit het stopcontact als de blender niet in gebruik is of bij het schoonmaken van de blender of onderdelen hiervan.

11. Figuur E: Raak de blender nooit aan met natte of klamme handen, of met een natte of klamme doek. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact indien de blender niet gebruikt of gereinigd wordt. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De blender moet altijd gereinigd worden met een droge/vochtige niet schurende doek, indien nodig met een paar druppels niet bijtende schoonmaak middel. Maak enkel en alleen de buitenkanten van de blender schoon.

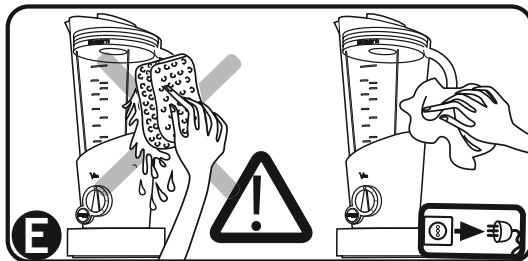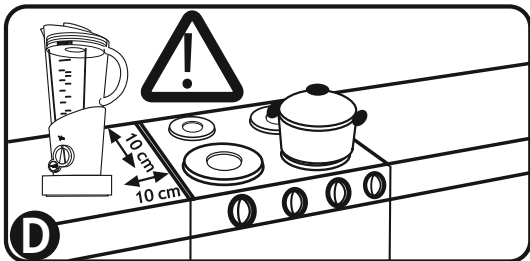

12. Bij gebruik dient er altijd iemand bij de blender te blijven.

13. Plaats altijd een hand op de bovenkant van de blender als deze aanstaat. Gebruik bij hete etenswaren of vloeistoffen een ovenhandschoen.

14. Laat nooit de blender aanstaan als deze leeg is, dit kan grote schade toebrengen aan het apparaat.

15. Voeg geen ingrediënten toe boven de maximale capaciteit van 1.5liter).

16. WAARSCHUWING: voeg altijd eerst de vloeibare ingrediënten toe alvorens de vaste ingrediënten toe te voegen. Dit maakt het blenden gemakkelijker en voorkomt oververhitting van de motor.

17. Raak de bewegende delen niet aan.

18. De messen zijn scherp. Behandel deze met uiterste voorzichtigheid. Zorgvuldigheid is vereist bij het hanteren van messen, vooral bij het verwijderen van het mes uit de beker, het legen van de beker en tijdens het reinigen.

19. Laat de messen(5) nooit in water weken en laat nooit een vloeistof achter in de glazen kan(3) gedurende langere tijd.

20. Ter voorkoming van persoonlijk letsel of schade aan de blender nooit de messen-unit(5) op de basis(6) plaatsen zonder dat de glazen kan(3) geplaatst wordt.

21. Verzekeer u ervan dat de glazen kan(3) goed in de basis(6) geplaatst is en dat de deksel(2) met de maatbeker(1) goed in de kan zitten voor u gebruik maakt van de blender.

22. Haal nooit de kan(3) van de basis(6) terwijl de blender aanstaat ter voorkoming van persoonlijk letsel of schade aan het apparaat. Wacht hiermee altijd tot de motor en de messen volledig stilstaan.

23. De deksel(2) en de maatbeker(1) moeten altijd geplaatst zijn terwijl de blender aanstaat.

Veiligheidsvoorschriften

24. Gebruik nooit uw handen om ingrediënten toe te voegen. Gebruik altijd de maatbeker of geschikte keukengereedschappen.
25. Probeer niet de veiligheidsconstructies te verwijderen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de blender.
26. Begin het blenden altijd op de laagste stand en verhoog vandaaruit indien nodig.
27. **Laat de blender nooit voor meer dan 2 minuten achtereen blenden**, ter voorkoming van oververhitting. Na 2 minuten de blender voor tenminste 30 seconden pauzeren. Alle soorten etenswaren kunnen binnen een minuut voldoende gemixt zijn, vooral vloeistoffen en kleine hoeveelheden. Om te voorkomen dat de blender ernstige schade berokkent, is de Vela-blender uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem. Na 3 minuten ononderbroken werking stopt de blender automatisch. Om de blender weer in werking te stellen, de snelheidsregelaar (12) in de uitstand (0) zetten en minimaal 1 minuut wachten. Op deze manier begint de blender weer te werken.
28. De glazen kan(3) is niet geschikt om eten in te bewaren. De kan altijd leeg en schoon opbergen.
29. Voor het beste resultaat de ingrediënten in kleine stukken toevoegen.
30. Voor het blenden van hete vloeistoffen altijd de maatbeker(1) verwijderen.
31. Indien u hete vloeistoffen gebruikt altijd ovenhandschoenen gebruiken.
32. Indien u koude drankjes wilt maken van ingrediënten met een hoge dichtheid, kunt u een ijsklontje per keer toevoegen tot de gewenste dichtheid is bereikt. Gebruik de pulse-knop(14) voor het beste resultaat.
33. In het geval van mankementen of schade dient u de stekker meteen uit het stopcontact te halen. Gebruik de blender nooit indien deze defect is. Reparaties dienen uitgevoerd te worden door het CASA BUGATTI Service Centre. Contacteer in dit geval uw BUGATTI-dealer.
34. Vela Blender is goed uitgerust met een automatische bescherming tegen te hoge temperatuur. Dit systeem zorgt voor een veel langere levensduur van de motor van uw blender. Indien het apparaat oververhit raakt en niet meer functioneert, neem dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen gedurende ongeveer 30-40 minuten. Na het afkoelen is de blender weer in staat om normaal te werken.

Installatie en beginnen

De originele verpakking is zeer geschikt voor verzending via de post. Bewaar deze om het apparaat indien nodig terug te sturen naar de leverancier. Voordat u het apparaat installeert dient u alle voorgaande pagina's aandachtig gelezen te hebben.

Verzekeer uzelf ervan dat na het uitpakken het apparaat in perfecte conditie is. Let er tevens op dat er geen verpakkingsmateriaal of papier achter is gebleven in de motorbasis(6) of de glazen kan(3).






De plastic zak waarin de blender verpakt zit dient buiten het bereik van kinderen gehouden te worden; bij inslikken kan deze verstikken.

Sluit de blender niet op de netstroom aan voordat deze op de juiste wijze en compleet geïnstalleerd is. Na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact halen.

Voor het eerste gebruik dient u de maatbeker(1), deksel(2), kan(3), dichtingsring(4) en de messen-unit(5) af te wassen. Gebruik hiervoor een neutrale en niet bijtende of schurend afwasmiddel. Om eventueel stof op de motor-basis te verwijderen kunt u een droge, zachte doek gebruiken

Hoe de messen-unit(5) van de kan(3) te verwijderen.


1) leg de palm van uw hand op de onderkant van de kan(3)(afb.1), druk nu met uw duim op de ring bij het symbool (PUSH) (afb.2+3) en draai de messen-unit(5) naar de geopende richting (afb. 4). Neem nu de gehele unit uit de kan (afb.5).

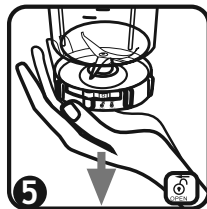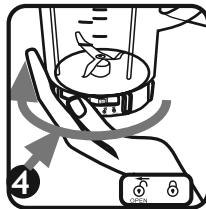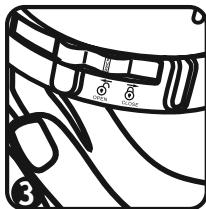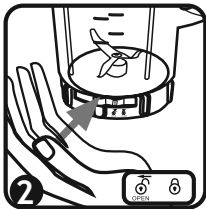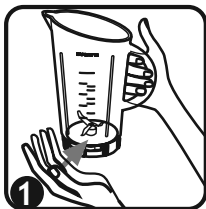


Installatie en beginnen

Hoe de messen-unit(5) in elkaar te zetten:

1) Plaats de dichtingsring(4) op de juiste wijze in de messen-unit(5).


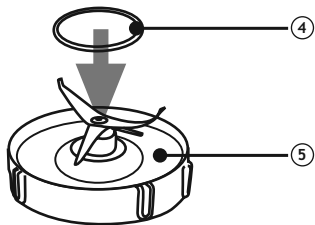


2) Plaats de complete unit(5) in de onderkant van de kan(3)(afb.1). Om hem vast te zetten draai de unit tot deze vast klikt(afb.2). De kan(3) zit nu stevig vast aan de messen-unit(5)(afb.3).

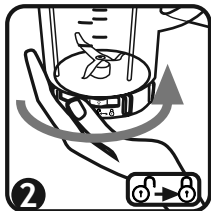

3) Zet de glazen kan in de motorbasis(6) op zo'n manier dat deze op zijn plaats valt.

4) Zet de maatbeker(1) in het gat welke midden in de deksel(2) zit en draai deze totdat een klik aangeeft dat deze vergrendeld zit.

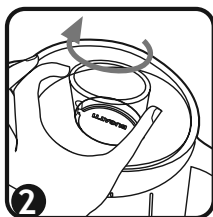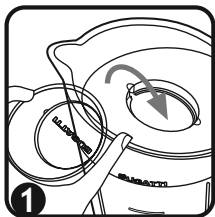

Installatie en beginnen

- 5) Druk de deksel(2) met de geplaatste maatbeker(2) in de bovenkant van de glazen kan(3).
- 6) De blender heeft een ingebouwde beveiliging welke voorkomt dat motor draait in het geval dat de glazen kan(3) en/of de messen-unit(5) niet goed in elkaar is gezet.
- 7) Na bovenstaande stappen te hebben gevolgd en de veiligheidsvoorschriften te hebben doorgelezen kunt u de blender op de netstroom aansluiten.

Aansluiten op de netstroom: elektrische stroom kan doden. Neem alle veiligheidsmaatregelen strikt in acht. De Vela blender moet aangesloten op een netstroom voltage welke vermeld staat op het kenmerkenplaatje onder het apparaat.

Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt moet de blender compleet stilstaan. Kijk of de snelheidsregelaar(12) op nul staat en wacht tot de blender volledig klaar is/stilstaat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.

Gebruik altijd stopcontacten die geaard zijn.

Gebruik nooit kapotte of beschadigde snoeren. Laat apparaten die aangesloten zijn op stroom nooit in contact komen met water: dit kan kortsluiting veroorzaken!

Advies en aanbevelingen bij gebruik

A. Gebruiksfuncties bij 4 snelheden

- 1) Neem bij gebruik alle veiligheids- en installatie instructies in acht zoals deze hiervoor beschreven zijn.
- 2) Verzekert u ervan dat de snelheidsregelaar(12) op 0 staat er steek der stekker(7) in het stopcontact. Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- 3) Als de stekker(7) in het stopcontact wordt gestoken zal het rode lampje(11) gaan branden. Dit geeft aan dat de blender aangesloten is op de netstroom.
- 4) Plaats de glazen kan(3) die volgens de instructies in elkaar is gezet in de motorbasis(6) op zijn plaats.
- 5) Verwijder de deksel(2) en de maatbeker(1) uit de glazen kan(3).
- 6) Stop het voedsel dat u gaat gebruiken in de glazen kan(3)(zonder de maximale hoeveelheid van 1.5L te overschrijden). Plaats hierna de deksel(2) met de maatbeker(1) weer in de kan(3).
- 7) Snij het voedsel in stukken van ongeveer 2cm bij 2cm voor het beste resultaat.
- 8) Houd de glazen kan(3) met één hand stevig vast en zet de snelheidsregelaar(12) op de gewenste stand (laag=1, normaal=2, hoog=3, maximaal=4). **WAARSCHUWING:** houd altijd één hand op de deksel als de blender bezig is.
- 9) Om het blenden te stoppen zet u de snelheidsregelaar(12) op nul.
- 10) Voor u de kan(3) verwijderd haalt u de stekker(7) uit het stopcontact. Trek hierbij nooit aan het snoer.
- 11) Om de glazen kan(3) te verwijderen pak deze op bij de greep en til deze uit de basis(6). Om het geblende voedsel te schenken dient u de deksel te verwijderen.
- 12) Verwijder de messen-unit(5) enkel van de kan(3) om deze schoon te maken. Indien u de messen-unit(5) losmaakt kan vloeistof dat in de kan zit eruit lekken.
- 13) De snelheid kan tijdens het blenden opgevoerd worden door deze in te stellen met de snelheidsregelaar(12).

Advies en aanbevelingen bij gebruik

14) Wanneer u heet voedsel of hete vloeistoffen gebruikt dient u ovenhandschoenen te gebruiken.

Verwijder de maatbeker(1) en plaats de deksel in de bovenkant van de kan.

Leg nooit uw blote hand op de deksel wanneer u hete ingrediënten gebruikt en de blender aanstaat.

Indien u met hete ingrediënten werkt altijd stand 1 gebruiken om te blenden.

15) Stop met blenden na een paar seconden en kijk naar de structuur van het eten dat u gebruikt.

16) Om te voorkomen dat de blender ernstige schade berokkent, is de Vela-blender uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem. Na 3 Minuten ononderbroken werking stopt de blender automatisch. Om de blender weer in werking te stellen, de snelheidsregelaar (12) in de uitstand (0) zetten en minimaal 1 minuut wachten. Op deze manier begint de blender weer te werken.

B. Gebruik van de pulse-functie(14)

1) Voor u de blender gebruikt dient u zich ervan te verzekeren dat de blender volgens de gebruiksaanwijzing in elkaar is gezet.

2) De pulse functie kan bij alle snelheden gebruikt worden terwijl deze aanstaat. Druk op de pulse knop(14) om de maximale snelheid te bereiken.

3) De snelheidsregelaar in de "P"-stand zetten. Alleen op deze manier wordt de pulse-functie geactiveerd. Als u op de pulsknop (14) drukt gaan de messen op maximale snelheid draaien totdat de pulsknop (14) weer losgelaten wordt.

4) Wanneer u een snelheid heeft gekozen door middel van de snelheidsregelaar(12), kunt u de pulse knop(14) indrukken om de maximale snelheid in te schakelen tot u de knop weer loslaat. De blender zal dan teruggaan naar de snelheid die u eerder geselecteerd heeft.

5) Wanneer u gebruikt maakt van hete ingrediënten moet u ovenhandschoenen dragen. Plaats de deksel(2) zonder maatbeker(1) in de kan. Plaats nooit u blote hand op de deksel als u hete etenswaren of vloeistoffen aan het blenden bent.

6) Gebruik van een spatel is enkel toegestaan als de blender uit staat en de stekker uit het stopcontact is.

7) Stop met blenden na een paar seconden en kijk naar de structuur van het eten dat u gebruikt.

C. Gebruik van de ijsfunctie (ICE)

U dient zich strikt te houden aan de hierboven beschreven veiligheidsvoorschriften en voorschriften voor installatie en inwerkingstelling.

Alvorens de blender aan te zetten, moet u zich ervan te verzekeren dat alle onderdelen van de kan en het deksel perfect in elkaar gezet zijn en alles goed op de motorbasis (6) geplaatst is. Vervolgens de stekker (7) in het stopcontact steken.

Advies en aanbevelingen bij gebruik

Met deze functie/dit programma kunt u ijs blenden/fijnhakken.

De ijsblokjes die u wilt blenden in de kan (3) doen, zonder het niveau van 1000 ml (30 oz) zoals op de kan aangegeven te overschrijden.

De knop van de snelheidsregelaar (12) in de ICE-stand zetten. Het ICE-programma begint te werken en met pulserende bewegingen hak de blender het ijs fijn.

LET OP: Wanneer de motor in werking is, altijd een hand op de bovenkant van het deksel plaatsen.



Om de blender stop te zetten, de snelheidsregelaar (12) in de uitstand (0) zetten. Het wordt aanbevolen om de blender na enkele seconden werking stop te zetten om het resultaat van het blenden te controleren. Het wordt aanbevolen om samen met het ijs ook altijd 100-150 ml water in de kan te doen. Dit zorgt voor een optimaal resultaat van het blenden.

Het programma is ook uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem. Na 30 (dertig) afwisselende inschakel-/uitschakel impulsen (on/off) gaat de blender automatisch uit. Om de blender weer in werking te stellen, de snelheidsregelaar (12) in de uitstand (0) zetten en weer opnieuw in de ICE-stand zetten. Op deze manier worden de impulsen (on/off) automatisch weer opgestart.

ALLEEN wanneer de blender niet in beweging is en het snoer (7) uit het stopcontact gehaald is, mag u een spatel gebruiken om de stukjes ijs die aan de wanden van de kan plakken ter verwijderen (zie punt D. van Advies en aanbevelingen bij gebruik).

D. Gebruik van de maatbeker (1)

1) Verwijder de maatbeker(1) uit de deksel(2) om ingrediënten via het gat in de deksel(2) toe te voegen. Doe dit alleen als de blender uit staat, of op de laagste stand aan staat.

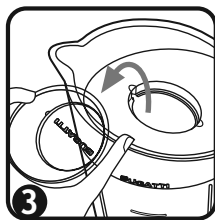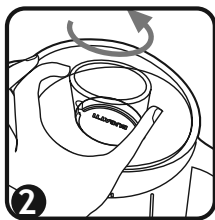

2) Wanneer u de blender op de 2e of 3e stand gebruikt, of met hete ingrediënten dient u de blender uit te schakelen alvorens de ingrediënten toe te voegen.

3) De spatel kan gebruikt worden om de ingrediënten naar beneden te duwen. Verwijder de maatbeker(1) en steek de spatel door het gat van de deksel(2) in de kan(3). Doet u dit enkel als de blender uitstaat of op de laagste stand draait.

Indien u de spatel zonder deksel(2) gebruikt dient de blender uit te staan.

Reiniging en onderhoudleaning and maintenance

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en als u het apparaat schoonmaakt. Trek nooit aan het snoer op de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Dompel de snoeren, de stekker, of de blender zelf nooit gedeeltelijk of helemaal in water of andere vloeistoffen.

- 1) De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact geworden voor dat deze schoongemaakt wordt. Trek bij het uit het stopcontact halen van de stekker nooit aan het snoer.
- 2) Het beste is om de blender meteen na gebruik te reinigen.
- 3) Zorg ervoor dat de motorbasis(6) en de stekker(7) niet nat worden.
- 4) Maak de motorbasis(6) schoon met een vochtige doek, en maak hem daarna droog. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- 5) Raak de messen niet aan, deze zijn scherp. Om ze schoon te maken kunt u ze onder stromend water houden en met een borstel schoonmaken. Laat de messen daarna drogen. Houd kinderen weg bij de messen; ze kunnen ernstig letsel toebrengen.
- 6) Voor u de blender weer opnieuw gebruikt, zorg ervoor dat alle onderdelen weer correct in elkaar zijn gezet en compleet droog zijn, vooral de motorbasis(6).
- 7) Enkel de kan zonder de messen-unit kan gereinigd worden in de vaatwasser.
- 8) Voor een snelle reiniging kunt u een glas heet water en iets afwasmiddel in de glazen kan gieten. Plaats de deksel(2) en de maatbeker(1) in de glazen kan en zet de blender voor tenminste 30 seconden aan. Giet het water uit de kan een spoel deze goed uit voor u deze weer gebruikt.

Probleemoplossing

Indien de Vela blender niet meer werkt, of gebreken of defecten vertoond dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen.

Indien u het probleem niet op kunt lossen aan de hand van deze gebruiksaanwijzing dient u contact op te nemen met uw Bugatti dealer. Reparaties die niet goed worden uitgevoerd kunnen de gebruiker bloot stellen aan serieus gevaar. Geen enkele verantwoordelijkheid wordt genomen bij schade of persoonlijk letsel voortvloeiend uit verkeerd uitgevoerde reparaties, in deze gevallen vervalt ook de garantie.

Gebreuk

Vela Blender stop werking

Mogelijke oorzaak

Indien het apparaat oververhit raakt (bv: wegens langdurige zware belasting

Oplossingen

Vela Blender is goed uitgerust met een automatische bescherming tegen te hoge temperatuur. Dit systeem zorgt voor een veel langere levensduur van de motor van uw blender. Indien het apparaat oververhit raakt en niet meer functioneert, neem dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen gedurende ongeveer 30-40 minuten. Na het afkoelen is de blender weer in staat om normaal te werken.

GARANTIE

- 1) Garantie houdt in het vervangen van of gratis reparatie van de defecte onderdelen ten tijde van de aankoop door fabrieksfouten.
- 2) Indien de toaster niet te repareren valt zal er een vervangende toaster worden geleverd.
- 3) De garantie dekt geen schade ten gevolge van:
 - a) onjuist of oneigenlijk gebruik
 - b) defecten te wijten aan onvoorzichtigheid en hierdoor veroorzaakt breken
 - c) bij het niet volgen van de gebruiksaanwijzing
 - d) reparaties en/of modificaties gedaan door onbevoegden
 - e) Gebruik van niet-originele reserve onderdelen
 - f) **transport**
 - g) gebruik van de toaster als deze leeg is
 - h) elke andere situatie die niet omschreven kan worden als fabrieksfout
- 4) De garantie dekt geen schade door oneigenlijk gebruik, met name niet huishoudelijk-gebruik.
- 5) De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade of letsel aan personen, voorwerpen en huisdieren die kunnen voortvloeien uit het niet nakomen van de instructies zoals uiteengezet in deze gebruiksaanwijzing.
- 6) Vervanging of reparatie verlengt de garantie periode niet. De garantie dekt niet vervanging van weerstanden en dergelijke. Bezoek de website van Bugatti voor de garantie/product registratie: www.casabugatti.com

SERVICE CENTRUM

In het geval van een defect, neem contact op met uw Bugatti dealer welke de toaster naar de vertegenwoordiger terug zal sturen.

De koper is verantwoordelijk voor alle transportkosten, dan wel onder garantie of niet.

Indien mogelijk de originele verpakking bewaren voor eventueel transport.



VERWIJDERING VAN HET PRODUCT CONFORM DE EUROPESE REGELEMENTEN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn levensduur mag dit product niet met het huishoudelijk afval weggegooid worden. Het kan bij het gemeentelijke recycle-punt ingeleverd worden, of bij dealers die deze service verlenen. Het gescheiden aanbieden van afval verkleint eventuele negatieve effecten voor het milieu en gezondheid. Ook kunnen verscheidene onderdelen op deze manier gerecycled worden. De afbeelding van een afvalbak met een kruis er door heen geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden, maar apart af gegeven moet worden.