

Packungsinhalt und Benutzung

Das ist drin:



Voice Caddie D1



Box



USB-Kabel



Bedienungsanleitung

Separat erhältlich:



Netzadapter




Ballmarker

So trägt man ihn:



Los geht's (1)

Übersicht:

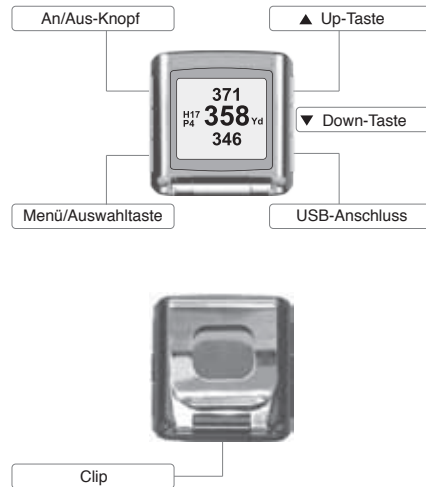

Los geht's (2)

Power An / Aus:

Halten Sie den An/Aus Knopf für 2 Sekunden gedrückt

Sobald der D1 an ist, fängt er automatisch an, nach einem GPS-Signal zu suchen, um den Golfplatz zu finden



* Vor jeder Verwendung gewähren Sie dem Gerät ungefähr 2 Minuten um die Satelliten zu synchronisieren

Distanz zum Grün (Anzeige Display)

Wenn der Golfplatz erkannt wurde, wird die Distanz zum Anfang, der Mitte und zum Ende des Grüns am Bildschirm automatisch angezeigt



* Der D1 misst die direkte Distanz, egal wo sich der Spieler befindet, zum Anfang, zur Mitte und zum Ende des Grüns

* Bei den Messungen werden nicht die äußeren Umstände wie z.B. Wetterbedingungen berücksichtigt

Los geht's (3)

Distanz zum Grün (Sprachassistent)

Wenn der Golfplatz erkannt wurde, drücken Sie den Hauptknopf und hören Sie der Sprachführung zu.



Distanz zur Mitte des Grüns

Drücken Sie den Hauptknopf einmal
 „Lochnummer (1-18), 000 Yards/Meter“

Distanz zum Anfang und Ende des Grüns

Drücken Sie den Hauptknopf zweimal
 „Lochnummer (1-18), Vorderseite 000 Yards/Meter, Rückseite 000 Yards/Meter.“

* Die Sprachführung funktioniert auch während der Bildschirm geschlossen ist

Distanz zur Nähe des Grüns

Der D1 stoppt die Distanz, wenn Sie weniger als 15 Yards vom Grün entfernt sind

Los geht's (4)

Messung der Schlagweite

Drücken Sie die Auswahl-taste am Startpunkt um mit der Messung zu beginnen

„Messung der Schlagweite“



Drücken Sie die Auswahl-taste nochmals bei dem gewünschten Endpunkt, um die Messung zu beenden.

„Die Schlagweite beträgt 000 Yards. Lochnummer (1-18), 000 Yards“



Weitere Eigenschaften

Weitere Eigenschaften

Halten Sie die Auswahl-taste für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menü zu gelangen. Nutzen Sie den ▲ Up-Knopf oder den ▼ Down-Knopf um in dem Menü wählen zu können und die Auswahl-taste zum auswählen.



Menüoptionen


1. Kilometerzähler: Zeigt die gespielte Zeit, Gehstrecke und die verbrauchten Kalorien an.
2. Loch: Manuell eingestellte Lochnummer
3. Einheit: Wählen Sie die Maßeinheiten aus
4. Gewicht: Tragen Sie ihr Gewicht ein
5. Demo Modus
6. Übersicht: Sehen Sie die Software Version ein
7. Löschen: Gehen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück

Weitere Eigenschaften

Shortcuts

Wählen Sie die Maßeinheit (Yards/Meter)

Halten Sie den ▼ Down-Knopf für 2 Sekunden gedrückt

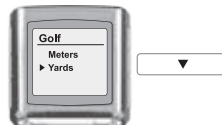

Kilometerzähler

Drücken Sie den Auswahlknopf zweimal, um den Kilometerzähler einsehen zu können



Lautstärkeregelung

Benutzen Sie den ▲ Up-Knopf oder den ▼ Down-Knopf um die Lautstärke auf die gewünschte Stufe zu stellen (1 - 7).

Displaybeleuchtung


Halten Sie den ▲ Up-Knopf für 2 Sekunden gedrückt, um die Beleuchtung einzuschalten.



Aufladen

Aufladen

Verbinden Sie ihren D1 per USB-Kabel mit dem Computer oder mithilfe des Netzadapters (separat erhältlich) mit einer Steckdose

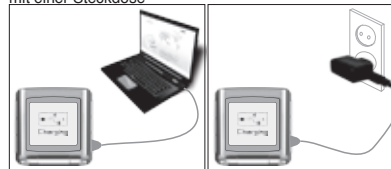

Kennzahlen

- Laden: ca. 2 Stunden - volle Batterie: voll geladen

- Ladezeit: ca. 2 Stunden

- Batterielaufzeit: ca. 12 Stunden

* In Gegenden mit schlechtem Satellitenempfang kann sich die Batterielaufzeit verringern

Voice Caddie Manager

Aktualisierung der Firmware, Golfplatzinformation oder Wechsel der Sprachauswahloptionen

1. Besuchen Sie die Internetseite von Voice Caddie www.voicecaddie.com
2. Laden Sie die VC Manager Software von der Golfplatzseite im Support Menü herunter.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Computer/Laptop mit dem USB Kabel.
4. Starten Sie den VC Manager um die Firmware, die Golfplatz-information oder den Wechsel der Sprachauswahloptionen zu aktualisieren.

Auswahl der Sprachausgaben: Englisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Koreanisch, Schwedisch und Deutsch.
 *Besuchen Sie www.voicecaddie.com für mehr Informationen

Garantie

Einjahres-Garantie

Voice Caddie übernimmt ab dem Zeitpunkt des Kaufs beim Händler die Garantie für Material-oder Verarbeitungsdefekte der Voice Caddie Produkte für die Dauer von einem Jahr. Wenn ein Defekt besteht, wird Voice Caddie nach eigener Prüfung entweder (1) kostenfrei reparieren, (2) das Produkt gegen ein neues oder ein so gut wie neues funktionstüchtiges Exemplar austauschen oder (3) den Kaufpreis erstatten. Voice Caddie hat keine Verpflichtung zu Reparatur, Ersatz oder Erstattung, solange der Kunde das defekte Produkt nicht an Voice Caddie geschickt hat. Diese Garantie ist nicht gültig, wenn (1) Schäden durch Unfälle, Missbrauch, Eigenverschulden oder fälschliche Anwendung verursacht wurden oder wenn es sich nicht um ein original Voice Caddie handelt, (2) Schäden durch Serviceleistungen hinzugefügt wurden, die von einem von Voice Caddie nicht autorisierten Service Provider durchgeführt wurden oder (3) ein Produkt oder ein Bestandteil ohne schriftliche Erlaubnis von Voice Caddie.

Weitere Informationen zum Garantie- und Rückgaberecht finden Sie auf www.voicecaddie.com

Kundenservice
 Tel.: + 1-888-939-3978
 E-Mail: support@voicecaddie.com
 Website: www.voicecaddie.com

Rücksendeadresse
 Orgahead Consulting & Trading GmbH
 Kurt-Fischer-Straße 35
 22926 Ahrensburg
 Germany
 +49 4102 46980 00
 +49 4102 46980 01
 info@orgahead.de

voice caddie D1 BEDIENUNGSANLEITUNG

