


LG BASIC

ELEKTRONISCH COMBINATIESLOT

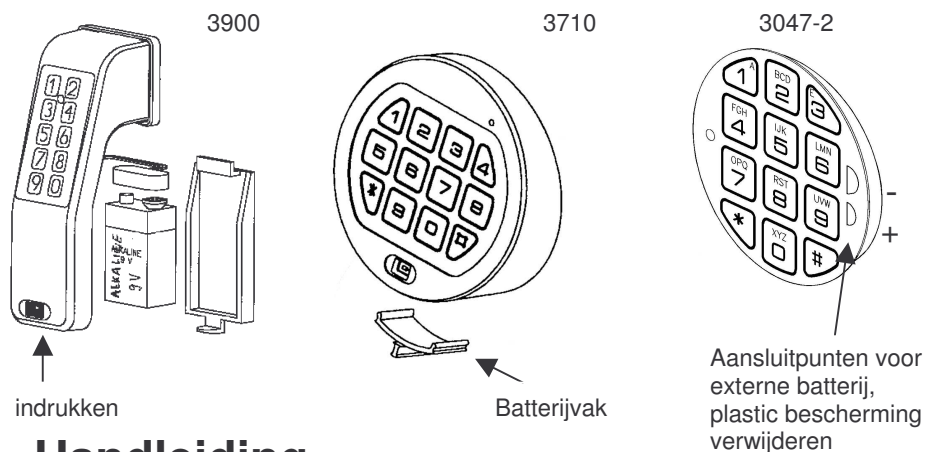

Handleiding

ALGEMEEN

Het slot werkt met een 6-cijfercode of een woord van zes letters. Er kan een tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer wordt bevestigd door een piepsignaal en het oplichten van de LED.

Na een geldige code volgt een dubbelsignaal, als de code ongeldig is volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van meer dan tien seconde verdwijnt de tot dan toe ingevoerde cijfers en moet de code geheel opnieuw worden ingevoerd.

Openen

Code intoetsen (managercode: 1-2-3-4-5-6) en binnen drie seconde de deur ontgrendelen (handgreep of knop). Wordt het slot niet binnen drie seconde geopend, dan is het automatisch weer vergrendeld

Sluiten

Deur sluiten en handgreep of knop in SLUIT-positie draaien. Het slot is automatisch vergrendeld. Test of het slot is vergrendeld door te proberen de handgreep in de OPEN-positie te draaien.

Veiligheidsadvies

De managercode direct omstellen!!! Geen persoonlijke data (zoals geboortedatum) als code gebruiken. De code op niet-toegankelijke wijze bewaren.

Handleiding "LG BASIC" (4200 v1.00) met toetsenbord 3900, 3710 of 3047-2

Code wijzigen: (bij geopende deur)

1. 6 x de "0" intoetsen (dubbelsignaal)
 2. De oude code intoetsen (dubbelsignaal)
 3. De nieuwe code intoetsen (dubbelsignaal)
 4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen (bevestiging) (dubbelsignaal)
- Worden bij het omstellen fouten gemaakt (drievoudig signaal) dan blijft de oude code geldig. De nieuwe code bij geopende deur meermaals testen!

Toelaten gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
 2. Cijfer "1" intoetsen (dubbelsignaal)
 3. De gebruiker toetst tweemaal zijn code in (2x dubbelsignaal)
- Indien de gebruikerscode niet wordt geaccepteerd (3x signaal), dan lijkt deze teveel op de managercode. Nieuwe code kiezen.

Blokken gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "2" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is geblokkeerd.

Gebruikerscode opnieuw toelaten:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "1" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is weer actief.

Wissen gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "3" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is gewist.

Manipulatieblokkering:


Na het achter elkaar invoeren van 4 foutieve codes is het toetsenbord circa vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconde een piepsignaal afgegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan volgt opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

Stroomvoorziening/Batterij wisselen:

Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, klinkt bij het openen gedurende drie seconde een serie piepsignalen. De batterij moet dan worden gewisseld. Alleen **DURACELL ALKALINE** batterijen gebruiken! Het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord of binnenzijde van de kluisdeur. Let op: batterijclip stevig op de batterij bevestigen.
3900: met bijvoorbeeld een pen in de opening aan de onderzijde drukken om te ontgrendelen.

LG BASIC

ELEKTRONISCH COMBINATIESLOT

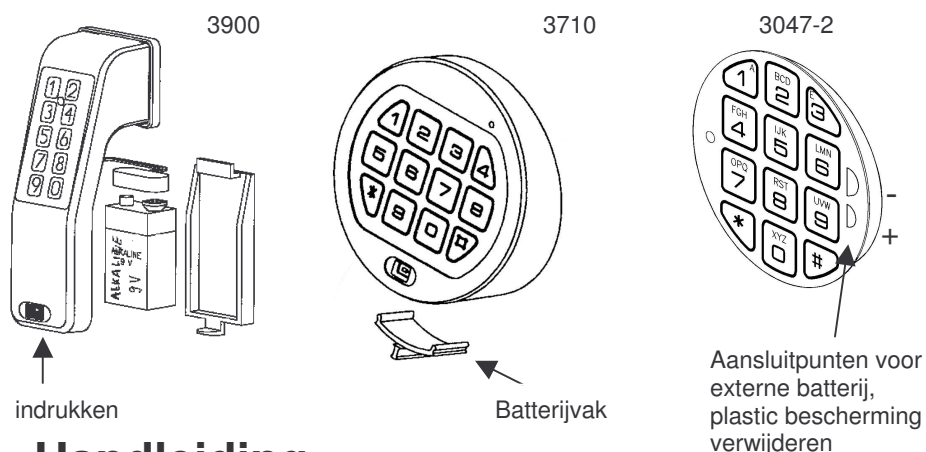

Handleiding

ALGEMEEN

Het slot werkt met een 6-cijfercode of een woord van zes letters. Er kan een tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer wordt bevestigd door een piepsignaal en het oplichten van de LED.

Na een geldige code volgt een dubbelsignaal, als de code ongeldig is volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van meer dan tien seconde verdwijnt de tot dan toe ingevoerde cijfers en moet de code geheel opnieuw worden ingevoerd.

Openen

Code intoetsen (managercode: 1-2-3-4-5-6) en binnen drie seconde de deur ontgrendelen (handgreep of knop). Wordt het slot niet binnen drie seconde geopend, dan is het automatisch weer vergrendeld

Sluiten

Deur sluiten en handgreep of knop in SLUIT-positie draaien. Het slot is automatisch vergrendeld. Test of het slot is vergrendeld door te proberen de handgreep in de OPEN-positie te draaien.

Veiligheidsadvies

De managercode direct omstellen!!! Geen persoonlijke data (zoals geboortedatum) als code gebruiken. De code op niet-toegankelijke wijze bewaren.

Handleiding "LG BASIC" (4200 v1.00) met toetsenbord 3900, 3710 of 3047-2

Code wijzigen: (bij geopende deur)

1. 6 x de "0" intoetsen (dubbelsignaal)
 2. De oude code intoetsen (dubbelsignaal)
 3. De nieuwe code intoetsen (dubbelsignaal)
 4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen (bevestiging) (dubbelsignaal)
- Worden bij het omstellen fouten gemaakt (drievoudig signaal) dan blijft de oude code geldig. De nieuwe code bij geopende deur meermaals testen!

Toelaten gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
 2. Cijfer "1" intoetsen (dubbelsignaal)
 3. De gebruiker toetst tweemaal zijn code in (2x dubbelsignaal)
- Indien de gebruikerscode niet wordt geaccepteerd (3x signaal), dan lijkt deze teveel op de managercode. Nieuwe code kiezen.

Blokken gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "2" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is geblokkeerd.

Gebruikerscode opnieuw toelaten:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "1" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is weer actief.

Wissen gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "3" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is gewist.

Manipulatieblokkering:

Na het achter elkaar invoeren van 4 foutieve codes is het toetsenbord circa vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconde een piepsignaal afgegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan volgt opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

Stroomvoorziening/Batterij wisselen:

Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, klinkt bij het openen gedurende drie seconde een serie piepsignalen. De batterij moet dan worden gewisseld. Alleen **DURACELL ALKALINE** batterijen gebruiken! Het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord of binnenzijde van de kluisdeur. Let op: batterijclip stevig op de batterij bevestigen.
3900: met bijvoorbeeld een pen in de opening aan de onderzijde drukken om te ontgrendelen.