


Draadloze Noodknop (PB-S1)

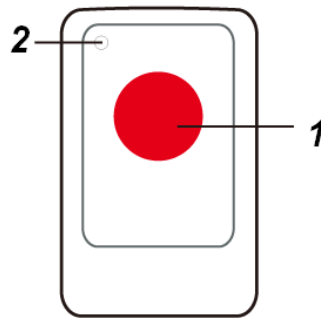

Onderdelenbeschrijving

1. Nood/Leer Knop

Houd de knop ingedrukt voor 3 seconden om een leercode te versturen of om het noodalarm te activeren..

2. LED Indicator

De LED-indicator licht op wanneer er een signaal verzonden is.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Noodknop
- 2 x pluggen en schroeven
- 1 x dubbelzijdige tape
- 1 x CR2032 3V 240mAh Lithium batterij

Inleren

Zet het regelpaneel in leermodus, druk vervolgens op de noodknop om de leercode te verzenden. Raadpleeg de handleiding van het regelpaneel om het leerproces te voltooien..

Installatie

Montage

De Nood knop kan op twee manieren gemonteerd worden: door middel van zelfklevende bevestiging of met een schroefbevestiging.

Zelfklevende bevestiging

1. Reinig het oppervlak met een geschikte ontvetter.
2. Verwijder de beschermende strip van één zijde van de dubbelzijdige tape en druk de tape stevig tegen de achterzijde van het apparaat.
3. Verwijder vervolgens de andere beschermende strip, plaats het apparaat op de gewenste locatie en druk stevig aan.

Schroefbevestiging

De Nood Knop heeft twee doordrukaten voor schroeven aan de binnenkant waar het plastic dunner is voor bevestigingsdoeleinden.

Het bevestigen van de Nood Knop:

1. Verwijder de schroef en haal het dekseltje los van de onderzijde.
2. Druk door de gaten in de basis (eventueel met een schroef).
3. Gebruik de gaten als sjabloon om twee gaten in de muur te boren, en plaats vervolgens de pluggen.
4. Schroef de nood knop vast in de pluggen.
5. Plaats de deksel terug op de nood knop en schroef het weer vast.

Gebruik

Alarm Activeren

Houd de knop ingedrukt voor 3 seconden om het Nood Alarm te activeren.

Batterij

De Nood Knop gebruikt een CR2032 3V 240mAh Lithium batterij. Het beschikt ook over een lege batterij detectie functie dat het regelpaneel laat weten wanneer het batterijvoltage laag is.

Als de batterij van de Nood Knop bijna leeg is, volg dan de onderstaande procedure om deze te vervangen.

1. Verwijder de schroef en til de deksel op.
2. Verwijder de oude batterij.
3. Druk de Nood Knop een aantal keren in om deze volledig te ontladen.
4. Plaats een nieuwe batterij en let daarbij op de polariteit (+ en -).
5. Plaats de deksel weer op de Nood Knop en draai de schroef weer aan.

Specificaties

Omgevingsomstandigheden

-10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condenserend.

Radiofrequentie

868 MHz