


# PSM-S1

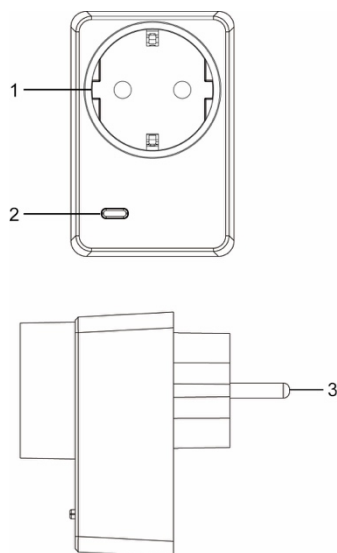

## Slimme Stekker en Energie

### Meter

1. Stopcontact
2. Leer/Schakelknop & LED-indicator
3. Plug / Stekker

## **NEDERLANDS**

**Slimme Stekker en Meter PSM-S1 is alleen compatibel met Q-serie Smart Home systemen**

### Beginnen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet het Regelpaneel in de leer-modus. Raadpleeg indien nodig de handleiding van uw Regelpaneel om na te gaan hoe dit moet.
3. Druk en houd de Leer/Schakelknop ingedrukt voor ongeveer 10 seconden en laat de knop pas los wanneer het LED eenmaal knippert. De PSM-S1 zal het leersignaal naar het Regelpaneel sturen.
4. Als het leren succesvol is, zal het LED twee maal knippen. Raadpleeg de Regelpaneel handleiding om het leerproces te voltooien.

### Werking

- Steek het toestel dat u wilt bedienen in de Slimme Stekker en Meter. Het toestel moet AAN staan.
- De Slimme Stekker en Meter kan van afstand worden bestuurd door middel van het Blaupunkt Home Connect portaal en Secure4Home smartphone app. applicatie. Raadpleeg alstublieft uw Regelpaneel en Home Connect server handleidingen voor details.
- De Slimme Stekker en Meter kan van afstand worden bestuurd door middel van het Blaupunkt Home Connect portaal en de Secure4Home smartphone app.
- De Slimme Stekker en Meter heeft een ingebouwde meter om gebruik en stroomverbruik te meten. U kunt deze informatie controleren door naar uw paneel te gaan via het Home Connect portaal of de Secure4Home app.

### LED-Indicator

ON: Slimme Stekker en Meter staat AAN.

OFF: Slimme Stekker en Meter staat UIT.

### Maximale Belasting

110V: 1760W 16A

230V: 3680W 16A

### Specificatie

### Omgevingswaarden:

-10°C tot 40°C, relatieve luchtvochtigheid 85% niet-condenserend.

### Radio:

2.4 GHz

