


Gordijn PIR Beweging Melder (CIR-S1)

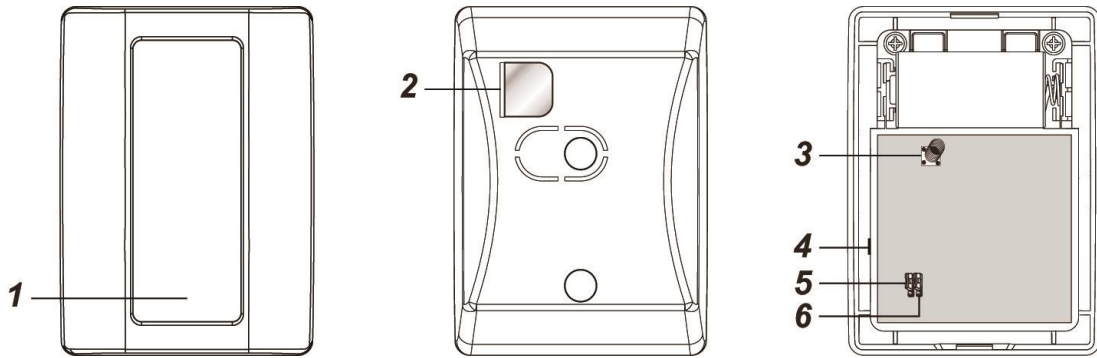

Onderdelen Beschrijving

1. LED indicator

De LED Indicator zit onder het deksel aan de voorzijde en is enkel te zien wanneer de CIR-S1 geactiveerd is.

2. Batterij Isolator

3. Sabotage Schakelaar

De Sabotage Schakelaar beschermt de PIR tegen ongeautoriseerde opening van de afdekking.

4. Leer/Test Knop

Druk op de knop om een leer/test code uit te zenden. Vervolgens zal de Test modus gedurende drie minuten ingeschakeld zijn. Het LED lampje zal oplichten wanneer een beweging wordt gedetecteerd in Test modus..

5. Toezicht Aan /Uit Jumper Schakelaar (JP2)

6. Hoge/Lage sensitiviteit Jumper Schakelaar (JP3)

Inhoud van de verpakking

- 1 x Bewegingssensor (PIR)
- 2 x muur pluggen en schroeven
- 1 x CR123A 3V lithium batterij (al geïnstalleerd)

Toezicht in-/uitschakelen Jumper Schakelaar (JP2)



Jumper Aan
De jumper is verbonden met allebei de pinnen



Jumper Uit
De jumper is verwijderd of verbonden met maar 1 pin

Wanneer ingeschakeld, zendt de PIR eens in de zoveel tijd een toezicht signaal uit naar het controle panel zodat de sensor de staat van de PIR sensor kan controleren.

Jumper staat op **ON (AAN)** = Toezicht functie is NIET ACTIEF

Jumper staat **OFF (UIT)** = Toezicht functie is ACTIEF (Standaard)

Hoge/Lage Sensitiviteit Jumper Schakelaar (JP3)



Jumper Aan
De jumper is verbonden met allebei de pinnen



Jumper Uit
De jumper is verwijderd of verbonden met maar 1 pin

Jumper staat op **ON (AAN)** = PIR sensitiviteit staat hoog ingesteld

Jumper staat op **OFF (UIT)** = PIR sensitiviteit staat laag ingesteld (Standaard)

Inleren


Zet het Regelpaneel op leermodus en druk vervolgens op de leer-knop om een leercode uit te zenden. Raadpleeg de handleiding van het Regelpaneel om het leerproces te voltooien.

Detectie Bereik

Bij vertical montage heeft de Bewegingsmelder een horizontaal detectie bereik van 10° en een verticaal detectie bereik van 110°. De Bewegingsmelder wordt alleen geactiveerd door beweging door de 10° horizontale straal.

Boven aanzicht

Zij aanzicht

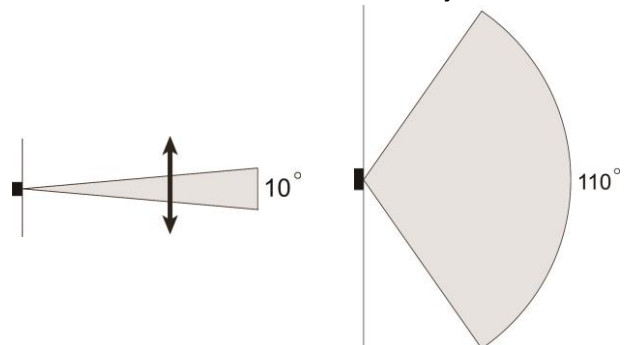


Er zijn 3 manieren om de Bewegingsmelder te monteren. Welke u kiest ligt aan de situatie waarin u de Bewegingsmelder wil gebruiken.

Verticale Muur Montage

Monteer de Bewegingsmelder verticaal op de muur om te voorkomen dat mensen een bepaald gebied in komen.


Bij montage op 1.4-1.7 meter hoog, heeft de Bewegingsmelder een detectie bereik van 10 meter tegen horizontale beweging. Montage buiten deze hoogte kan het detectiebereik verminderen.

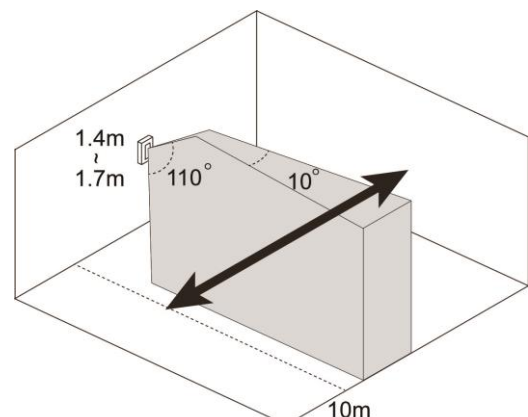

Horizontale Muur Montage

Monteer de Bewegingsmelder horizontaal op de muur om u te beschermen tegen verticale beweging door het detectie gebied. Dit wordt vaak gedaan bij dakramen om te voorkomen dat iemand daar door binnen komt.


Bij horizontale montage heeft de Bewegingsmelder een detectie bereik van 5 meter tegen verticale beweging. Horizontale beweging wordt niet gedetecteerd.

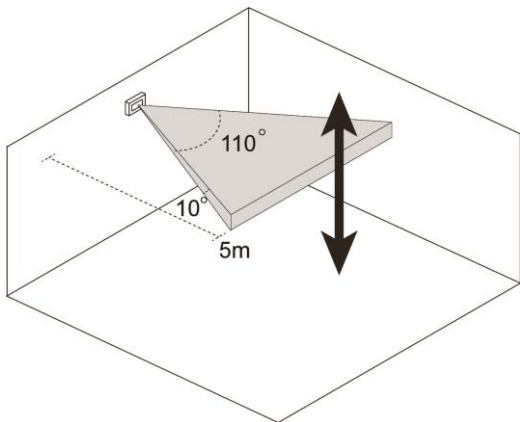

Plafond Montage

Monteer de Bewegingsmelder aan het plafond om deze naar beneden te laten kijken voor een raam of deur.


Bij montagen op 2.4~3 meter hoog en naar beneden kijkend, heeft de Bewegingsmelder een detectie bereik van ongeveer 5 meters op de grond.

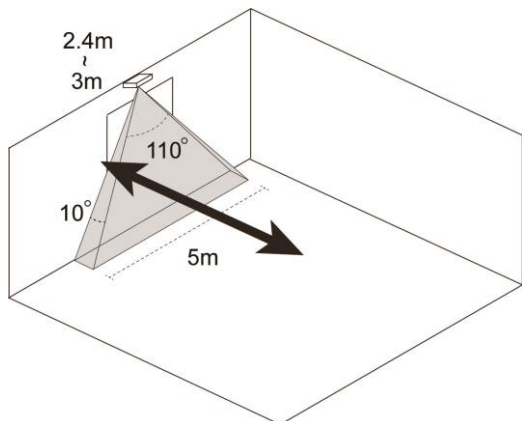

Installatie

De Bewegingsmelder heeft doordruk gaten aan de achterzijde.

1. Open de bewegingsmelder door de voorzijde los te halen van de achterzijde. Breek of boor vervolgens door de doordruk gaten heen; gebruik deze om de positieve op de muur te markeren.
2. Boor gaten op de gemarkeerde plaatsen.
3. Monteer de Bewegingsmelder aan de muur of op het plafond met de meegeleverde schroeven en pluggen.
4. Plaats de voorzijde van de Bewegingsmelder terug op de achterzijde.

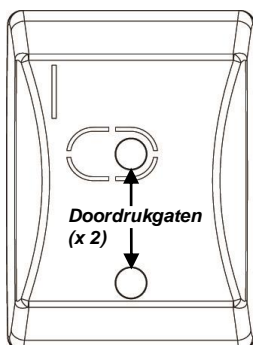

Gebruik

Slaap Timer

De Bewegingsmelder heeft een slaap tijd van ongeveer 1 minuut om batterij verbruik te sparen. Nadat de Bewegingsmelder beweging heeft gedetecteerd zal de bewegingsmelder gedurende 1 minuut geen alarmsignaal uitsenden. Elke beweging welke gedetecteerd wordt gedurende deze minuut verlengt de slaaptijd met een minuut. Op deze manier wordt de batterij niet onnodig uitgeput bij detectie van beweging.

Test Mode


Druk op de Test knop om gedurende 3 minuten in de test mode te komen. De slaap timer wordt uitgeschakeld gedurende deze tijd en de LED indicator zal oplichten wanneer de Bewegingsmelder beweging detecteert. Gebruik deze optie om te testen of de locatie en het detectiebereik naar uw wens is.

LED Indicator

Uit	Normaal in gebruik
Aan (2 seconden)	Sabotage Schakelaar is geactiveerd of beweging is gedetecteerd, lage batterijspanning of test mode geactiveerd

Sabotage Schakelaar

De veer van de Sabotage Schakelaar zit ingedrukt tegen het doordruk deel aan de achterzijde van de Bewegingsmelder. Wanneer de bewegingsmelder zit vastgeschroefd tegen de montage locatie en iemand met geweld de Bewegingsmelder wil verwijderen, zal het doordruk deel breken en zal de veer los komen en het alarm activeren.

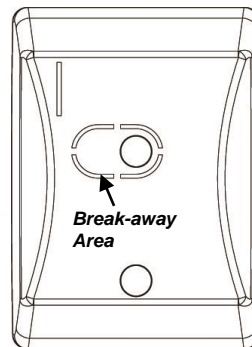

Batterij

De Bewegingsmelder gebruikt één CR123A 3V lithium batterij. Verwijder de batterij isolator om de batterij te activeren. Bij lage batterij spanning wordt het regel paneel op de hoogte gebracht.

Volg de volgende stappen om de batterij te vervangen:

1. Open de achterzijde van de Bewegingsmelder.
2. Verwijder de oude batterij.
3. Druk de sabotage schakelaar enkele malen in voor een volledige ontlading.
4. Doe de nieuwe batterij er in (let op de juiste polariteit). De LED zal 30 seconden oplichten om aan te geven dat de Bewegingsmelder opwarmt.
5. Plaats de achterzijde terug.

Specificaties

Omgevingscondities

-10°C to 40°C, relatieve luchtvochtigheid: 85% niet-condenserend.

Radio frequentie

868 MHz