


# Afstellen Altus RTS en Orea RTS

## Afstellen en programmeren Altus RTS en Orea RTS

### 1 Werken op locatie met een niet afgestelde motor



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V)



Tegelijk



Korte beweging

### 2 Controleer de draairichting



OK → 4



Niet OK → 3

### 3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot.....korte beweging → 4

### 4 Zet het eindproduct op de hoogste positie



### 5 Afstellen van de bovenste eindpositie



Kort tegelijk



Product omlaag Stop op onderpunt



of



Regel bij, indien nodig

# Afstellen Altus RTS en Orea RTS

## 6 Afstellen van de onderste eindpositie



Kort tegelijk



Motor stopt zelf  
→ OK

## 7 Bevestig de eindafstellingen




Indrukken tot... 2 s ...korte beweging

## 8 Programmeren van een zender



Achterkant  
Smoove RTS

of

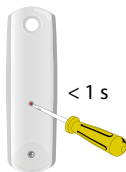

Achterkant  
Telis RTS



Korte beweging → ok

Controleer de  
eindafstellingen