SERIE SA410 & SA700
Foto-elektrische / Optische sensor, zeer gevoelig voor het detecteren van smeulbranden in woonruimtes, slaapkamers en gangen, terwijl ongewenst alarm wordt voorkomen.

1. UITMUNTENDE EIGENSCHAPPEN.

- Werkt op batterijen, 2 alkaline batterijen type LR03 (met uitzondering van modellen LL en LLi die met permanente verzegelde lithium batterijen uitgerust zijn).
- Indicatielampje (LED).
  Knippert elke 45 seconden om aan te geven dat het apparaat aan staat.
- Waarschuwing bijna lege batterij.
  Het apparaat geeft gedurende minimaal 30 dagen elke 45 seconden een signaal dat aangeeft dat de batterijen vervangen dienen te worden. Waarschuwing : modellen LL en LLi hebben een ingebouwde batterij die 10 jaar lang mee gaat. Daardoor moet u de complete melder vervangen na de levensduur.
- Uitschakelen waarschuwingssignaal bijna lege batterij.
  Deze waarschuwingen doen zich vaak 's nachts voor. Om niet op stel en sprong de batterijen te hoeven vervangen, kunt u het waarschuwingsignaal, door op het testknopje te drukken, 10 uur uitzetten. Vervang de batterijen de volgende dag. (niet van toepassing op LL en LLi modellen).
  AlarmPauzeknop. Schakel het alarm uit door even op de testknop te drukken. Ideaal bij ongewenst alarm, veroorzaakt door ongevaarlijke rook (b.v. stoom). Het rode knipperende lampje herinnert u er aan dat de rookmelder in pauzestand staat. De rookmelder zal automatisch na 10 minuten weer volledig in werking zijn. De pauzeknop is standaard aanwezig op alle LL en LLi modellen.
- Testknop
  Test de gevoeligheid, het circuit, de batterijen, het signaal.
- Een 85 decibel piëzo-elektrisch goed hoorbaar alarm.
  Dit alarm zal zich re-setten zodra de gevaarlijke situatie opgeheven is.
- Eenvoudig te installeren.
  Bevestigingsmateriaal bijgesloten.

2. VOOR MODELLEN MET SPECIALE KENMERKEN.

'i' Gekoppelde melders. Maximaal 12 melders kunnen gekoppeld worden, zodat bij het afgaan van één melder, alle andere correct aan elkaar gekoppelde melders die deze functie ondersteunen, zullen afgaan.

'LL' Ingebouwde batterij met lange levensduur van 10 jaar. Apparaten met in het modelnummer de letters 'LL', zijn uitgerust met permanent ingebouwde batterijen met lange levensduur, waardoor misbruik voorkomen wordt. U hoeft dus niet in de 10 jaren van levensduur van uw melder de batterijen vervangen.

3. WEES VOORBEREID.

Rook- en hittemelders die op de juiste wijze geïnstalleerd zijn, zijn essentieel voor een goede brandbeveiliging van uw woning. Analyseer mogelijke brandhaarden en elimineer daar waar mogelijk gevaarlijke omstandigheden. Als er brand uitbreekt kan een goed voorbereid en geoefend vluchtplan van levensbelang zijn. Uw lokale brandweer kan u hierin adviseren.

- Denk eens na over de volgende veiligheidsmaatregelen en bespreek ze met uw huisgenoten.
- Zorg ervoor dat iedereen bekend is met het alarmsignaal.
- Controleer alvorens u een deur opent met de rug van uw hand of de deur warm aanvoelt; dit zou er namelijk op kunnen duiden dat de brand aan de andere kant van de deur woedt. Deur gesloten houden en een alternatieve vluchtroute gebruiken.
- Verlies geen tijd met het verzamelen van bezittingen! Waarschuw alle aanwezigen en verlaat onmiddellijk het pand! Uw leven is meer waard!
- **GA NAAR BUITEN - BLIJF BUITEN - WAARSCHUW DE BRANDWEER. Bel nummer 112!**
- Laat iedereen, nadat het pand is verlaten, op een afgesproken plaats samenkomen.
- Als u ingesloten bent, blijf dan zo laag mogelijk bij de grond, houd een doek voor uw mond en adem - terwijl u naar veiligheid kruipt - zo kort en oppervlakkig mogelijk.
- Houd alle deuren en ramen gesloten, tenzij deze als vluchtroutes gebruikt worden.
- Bereid een degelijk vluchtplan voor en test dit uit; wacht niet totdat er brand uitbreekt!

Maak een plattegrond. Houd regelmatig brandoefeningen en oefen uw vluchtroute.

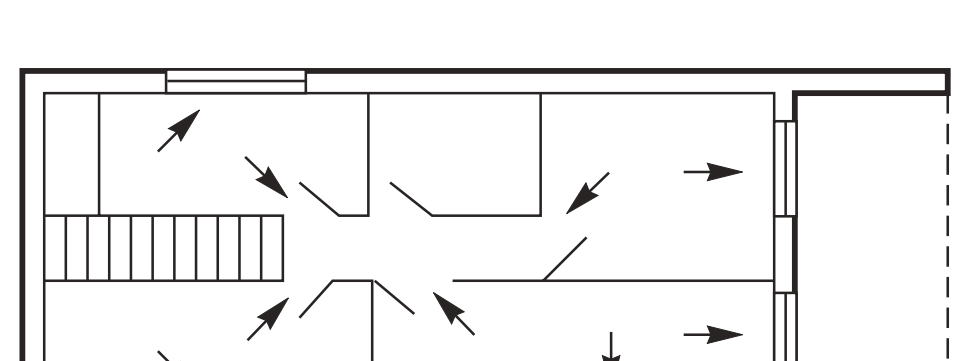

4. AANBEVOLEN LOCATIES VOOR ROOKMELDERS.

Rookmelders zijn verplicht in meerdere landen. Gelieve de wettelijke wetgeving te controleren om te weten wat in uw reeks verplicht is. U kunt ook een overzicht daarvan terugvinden op onze website www.brkdicon.eu of www.firstalert.eu.

1. Als minimum eis dienen rookmelders tussen slaapvertrekken en mogelijke brandhaarden, zoals huiskamers en keukens, gemonteerd te worden. In gelijkvloerse woningen met één slaapvertrek dient een rookmelder zo dicht mogelijk bij de woonkamer in de gang geplaatst te worden.

   Om er zeker van te zijn dat het geluid van het alarm duidelijk in de slaapkamers te horen is, dient de rookmelder maximaal 3 meter verwijderd van een slaapkamerdeur geplaatst te worden. Het is dus mogelijk dat er meer dan één rookmelder geïnstalleerd dient te worden, speciaal als de gang langer is dan 15 meter. In een éénverdiepingswoning met twee slaapvertrekken is een minimum van twee rookmelders aan te bevelen, te weten: één aan de buitenkant van elke slaapkamer. In woningen met meerdere (tussen)verdiepingen, dient minimaal één rookmelder op de begane grond, tussen het trappenhuis en de ruimtes waar brand kan uitbreken, te worden geplaatst, en één op elke verdieping in het looppad dat onderdeel is van de vluchtroute (normaal gesproken de gang en de overloop). **LET WEL:** Op vluchtroutes mogen geen hittemelders in plaats van rookmelders gebruikt worden. Hittemelders mogen slechts voor de hieronder vermelde toepassingen worden gebruikt en dan nog in aanvulling op rookmelders.

2. Extra melders dienen geïnstalleerd te worden in slaapkamers teneinde branduitbraak, veroorzaakt door slechte bedrading, lampen, elektrische apparaten en rokers te signaleren.

3. Voor optimale bescherming dienen rookmelders in elke kamer van uw woning geplaatst te worden, met uitzondering van de plekken genoemd in hoofdstuk 5: **"WAAR KUNT U ROOKMELDERS BETER NIET OPHANGEN"**. Hittemelders dienen te worden geplaatst in keukens, bij CV installaties, bijkeukens, garages en andere ruimten die niet geschikt zijn voor rookmelders.

4. Plaats rookmelders in loopruimten niet verder dan 7,5 meter van de verst verwijderde muur af, niet verder dan 7,5 meter van een deur naar een vertrek waar brand zou kunnen ontstaan en niet verder verwijderd dan 7,5 meter van de volgende rookmelder. In kamers die beveiligd zijn met hittemelders dient de rookmelder maximaal 5,3 meter van de dichtstbijzijnde hittemelder geïnstalleerd te worden.

5. Hittemelders in een kamer dienen niet verder dan 5,3 meter verwijderd te zijn van de verst gelegen muur en niet verder dan 5,3 meter van een deur naar een kamer waar brand kan uitbreken, en niet verder dan 5,3 meter van de volgende hittemelder.

6. Aangezien het onmogelijk is om te voorspellen hoe en waar een brand zal ontstaan, is de beste plaats voor een melder gewoonlijk in het midden van een kamer of gang. Mocht het nodig zijn om de rookmelder tegen een muur te monteren, dient eerst te worden gecontroleerd dat het sensorelement van het apparaat 15 cm tot 30 cm onder het plafond zit en dat de onderkant van de melder zich boven deurhoogte en andere openingen bevindt.
   PAS OP: Hittemelders niet aan de muur bevestigen!

7. In een kamer met schuine of toelopende plafonds of puntgevels dienen de rookmelders 90 cm vanaf het hoogst gemeten punt van het plafond te worden gemonteerd. "Stilstaande lucht" in de nok van het plafond zou kunnen voorkomen dat rook de sensor op tijd bereikt

8. Gesloten deuren en andere obstakels kunnen voorkomen dat rook of hitte de sensor bereikt. Ook is het mogelijk dat bewoners aan de ene kant van een gesloten deur het alarm aan de ander kant van de deur niet kunnen horen. Installeer voldoende melders om dit te voorkomen.

9. Raadpleeg hoofdstuk 5: **"WAAR KUNT U ROOKMELDERS BETER NIET OPHANGEN"** en **"BEPERKINGEN VAN ROOK- EN HITTEMELDERS"** in deze handleiding.

PAS OP: Uit onderzoek is gebleken dat elke extra correct geïnstalleerde melder de waarschuwings-tijd beduidend verlengd. Om maximale bescherming te garanderen is het sterk aan te bevelen dat het advies onder punt 3 hierboven wordt opgevolgd.

Eén verdieping met één slaapgedeelte



Eén verdieping met twee slaapgedeelten

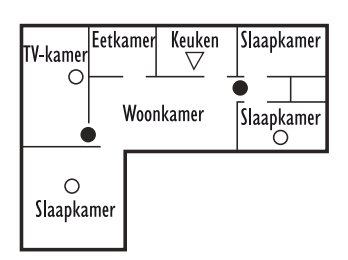

Woning met twee woonlagen

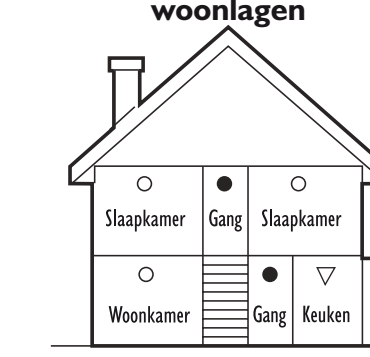

- ● Rookmelders voor beperkte bescherming
- ○ Extra rookmelders voor een betere dekking
- ▽ Hittemelders

5. WAAR KUNT U ROOKMELDERS BETER NIET OPHANGEN.

Plaatsen waar rookmelders niet geplaatst dienen te worden:

1. In de luchtstroom van ventilatoren, kachels, deuren en ramen.
2. In vochtige ruimtes, zoals badkamers en douchecabines of daar waar de temperatuur hoger is dan 39°C en lager dan 5°C.
3. In de nok van een A-frame plafond. Daar is sprake van "stilstaande" lucht, hetgeen zal verhinderen dat de rook de sensor op tijd bereikt en er geen tijdige waarschuwing kan worden afgegeven.
4. Minder dan 30 cm van de muur indien de melder aan het plafond gemonteerd wordt.
5. In ruimtes met insecten. Kleine insecten kunnen de goede werking nadelig beïnvloeden.
6. In keukens, garages, wasruimten, bij CV-installaties en bijkeukens. Roetdeeltjes veroorzaakt door, bijvoorbeeld, koken, uitlaatgassen, stofdeeltjes en vuil kunnen ongewenst alarm veroorzaken.
7. In vuile en stoffige plekken. Vuil en stof kunnen ophopen en de goede werking aantasten.
8. Binnen 50 cm afstand van lamparmaturen en hoeken van kamers.
9. Op plaatsen waar het testen en onderhoud van de melder gevaarlijk zouden kunnen zijn (b.v. in het trapgat).
10. Op slecht geïsoleerde muren en plafonds.
11. Dicht bij plafonddecoraties die kunnen verhinderen dat rook de sensor bereikt.
12. Binnen 1,5 m van TL-armaturen.

6. TOURCARAVANS

1. Bij voorkeur de rookmelder horizontaal monteren op het plafond van het woongedeelte.
2. Zo dicht mogelijk bij het slaapgedeelte.
3. Voor zover mogelijk, buiten het gezichtsveld van het keukengedeelte.
4. **NIET MONTEREN** in de keuken of badkamer. Stoom en condensatie kunnen vals alarm veroorzaken.
5. **NIET MONTEREN** in de buurt van afzuigventilatoren of airconditioning die kunnen veroorzaken dat eventuele rook de sensor niet bereikt.

NB. In oude, slecht-geïsoleerde caravans schermen warme of koude luchtlagen de niet-geïsoleerde wanden van eventuele rook af, waardoor deze de rookmelder slecht kan bereiken. Monteer dus een rookmelder in het geval van slecht-geïsoleerde caravans op een binnenwand, 15 cm van het plafond.

WAARSCHUWING: Test de rookmelder in een tourcaravan en die voor langere tijd niet is gebruikt vóór elke reis op de goede werking, en daarna 1 x per week tijdens gebruik.

Campers

1. Bij voorkeur de rookmelder horizontaal monteren op het plafond van het woongedeelte. Niet in de nabijheid van de keuken.
2. Een extra rookmelder kan in één of meerdere slaapkamers geplaatst worden.
3. Niet monteren in keuken of badkamer. Stoom en condensatie kunnen vals alarm veroorzaken.
4. Niet monteren in de buurt van afzuigventilator of airconditioning om te voorkomen dat eventuele rook de sensor niet kan bereiken.

Stacaravans:

1. Als slechts één enkele melder wordt geïnstalleerd, dient deze horizontaal op het plafond van de zitkamer of gang, uit de buurt van keuken of badkamer, te worden geplaatst.
2. Extra rookmelders kunnen in de slaapkamers worden aangebracht.
3. NIET MONTEREN in de buurt van airconditioners of ventilatoren.

7. INSTALLATIE.

WAARSCHUWING: VERF DE ROOKMELDER NIET
WAARSCHUWING: PLAK DE ROOKMELDER NIET AF
WAARSCHUWING : DE ROOKMELDER BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

1. Demonteer het montageplaatje. Hiertoe dient u de melder rechtsom te draaien, terwijl u de montageplaat vasthoudt.

   WAARSCHUWING: SCHROEF DE MONTAGEPLAAT NIET OP DE ONDERGROND VAST TERWIJL DE ROOKMELDER BEVESTIGD IS - STOF VAN HET MONTAGEPROCES KAN DE GOEDE WERKING VAN DE UITERST GEVOELIGE SENSOR VERSTOREN.
   Ttijdens (ver)bouwwerkzaamheden, de rookmelder te beschermen tegen stof. Let op: bij afscherming verliest de rookmelder zijn functionaliteit.'

2. Zoek een geschikte plaats voor de montageplaat (zie hoofdstuk 4 "Aanbevolen locaties voor rookmelders") en teken de boorgaatjes af. Boor de gaatjes met een 4,75 mm boortje. Gebruik de plugjes en schroef het montageplaatje op de gekozen positie vast.

Afb. 1

3. Gekoppelde rookmelders.
   Gebruik bij gekoppelde melders twee-aderig speaker- of installatiesnoer om melders parallel te verbinden, dus: de + pool van de ene sensor met de + pool van de andere sensor en de – pool van de ene sensor met de – pool van de andere sensor.
   Zie Afb. 1 voor de locatie van de aansluitschroefjes voor het koppelen van sensoren.
   Verbind alle melders alvorens de batterijen te plaatsen. Test de onderlinge verbindingen door het testknopje op de ene sensor in te drukken en te luisteren of alle andere melders ook inderdaad afgaan. Herhaal deze test op alle aangesloten melders.
4. Het plaatsen of verwisselen van de batterijen **(dit geldt niet voor modellen LL en LLi)**
   a. Draai het schroefje van het batterijcompartimentdekseltje aan de achterkant van de melder los en verwijder dit (zie Afb. 2) Plaats 2 nieuwe LR03-batterijen (bij een nieuw apparaat zijn deze bijgesloten) in het batterijcompartiment. Controleer aan de hand van het schema achterop het apparaat, dat de batterijen correct zijn geplaatst. Wacht vervolgens 10 seconden alvorens het alarm te testen. Zie hoofdstuk 10. "BATTERIJEN".

   WAARSCHUWING! GEBRUIK SLECHTS DURACELL MN 2400, GP24AU OF ENERGIZER LR03 BATTERIJEN ANDERE BATTERIJEN ZIJN MOGELIJK NIET VOOR DEZE TOEPASSING GESCHIKT.

   b. Breng het batterijcompartimentdeksel weer aan.
5. Zorg ervoor dat het pijltje op de achterkant van de melder op één lijn zit met het pijltje binnen in het montageplaatje, breng het alarm aan en draai tegen de klok in tot het alarm vastzit (Zie Afb. 2). Bij de modellen LL en LLi zal het alarm door deze handeling in werking treden.
6. Test de melder zoals beschreven in hoofdstuk 8.
7. Raadpleeg Afb. 3 voor het verwijderen van de sensor.

Afb. 2

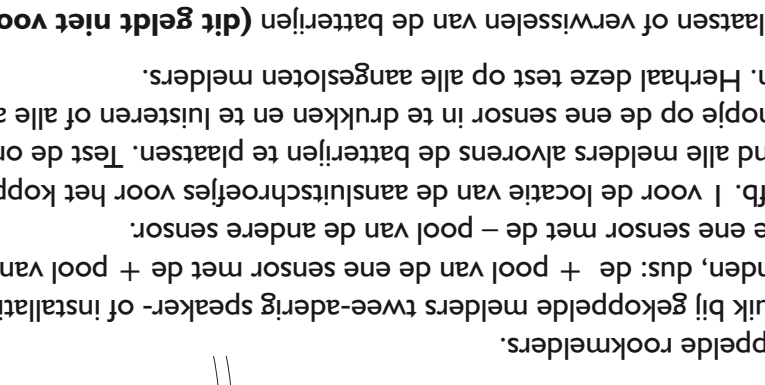

Afb. 3

Modellen LL en LLi alleen:
Om de melder van het plafond te verwijderen dient dit gedeelte van de voet van de melder met b.v. een schroevendraaier omhoog te worden gedrukt

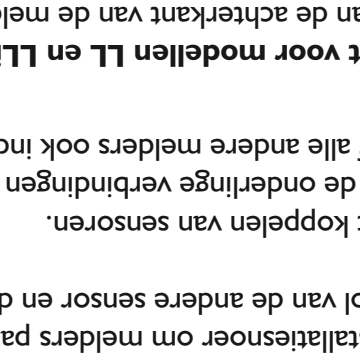

8. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE MELDER.

Het testen van de melder

1. Test de sensor door het testknopje in te drukken en weer los te laten. Het alarm moet dan 3 x afgaan.
2. Controleer na het testen altijd of het rode lampje om de 40 seconden knippert (zie Afb. 1).
3. Test de sensor 1 x per week op de goede werking.

LET OP: Test de melder altijd na een periode van afwezigheid. Opslag bij lage vochtigheid of bepaalde transportomstandigheden kunnen statische elektriciteit op de behuizing van de melder veroorzaken. Hoewel dit niet schadelijk is, zou hierdoor de tijdsduur van het afgaan van het alarm bij het plaatsten van de batterijen of tijdens het testen, verlengd kunnen worden. Dit kunt u verhelpen door de buitenkant van de behuizing voorzichtig met een vochtige doek af te nemen.

9. ALARM WAARSCHUWINGSSIGNALEN.

◉◉◉	1 SEC	◉◉◉	**Aangesproken rookalarm – LED knippert.**
◉	45 SECS	◉	**1 pieptoon om de 45 seconden - batterij bijna leeg.**
◉◉	45 SECS	◉◉	**2 pieptonen om de 45 seconden – defect.**
◉	12 SECS	◉	**1 pieptoon om de 12 seconden - testknop zit vast.**

10. BATTERIJEN (geldt niet voor modellen LL en LLi).

- Waarschuwing batterij bijna leeg.
  Als de batterij aan vervanging toe is, zal het apparaat tot 30 dagen lang elke 45 seconden een pieptoon geven. Vervang in dat geval de batterijen.
- Uitschakelen van de waarschuwing voor bijna lege batterij. Deze waarschuwing doet zich vaak 's nachts voor. Om niet op stel en sprong de batterij te hoeven vervangen kunt u het bijna leeg batterij waarschuwingssignaal, door op het testknopje te drukken, 10 uur uitzetten. Vervang de batterijen de volgende dag. Het rode lampje knippert elke 45 sec. om u eraan te herinneren dat u de waarschuwingstoon heeft uitgeschakeld.

Uw melder gebruikt 2 x LR03 Volt alkaline batterijen. Bij normaal gebruik gaat een batterij minimaal 2 à 5 jaar mee.
BELANGRIJK! Test elke keer als de batterijen vervangen worden, de melder met de testknop.

11. EENVOUDIG ONDERHOUD.

Stofzuig de melder elke maand om ervoor te zorgen dat deze efficiënt blijft werken. Raak daarbij het apparaat niet met het stofzuigmondje aan maar gebruik het zachte borstel mondstuk.

12. STORINGEN.

Storingen worden op 3 manieren aangegeven.
1. Het alarm piept om de 45 seconden (betekent storing).
2. Het alarm gaat niet af tijdens het testen met het testknopje.
3. Het lampje blijft aan of uit (knippert niet om de 45 sec. als de melder in rust is).

GA ALS VOLGT TE WERK.
1. Zoek naar een duidelijke beschadiging.
2. Controleer of de aanbevolen batterijen gebruikt zijn. (geldt niet voor modellen LL en LLi)
3. Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn. (geldt niet voor modellen LL en LLi)
4. Stofzuig de melder (zie boven).
5. Vervang de batterijen. (geldt niet voor modellen LL en LLi)

Als deze handelingen het probleem niet verhelpen, probeer dan niet zelf het apparaat te repareren. Als de rookmelder nog binnen de garantieperiode valt, breng deze terug naar uw winkelier met bewijs van aankoop en vermelding van het probleem. Raadpleeg de achterzijde van deze handleiding voor het adres van uw leverancier.

ONGEWENST ALARM.
Abnormale luchtcondities kunnen deze zeer gevoelige rookmelder activeren en dus een ongewenst alarm veroorzaken.
VERWIJDER DE BATTERIJEN NIET. Als er geen brand blijkt te zijn, laat de kamer dan goed luchten of zet de AlarmPauze in werking door op de testknop te drukken.

WAARSCHUWING: MOCHT ER ENIGE TWIJFEL BESTAAN OVER DE OORZAAK VAN HET ALARM, NEEM DAN TE ALLEN TIJDE AAN DAT DE REDEN VAN HET ALARM EEN BRAND IS EN STEL UW NOODPLAN IN WERKING.
Neem niet zondermeer aan dat het een vals alarm betreft door met de testknop de alarmpauze te activeren. Stof kan de werking van de sensor ongunstig beïnvloeden. **Stofzuig de melder** daarom regelmatig. Verf de melder niet. Vermijd contact met drijfgas van spuitbussen en schoonmaakmiddelen. Andere factoren zoals nicotine en vuil veroorzaakt door insecten, kunnen tevens de goede werking verstoren.

13. BEPERKINGEN VAN ROOK- EN HITTEMELDERS.

Rook en hittemelders van goede kwaliteit zijn ontworpen om voor een zo redelijk mogelijke prijs goed op rook en hitte te reageren. Een tijdige waarschuwing kan het verschil betekenen tussen leven en dood! Melders hebben echter wel hun beperkingen.

Melders werken niet zonder energiebron. Melders die op batterijen werken zullen in het geval van slechte, leeggelopen of niet goed geplaatste batterijen niet functioneren. Melders die op het lichtnet zijn aangesloten zullen niet functioneren als de stroomtoevoer door kortsluiting, een doorgebrande zekering of om een andere reden onderbroken is. Als u zich om een van bovengenoemde redenen zorgen maakt over de betrouwbaarheid van batterijen of stroomtoevoer, dan zou u, naast een op batterijen werkende melder, ook de op het lichtnet aangesloten variant kunnen overwegen, dan wel een melder die op het lichtnet is aangesloten en voorzien is van een noodvoedingsbron. In het geval van stroomonderbreking zullen deze melders, afhankelijk van de conditie van de noodbatterij of de capaciteit van de gebruikte condensator, slechts een beperkte tijd functioneren.

Melders kunnen niet afgaan totdat de rook of hitte de sensor bereikt heeft.
Alles wat voorkomt dat hitte of rook de detector bereikt, zoals, bijvoorbeeld, een gesloten deur, zal de alarmmelding vertragen of zelfs verhinderen. Een rookmelder kan een brand in muren, schoorsteen of dak niet signaleren totdat een aanzienlijke hoeveelheid rook de sensor bereikt.
De melder op de ene verdieping kan niet een brand op een andere verdieping signaleren. Daarom dient er een rook- en hittemelder in elke kamer of tenminste op iedere verdieping van uw huis geïnstalleerd te worden.
Rook-en hittemelders kunnen geen bescherming bieden aan een roker in bed, aan kinderen die met lucifers spelen of in het geval van explosies die ontstaan door een gaslek.
Installatie van een rook- of hittemelder is slechts onderdeel van een compleet brandveiligheidssysteem.
First Alert rook- en hittemelders worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen geproduceerd teneinde een probleemloze werking en lange levensduur te garanderen.

De producent beveelt nochtans aan de melders niet langer dan 10 jaar te gebruiken om de kans op een defect te verminderen.

Uw rook- en hittemelders zijn geen vervanging voor opstal-, arbeidsongeschiktheids-, levensverzekering of welke andere verzekering dan ook. Een op uw behoeften toegespitste verzekeringsdekking is uw eigen verantwoordelijkheid. Raadpleeg daarvoor uw verzekeringsagent.

CARAVANS EN CAMPERS.
De National Caravan Council (UK) (NCC.) (UK)] eist dat alle nieuwe en/of gebruikte caravans die verkocht worden door haar leden voorzien zijn van een goedgekeurde rookmelder.
De BRK-Dicon SA410 serie en de First Alert SA700 serie zijn door NCC voor dit doel goedgekeurd.
De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) adviseert dat caravans, tenten en campinghuisjes moeten verplicht worden voorzien van een rookmelder. Sinds 1 januari 2008 mogen gemeenten zelf bepalen hoe zij het beleid op kampeerterreinen vormgeven.

14. AFVAL. Het symbool met de doorgekruiste container wil zeggen dat het product aan het einde van zijn levenscyclus moet worden aangeboden voor gescheiden afvalverzameling (Europese Richtlijn).
Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor de batterijen en alle andere accesoires die van dit symbool zijn voorzien. Gooi dit product, de batterijen noch de accessoires niet bij het gewone huisvuil. Uw gemeente kan u inlichten waar u inzamelingspunten kunt vinden.
(NL) Afgedankte apparaten kunnen ook worden aangeboden aan de reinigingsdienst van de gemeente. De wijze waarop kan per gemeente verschillen.



15. GARANTIE. Beperkte garantie.
BRK Brands Europe Ltd., ("de onderneming") garandeert gedurende een periode van 5 jaar (10 jaar op modellen LL en LLi) vanaf de aankoopdatum dat deze rookmelder, bij normaal gebruik en onderhoud, vrij is van materiaal- en constructiefouten.
BRK Brands Europe Ltd. geeft verder geen expliciete garanties voor de rookmelder. Agenten, vertegenwoordigers, dealers of werknemers van de onderneming zijn nimmer bevoegd de verplichtingen of beperkingen van deze garantie te wijzigen. De aansprakelijkheid van de onderneming t.a.v. deze garantie zal beperkt blijven tot reparatie of vervanging gedurende een periode van 5 jaar (10 jaar op modellen LL en LLi) vanaf de aankoopdatum van dat bepaalde onderdeel van de rookmelder dat materiaal- of constructiefouten blijkt te vertonen welke niet veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van de melder.
Het bedrijf zal niet verplicht zijn om de rookmelder te repareren of te vervangen indien het apparaat is beschadigd, oneigenlijk is gebruikt of is aangepast of gewijzigd na de aankoopdatum. Indien u recht op garantie heeft, dient u de melder aan uw leverancier te retourneren.
Batterij: Met uitzondering van de modellen LL en LLi, BRK Brands Europe Ltd. geeft ten aanzien van de batterijen geen enkele garantie, expliciet of impliciet, schriftelijk of mondeling, of ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig specifiek doel.

BRK ELECTRONICS® DICON™ SAFETY PRODUCTS First Alert®

Op batterijen werkende foto-elektrische/optische rookmelder.

Gebruiksaanwijzing

BRK Brands Europe Ltd

SERIE SA410 & SA700

Modellen SA410LL, SA700LLE en SA700LLCE alleen

CE
0086
0086-CPD-517190
EN14604

Modellen SA410AP, SA410LL, SA700APCE, SA700APCF, SA700CE, SA700CF, SA702CE, SA700LLE, SA700LLCE, SA700LLCF

De certificatiedatum is onderdeel van de productiedatum zoals vermeld op achterzijde rookmelder

BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS!
Als u deze melder installeert voor gebruik door anderen, laat deze handleiding of een kopie ervan dan achter bij de gebruiker.

Voor meer informatie:
www.brkdicon.eu of **www.firstalert.eu**
BRK Brands Europe Ltd. - Unit 6, Carter Court, Davy Way
Waterwells Business Park, Quedgeley - Gloucester, GL2 2DE
Verenigd Koninkrijk

2502-A0100-RevB