

Montagehandleiding SWIPE - Light - 200 - 400

HOE BEREKEN IK DE BENODIGDE DEURMAAT EN DE RAILLENGTE?

- Meet de breedte (W_x) en de hoogte (W_y) van de deuropening.
- Wij adviseren u de deur aan beide zijden en de hoogte 30 mm te laten overlappen.
- Aan de onderzijde van de deur dient u rekening te houden met een ruimte van 6 mm i.v.m. de vrije loopruimte

SWIPE LIGHT - SWIPE 200 (enkele deur)

Deurmaat bepalen

Deurbreedte (Db) = breedte deuropening (W_x) + 60 mm

Deurhoogte (Dh) = hoogte deuropening (W_y) + 24 mm

Raillengte bepalen

Raillengte¹ (R_x) = deurbreedte (Db) x 2 - 30 mm

¹ Dit is een berekening van de minimale raillengte. De rail kan langer zijn omdat de deurstops instelbaar zijn.

Railhoogte bepalen

Onderkant railhoogte (vanuit de vloer gemeten) = deurhoogte (Dh) + 30 mm.

SWIPE 400 (dubbele deuren)

Deurmaten bepalen

Deurbreedte van 1 deur (Db) =

breedte deuropening (W_x) + 60 mm / 2

Deurhoogte (Dh) = hoogte deuropening (W_y) + 24 mm

Raillengte bepalen

Raillengte¹ (R_x) = deurbreedte (Db) x 4 - 60 mm

¹ Dit is een berekening van de minimale raillengte. De rail kan langer zijn omdat de deurstops instelbaar zijn.


Railhoogte bepalen

Onderkant railhoogte = deurhoogte (Dh) + 30 mm.

TEKENINGEN OP DE VOLGENDE BLADZIJDE


MONTAGE

- Zorg ervoor dat de deur aan de onderzijde is voorzien van een groef van 7 x 20 mm
- Schuif de eindstops en loopwagens in de rail in de volgorde waarin deze later moeten functioneren en draai de eindstops lichtjes aan
- Bevestig de wandsteunen met de boutjes en moertjes los / vast aan de rail met een maximale bevestigingsafstand van 400 mm (bij plafondmontage zijn de wandsteunen niet nodig)
- Bevestig de steunen met daaraan de rail waterpas aan de wand
- Houdt rekening met een minimale afstand van 10 mm tussen deur en wand / plint
- Bevestig op de bovenzijde de deurophangbeugels met het hart op minimaal 85 mm vanuit de zijkant van de deur en gecentreerd t.o.v de dikte van de deur
- De deur met de deurophangbeugels aan de loopwagens ophangen en de moeren licht aandraaien
- Stel de deur verticaal waterpas, bevestig de ondergeleider en schuif de deur over de ondergeleider
- Stel aan de hand van de verschillende stel mogelijkheden de deur nu af en draai alle moeren en de eindstops definitief vast

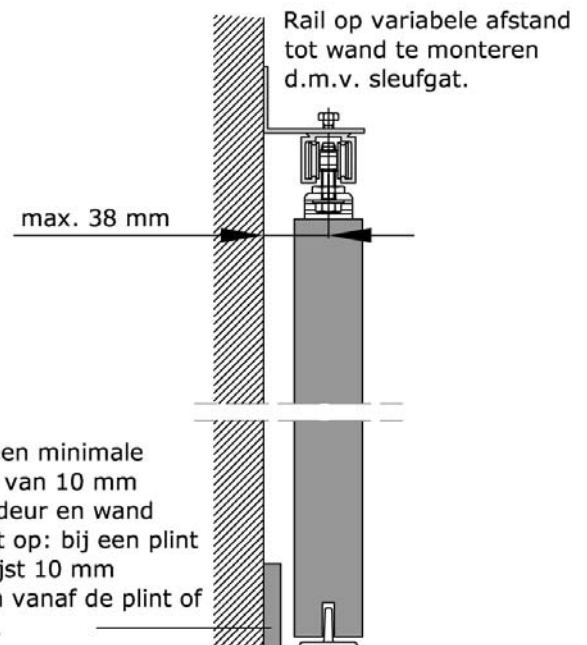


NB. Indien u een SWIPE 400 schuifdeursysteem plaatst (2 deuren) kunt u de tekst hiernaast voor wat betreft het woord 'deur' als meervoud lezen.

Montagehandleiding SWIPE - Light - 200 - 400

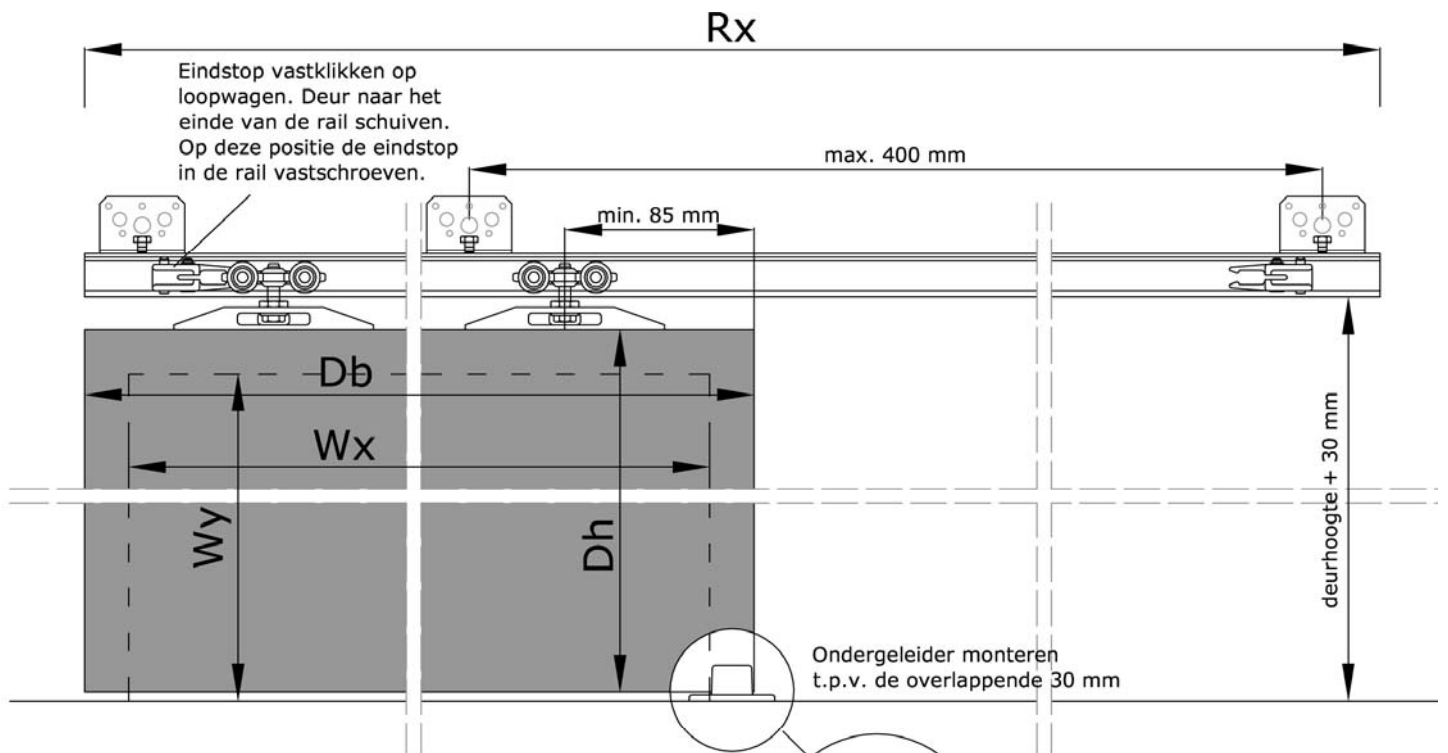

Deur gesloten

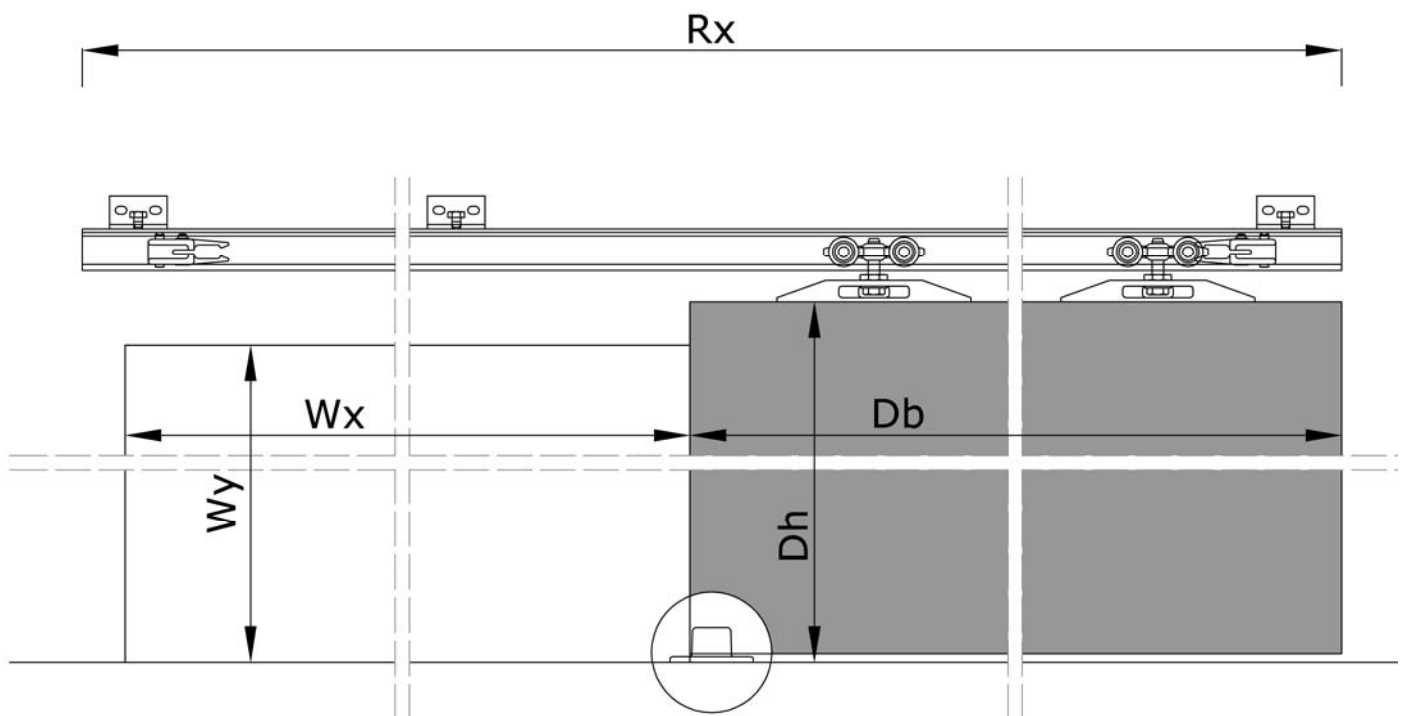

Deur open