

GEBRUIKSAANWIJZING MONACO LEDSPOTS

SET VAN DRIE OF VIER STUKS

Inbouw EN Opbouw LED spot Monaco 4W, dimbaar, uitgevoerd in geborsteld RVS.

Door de meegeleverde, geborstelde RVS ring, kunt u deze LED spot zowel als opbouw als inbouw gebruiken.

Door de zeer geringe inbouwdiepte van maar 2 cm kunt u deze LED spots bijvoorbeeld inbouwen in of onder uw keukenkastjes. Bij inbouw heeft u de ring niet nodig. Heeft u helemaal geen ruimte voor inbouw? Dan kunt u door de meegeleverde ring de spots ook als opbouw gebruiken.



MONACO LEDSPOTS

SET VAN DRIE OF VIER STUKS

De mogelijkheid bestaat om de Monaco Ledspot in een set van 3 of 4 spots aan te sluiten. U heeft daarvoor een aansluitset nodig.

In de aansluitset vindt u:

- 4 Snoeren
- 12 Wago lasklemmen
- 1 Viervoudige verdeler met afsluiters.
- 1 Meanwell leddriver c.q. transformator



Bij de Monaco ledspot vindt u het volgende in de doos:

- 1 x geborsteld RVS LED spot Monaco 4 Watt met circa 3 meter aansluitsnoer
- 1 x geborsteld rvs-ring



Hoe installeert u de set van drie of vier spots op één trafo?


Van de drie of vier snoeren knipt u het mannetje van het snoer af en stript deze. Zie afbeelding:




MONACO LEDSPOTS

SET VAN DRIE OF VIER STUKS


Ook van de verdeler knipt u de stekker (in dit geval het vrouwtje) er af en stript deze. Zie afbeelding:

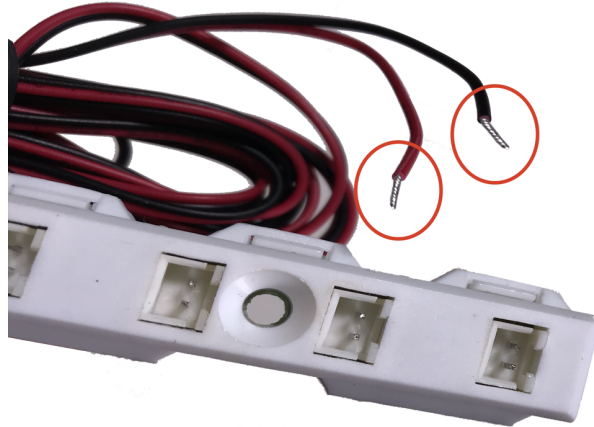

De Wago klemmen klikt u open en doet de **RODE** gestripte draad van het *snoer*, samen met de **RODE** draad van de ledlamp in de Wago klem en klikt deze weer dicht. Hetzelfde doet u met de **ZWARTE** draad. Dit doet u drie of vier keer (afhankelijk van of u drie of vier spots installeert). Zie afbeelding:

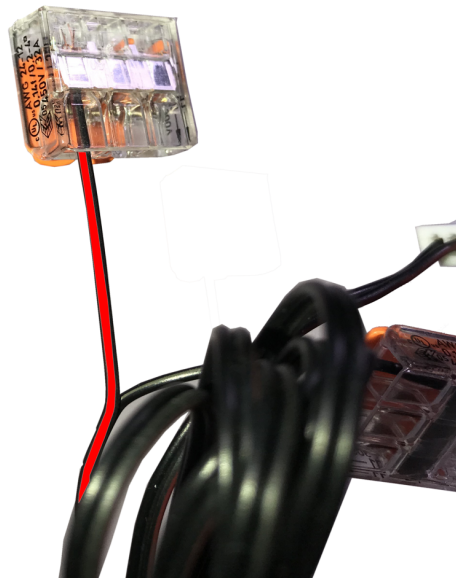

De drie of vier vrouwtjes-stekkers van de draden (afhankelijk van of u drie of vier spots installeert) steekt u in de verdeler. Deze kunnen maar op één manier in de verdeler gestoken worden. Er mogen geen lege plekken in de verdeler over blijven. Dus als u drie spots installeert moet het bruggetje in de verdeler gestoken worden. Zie afbeelding:

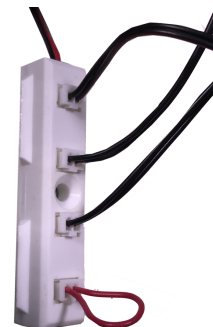

MONACO LEDSPOTS

SET VAN DRIE OF VIER STUKS

De Wago klemmen klikt u open en doet de **RODE** gestripte draad van het viervoudige *verdeelblokje*, samen met de **RODE** draad van de *leddriver*

in de Wago klem en klikt deze weer dicht. Hetzelfde doet u met de **ZWARTE** draad.

Zie afbeelding:



Als laatste sluit u de andere zijde van de leddriver (AC in, blauw en bruin) aan op uw 230 Volt aansluiting.

Problemen?

Mocht u uit alle spots geen licht krijgen, dan zit waarschijnlijk een rode en zwarte draad in uw installatie omgedraaid. Of zit er een draad niet goed in de Wago klem. Controleer dit goed.