


1.

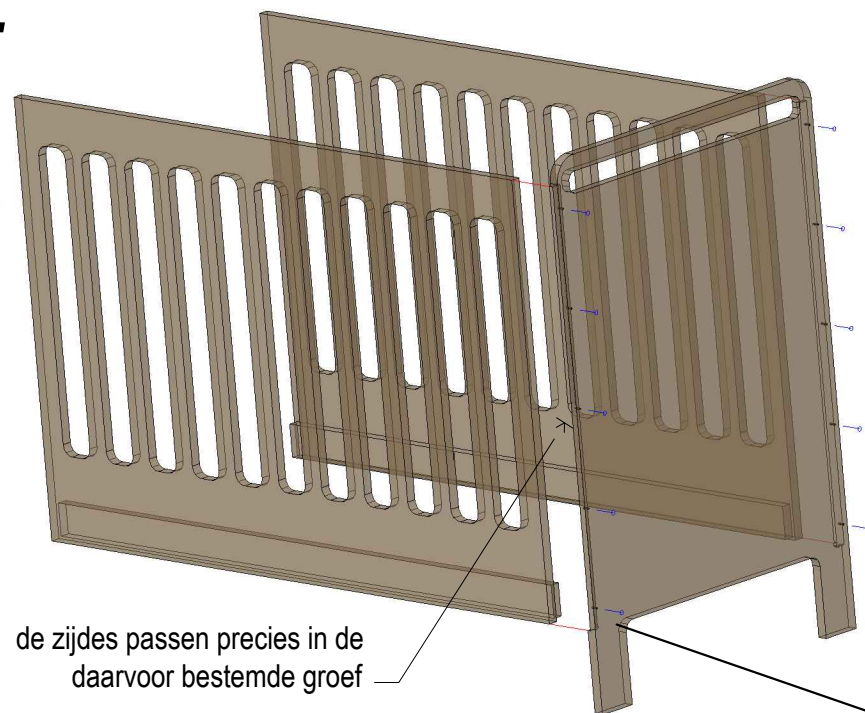


de zijdes passen precies in de daarvoor bestemde groef

- Begin met het monteren van 1 kopzijde
- Gebruik hiervoor de aangegeven schroeven
- Het makkelijkst is om er iemand bij te hebben die even iets kan vasthouden
- Houdt er rekening mee dat de latten t.b.v. de bedbodem aan de binnenzijde moeten zitten



10x

2.

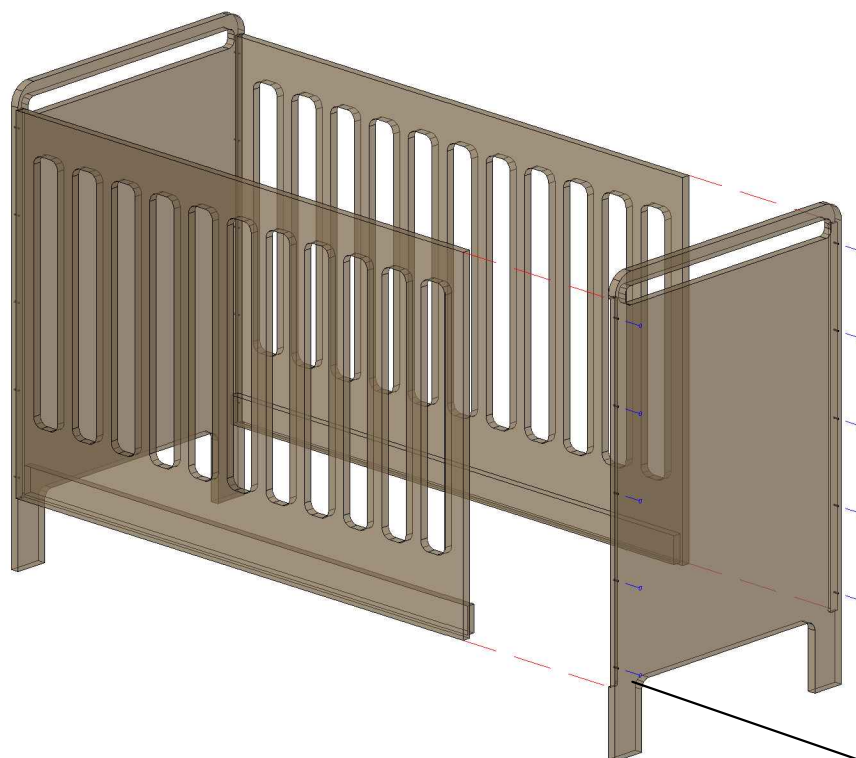


- Monteer nu op dezelfde manier de andere kopzijde




10x

3.

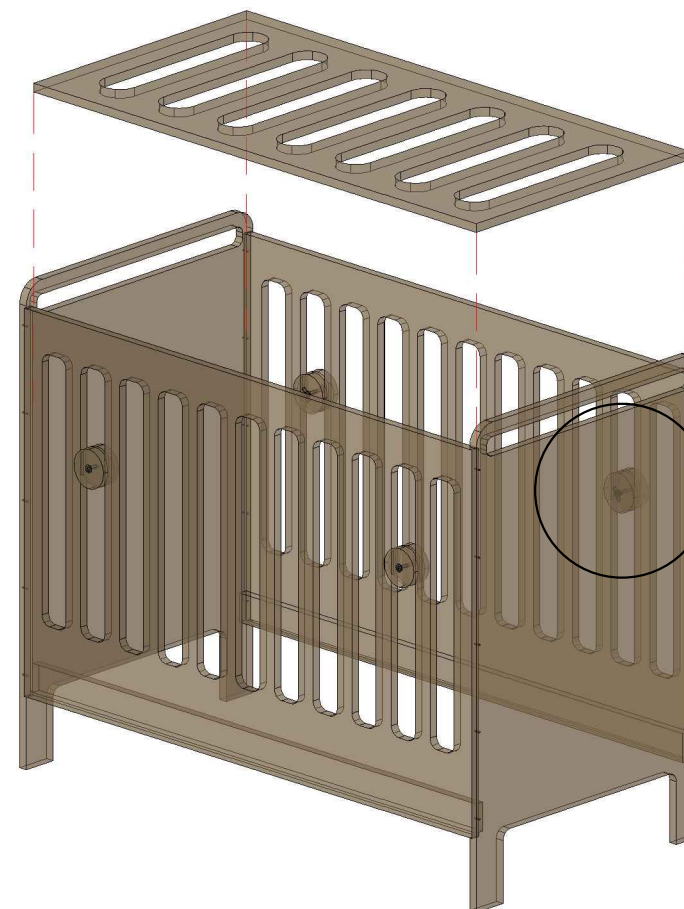

- Je kunt nu de 4 hoogteverstellers plaatsen, deze komen telkens in de tweede sleuf van de zijkant
- Houdt de bolle kant van de slotbout aan de buitenzijde en de vleugelmoer aan de binnenzijde van het ledikantje.
- Meet d.m.v. een lineaal of rolmaat dezelfde hoogte uit bij alle 4 de hoogteverstellers

Draai de vleugelmoeren stevig vast!! Als deze goed vast zitten kun je er met je eigen gewicht op steunen zonder dat ze verschuiven!

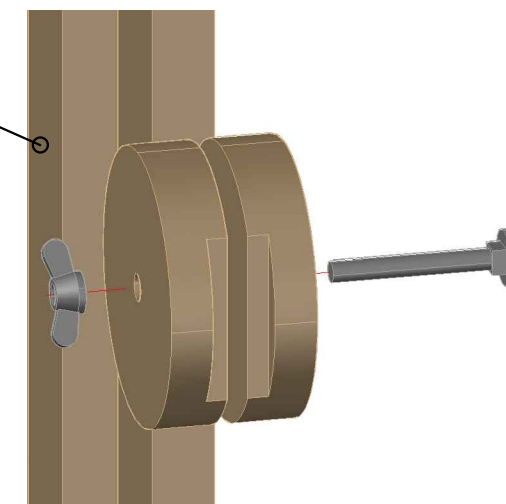

4.



- plaats nu de matrasbodem, en je bedje is klaar voor gebruik!
- Gaandeweg kun je de bedbodem steeds lager plaatsen totdat je deze zelfs de hoogteverstellers kunt weghalen en deze op de onderste latten kunt leggen