



1.

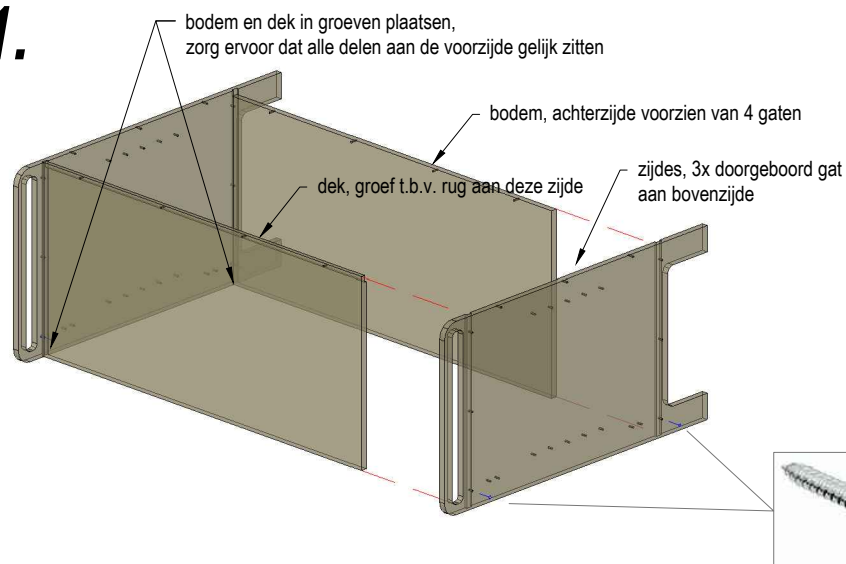


- Het makkelijkst is het om de commode op een vlakke vloer in elkaar te zetten
- Plaats de 2 zijdes, de bodem en het dek volgens tekening op de vloer
- Duw bodem en dek stevig in de daarvoor bestemde groeven, zorg ervoor dat deze goed aansluiten
- Zorg ervoor dat de alle delen goed op de grond aansluiten (dit is later de voorzijde van de commode)
- Monteer de onderste 4 schroeven

2.

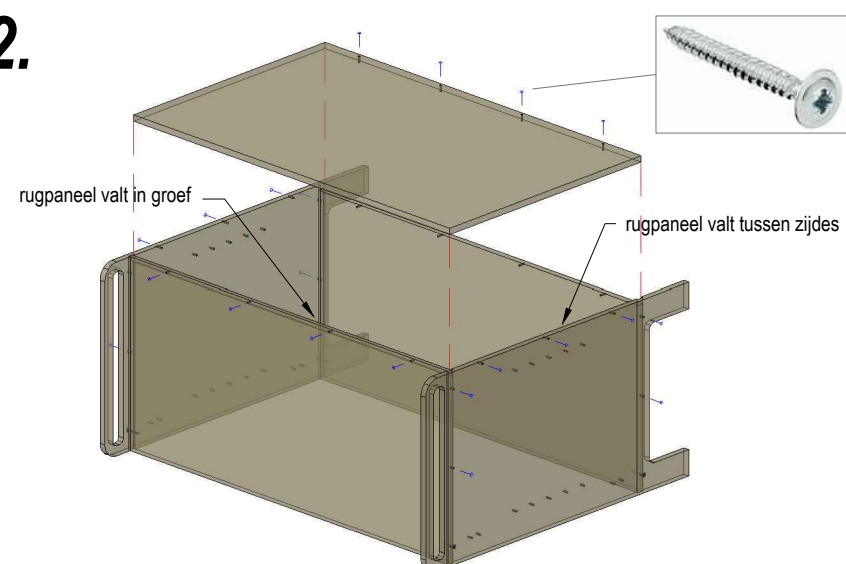


- Laat nu voorzichtig het rugpaneel in de groef van het dek en tussen de zijdes zakken
- Wanneer alle panelen goed aansluiten, kunnen de resterende schroeven gemonteerd worden

3.

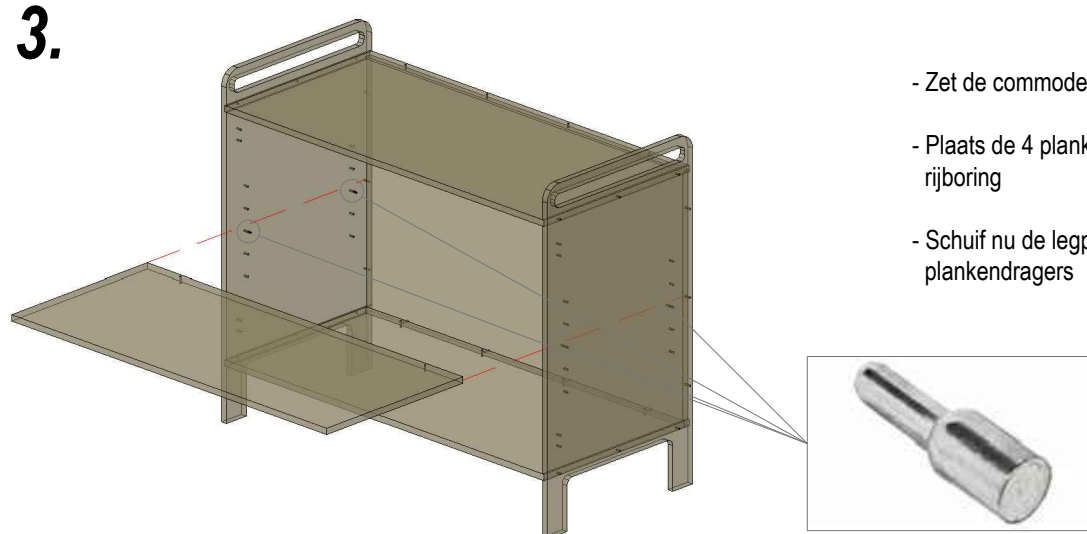


- Zet de commode rechtop
- Plaats de 4 plankendragers op de gewenste positie in de rijboring
- Schuif nu de legplank in de commode op de plankendragers


4.

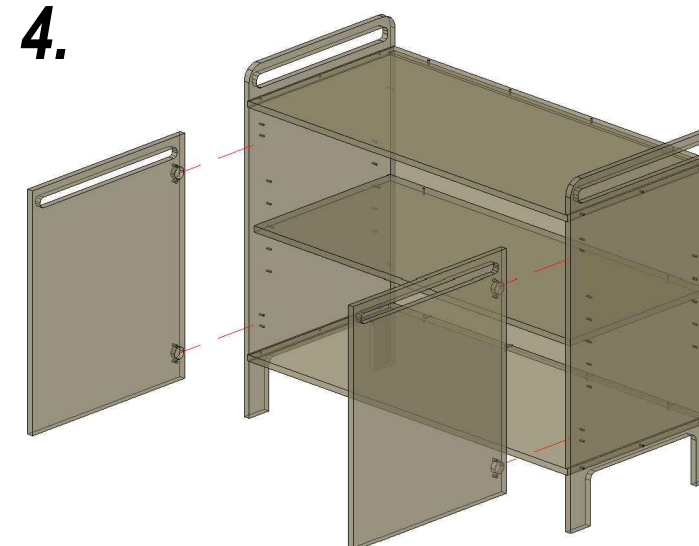

- Schroef de montageplaatjes voor de scharnieren vast volgens onderstaande instructies
- Plaats de scharnieren in de deurtjes volgens onderstaande instructies
- Klik de deur met scharnier vast op de montageplaat

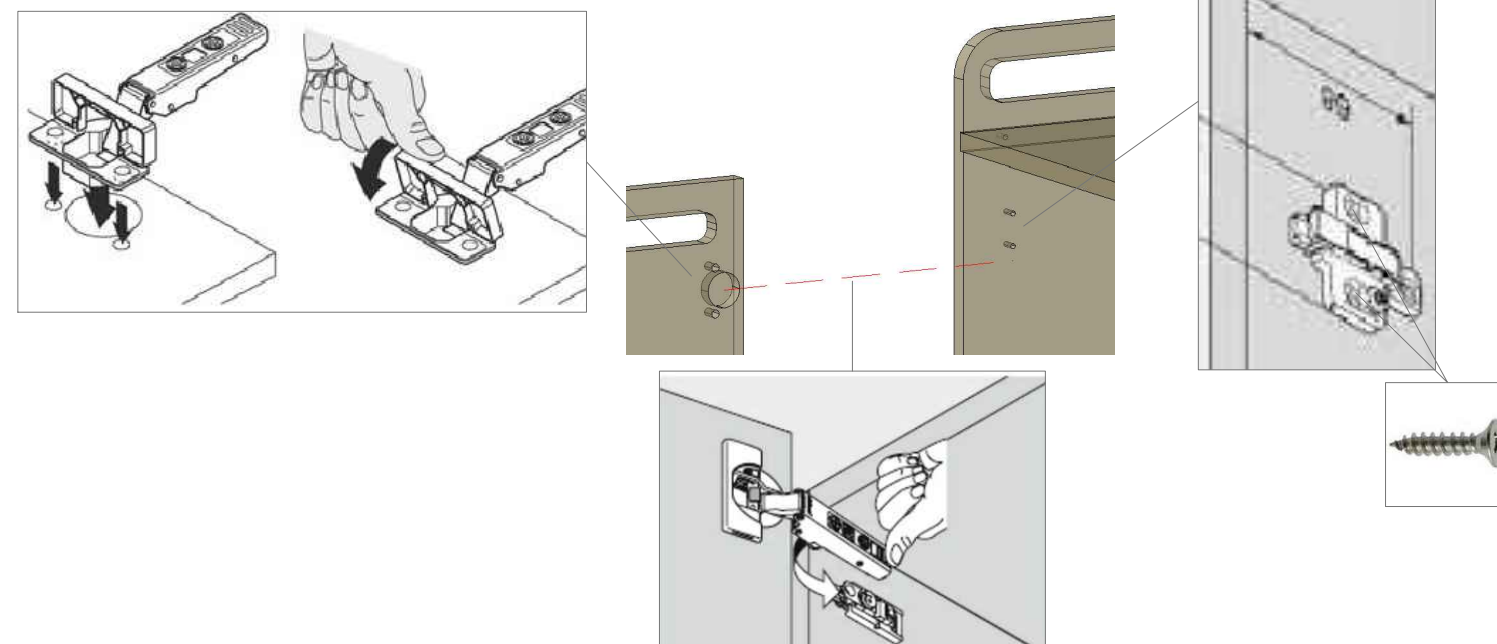

5.

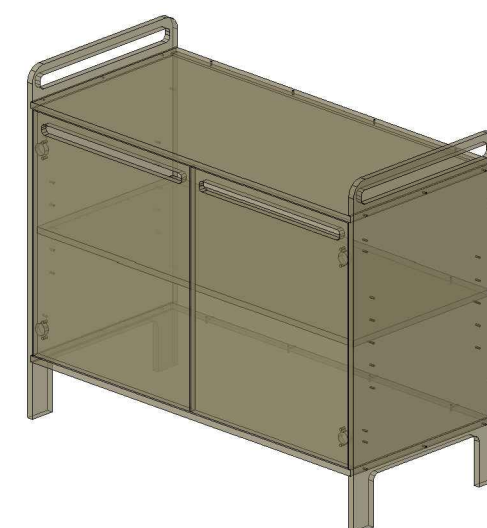

- Je commode is nu klaar !!
- Als de commode op zijn plek staat, is het wellicht noodzakelijk de deuren volgens onderstaande instructie af te stellen

