





Binnenhoek



Begin met een inwendige hoek: plaats de lijst en teken met een potlood af waar u de hoek moet zagen. Plaats de lijst correct met de juiste kant in de verstekbak. Als de hoek niet perfect is, kunt u deze lichtjes bijwerken met een breekmesje of schuurpapier.

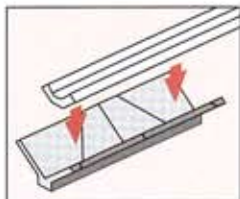


Plaats de sierlijst in de verstekbak met de zichtzijde naar boven.

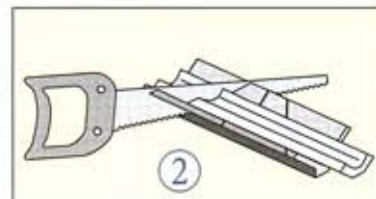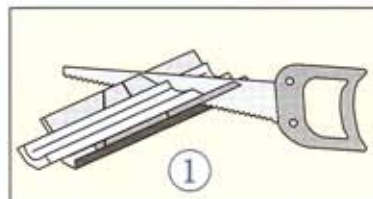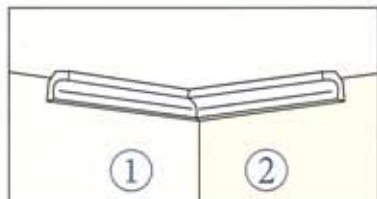




Buitenhoek



Doe hetzelfde met de volgende sierlijst: teken de uitwendige hoek af en zagen. Plaats de lijst correct met de juiste kant in de verstekbak. Als de hoek niet perfect is, kunt u deze lichtjes bijwerken met een breekmesje of schuurpapier.

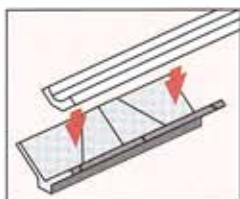

Plaats de sierlijst in de verstekbak met de zichtzijde naar boven.

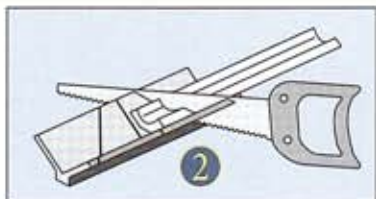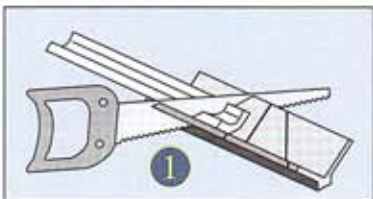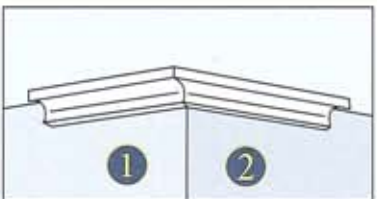

De sierlijst overvloedig inlijmen op de 2 geribbelde vlakken op de achterkant van de lijst, namelijk het vlak tegen het plafond en het vlak tegen de muur. Plaats de sierlijst en druk lichtjes zodat de overtollige lijm er boven en onder uitkomt. Eventjes vasthouden.



Lijm de volgende sierlijst en de twee uiteinden in, plaats die op dezelfde manier tegen elkaar. Laat aan elke verbinding een uitzetvoeg van +/- 2 mm die goed gevuld is met lijm en maak het aan de buitenkant glad (met vinger of spatel), zodat er niets uitsteekt.



Schraap met een spatel de overtollige lijm van de muur en van het plafond.



Reinig de lijmresten snel met een vochtige spons. Als er op bepaalde plaatsen nog onvolmaaktheden zijn, hertel die dan meteen met lijm. Laat 24 uur drogen.



U kunt de lijst schilderen met alle verven op waterbasis, zoals acrylverf, latex of muurverf (oplosmiddelvrij). U kunt de lijsten ook gewoon meesauzen met het plafond.



Proficiat. De sierlijst is geplaatst !