

PLINTEN

PLAATSEN & SCHILDEREN


Inspringende hoek

1



Meet de omtrek van de ruimte, en koop 10% meer (U hebt immers snijafval).

2


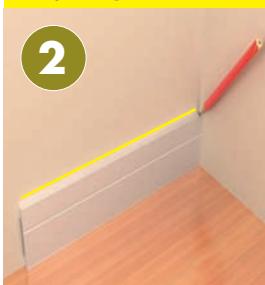


Begin met een inspringende hoek. Plaats de plint en teken met een potlood af waar U de hoek moet zagen.



Plaats de volgende plint er tegen, en teken de inspringende hoek af met potlood.

5

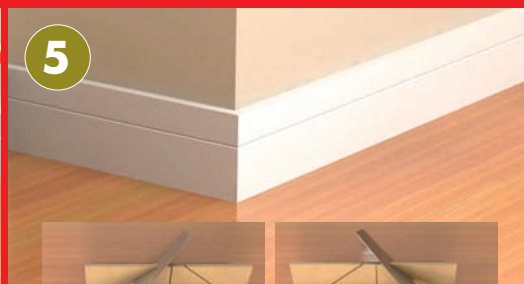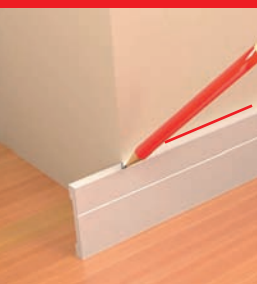

En zagen. En zo tot u helemaal rond bent.

9




Reinig de lijmresten snel met een vochtige spons. Als er op bepaalde plaatsen nog kleine onvolmaaktheden zijn, herstel die dan meteen met lijm. Laat 24u drogen.

10



Kies afwerkingsverf die aangepast is aan de geplaatste plint, bij voorkeur zonder oplosmiddelen. Bij twijfel voert u op voorhand een test uit. Voor een onberispelijke afwerking zonder lekken, raden we aan afplaktape te gebruiken.



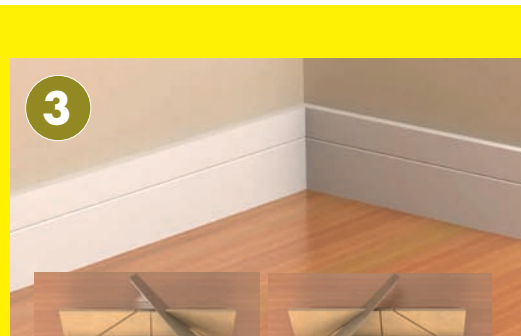

3



Plaats de plint correct en met de juiste kant in de verstekbak. Zagen.

Uitspringende hoek




4

Doe hetzelfde met de volgende plinten: teken de uitspringende hoek af.




6

Kom terug naar de hoek waar u begonnen was. Nu kan u de plint overvloedig inlijmen op de 2 rechte vlakken op de rug, namelijk het vlak tegen de muur. Zorg dat de ingelijmde kant schoon en stofvrij is. Plaats de plint op de steunlijn en druk lichtjes zodat de overtollige lijm er bovenaan uitkomt. Eventjes vasthouden.

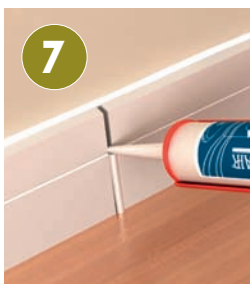


7

Lijm de volgende plint en de twee uiteinden in, plaats die op de zelfde manier tegen elkaar. Laat aan elke verbinding een uitzetvoeg van +/- 2 mm, die goed gevuld is met lijm en maak het aan de buitenkant glad (met de vinger of met een spatel), zodat er niets uitsteekt.

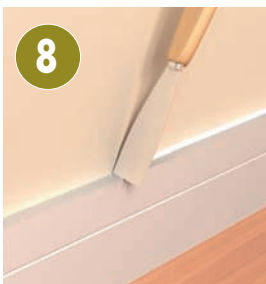

8

Schraap met een spatel de overtollige lijm bovenaan weg.

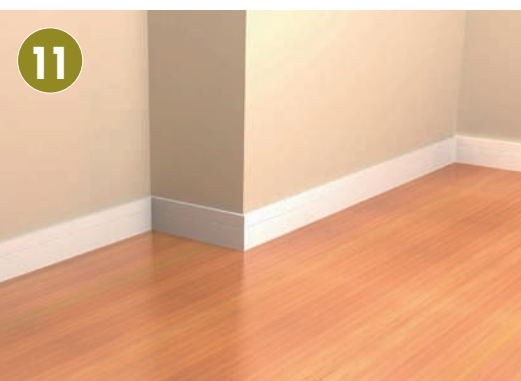

11

Proficiat.
De plint is geplaatst!