


KABELSET 13 POLIG JAEGER SYSTEM

Artikelnummer: 5.079

1. Negatieve klem van de accu losmaken
2. Maak in de kofferruimte de bedrading naar de linker- en rechter achterlampen vrij
3. Zoek met een proeflampje de draden met verschillende functies en verbind ze volgens onderstaand schema.

Opmerking:

U hoeft geen draden door te knippen en geen isolatie van de draden verwijderen. Leg de draad van de autobedrading in het doorlopende gleufje van de scotchlock en plaats de draad van de kabelset in het afgesloten gleufje, knijp met een tang het metalen plaatje aan en sluit het klepje

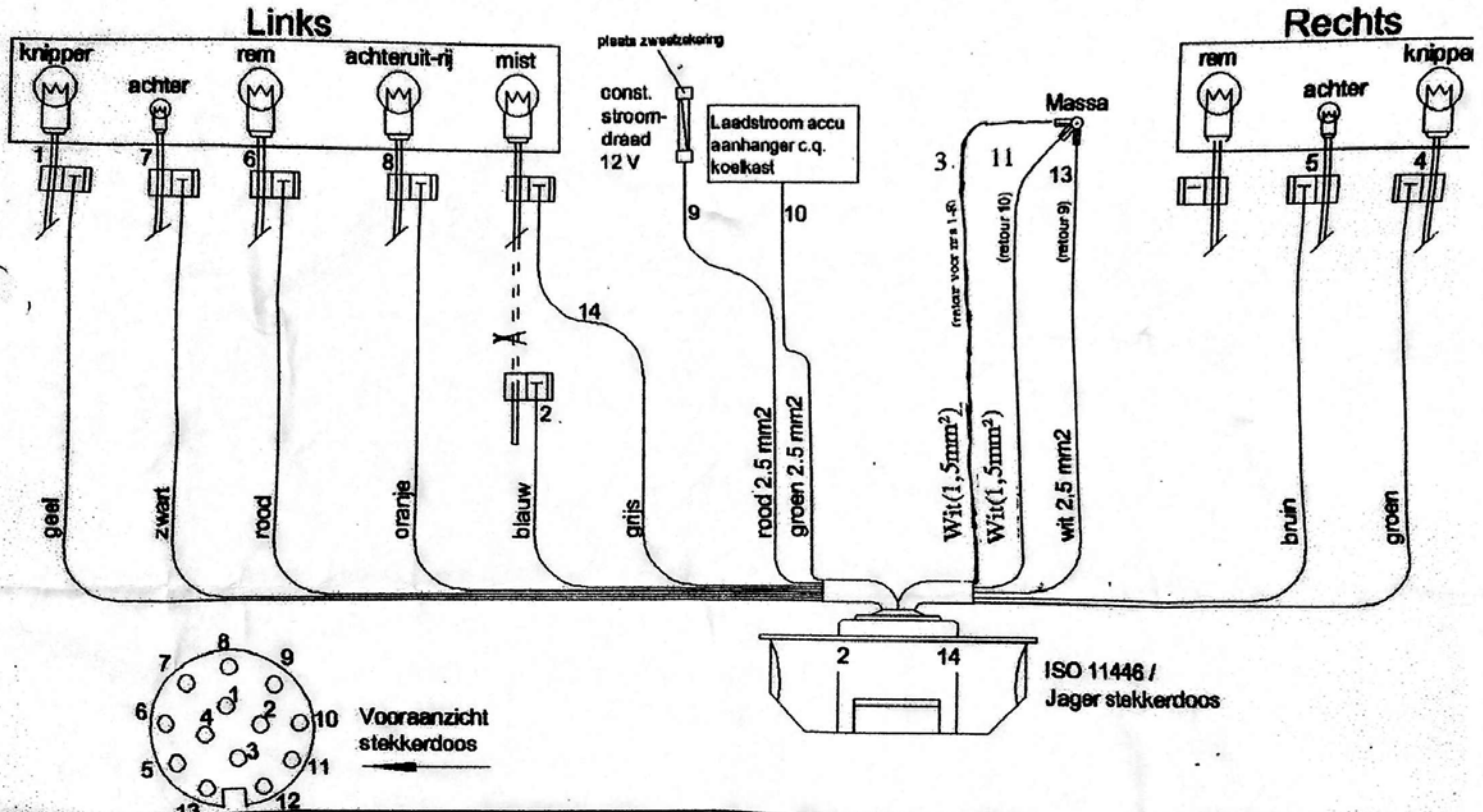

Linker-kabel:	Van Stekker-Doosklem:	Naar:	Rechter-kabel	Van Stekker-Doosklem:	Naar:
Geel	1	Knipperlicht links	Groen	4	Knipperlicht rechts
Zwart	7	Achterlicht links	Bruin	5	Achterlicht rechts
Rood	6	Remlicht links	Wit (2,5mm ²)	13	Massa voor nr. 9
Oranje	8	Achteruitrijlamp	Wit (1,5mm ²)	3	Massa voor nr. 1 t/m 8
Blauw	2	Mistachterlicht naar schakelaar	Wit (1,5mm ²)	11	Massa voor nr.10
Rood dik (2,5mm ²)	9	Constante stroomdraad			
Groen dik (2,5mm ²)	10	Laadstroom voor accu aanhanger			
Grijs	14	Mistachterlicht naar lampen			
	12	Reserve			

Tijdens het rijden met de caravan met aangesloten 7- of 13 polige stekker, brandt bij het inschakelen van de mistachterlampen slechts de mistlamp van de caravan. De verbinding naar de mistlamp van de wagen is door het in de kontaktdoos ingebouwde schakelcontact onderbroken. De mistlamp van de wagen kan alleen branden, indien de stekker uit de kontaktdoos is getrokken. Indien geen uitschakeli van het auto mistachterlicht gewenst is dan dient de mistlichtdraad in auto niet doorgekipt te worden, maar dient er vertakking te worden gemaakt met de blauwe draad (2). De grijze draad 14 niet aansluiten. Aansluitpunt nr. 12 is geen draad aangesloten en is reserve.