

# leginstructie unibamboo (vloerdeel/tegel met latex backing)

## vooraf

- Unibamboo dient tenminste 48 uren te acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer wordt geplaatst. Het parket dient vlak te liggen, in de (afgesloten) verpakking, bij een temperatuur van 18°-20°C (50-65% luchtvochtigheid).
- De ondervloer waarop het materiaal zal worden geplaatst moet een minimum temperatuur van 18°C hebben. De ondervloer moet vlak, zonder scheuren, droog en schoon zijn.
- Een te hoog vochtgehalte heeft een negatieve invloed op het materiaal. De maximale toelaatbare vochtgehalten van de ondervloeren zijn: Zand-cement 1,8%, Spaanplaat 7-9%, Anhydriet 0,3%.

## let op

- Bamboe is een natuurproduct! Variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk. Alhoewel het materiaal werd gesorteerd op kleur, raden wij u aan bij het leggen altijd meerdere delen uit verschillende dozen te worden mengen. Controleert u of alle dozen van dezelfde kleurcategorie zijn (alle dozen dienen dezelfde kleurmarkering te hebben: L(licht), M(midden) of D(donker).
- Wij adviseren u het materiaal voor het leggen te controleren op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en beschadigingen. Eventuele klachten hierop worden niet meer in behandeling genomen nadat het materiaal is geïnstalleerd of verder verwerkt.
- Het leggen van de parketvloer moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Pas op met het gebruik van tape, omdat dit mogelijk de lak kan beschadigen.
- Voorkom dat de delen op de grond vallen: vooral de hoeken zijn erg kwetsbaar en er ontstaan gemakkelijk deukjes (mocht dit gebeuren kunt u eenvoudig het beschadigde deel afzagen).
- Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van het parketoppervlak te voorkomen.
- Mocht een deel of strip beschadigd raken, dan kunt u deze gemakkelijk vervangen (daarom raden wij u aan altijd enige reserve-delen te bewaren). Gebruikt u een scherp mes om de bamboestrip los te snijden (verwijder ook de latex-backing). De nieuwe delen/strips kunnen op een schone ondervloer worden verlijmd.

## ideale omstandigheden


- Kamertemperatuur 18-20°C en luchtvochtigheid 50-65%
- Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers worden geplaatst. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er

schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat. Controleer de luchtvochtigheid m.b.v. een hygrometer.

## het leggen

### unibamboo plank

- Het materiaal dient vol te worden verlijmd op de ondervloer. Volg de lijst 'aanbevolen lijmen'. LET OP: gebruik niet meer dan 225-350gr/m<sup>2</sup>!
- Bamboe en hout zijn natuurproducten die beïnvloed worden door de luchtvochtigheid. Door een te hoge luchtvochtigheid zal het parket uitzetten ("zwellen"), terwijl een te lage luchtvochtigheid resulteert in krimp. Daarom is het van groot belang dat er ruimte wordt gelaten tussen de vloer en de muren, deurkozijnen, pijpen, etc. Die afstand, de zwelruimte, moet ongeveer 5-10mm zijn.
- Bepaal in welke richting u de delen wenst te leggen. Wij raden u aan parallel aan de hoofd lichtinval te leggen.
- Voor de eerste rij: plaatst u een lijn op de ondervloer, op een afstand van de muur ter grootte van 3x de breedte van een deel + de zwelruimte, parallel aan de legrichting. De eerste rij dient exact langs deze lijn te worden gelegd, daarom raden wij aan een balk of lat (als geleiding) op de ondergrond te monteren. Zie afbeelding hieronder.
- Breng de lijm aan volgens de instructies van de fabrikant en plaats de delen als volgt; plaats een hoek in de juiste positie en druk de rest van het deel op zijn plaats.
- Indien u een lat/balk heeft geplaatst kunt u deze nu verwijderen.
- Leg de rest van de rijen. De laatste rij dient op maat te worden gemaakt (afstand 5-10mm van de muur). Voor het snijden tussen de latten kan men een scherp mes gebruiken.
- Gebruik een tapijtschaar of een zaag met fijne tanden om de bamboe strips op maat te maken.
- Voor sommige lijmtypen is het aan te raden om de vloer, ca. 30-60 minuten na het leggen, na te rollen (walsen). Laat u adviseren door uw lijmleverancier.

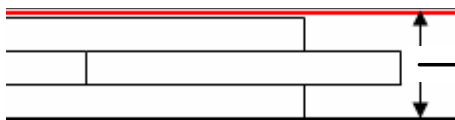

Afstand: 3 delen + de zwelruimte

### unibamboo tegel

- Het materiaal dient vol te worden verlijmd op de ondervloer. Volg de lijst 'aanbevolen lijmen'. LET OP: gebruik niet meer dan 225-350gr/m<sup>2</sup>!
- Onder invloed van de luchtvochtigheid kan bamboe, net als andere houtsoorten, zwellen en krimpen. Wij raden hierdoor aan om het materiaal 0,5 tot 1cm van de kant te plaatsen.
- Bepaal het middelpunt van de kamer door op de vloer, zowel in de lengte als in de breedte, in het midden een lijn haaks op de muur te tekenen. Het snijpunt is het startpunt bij het leggen van de tegels.
- Leg nu (zonder lijm) eerst langs deze 2 lijnen een proefrij. Als bij de muur een hele smalle strook overblijft, is het raadzaam om de indeling aan te passen en de proefrijen iets op te schuiven.

- Breng de lijm aan volgens de instructies van de fabrikant en plaats de tegels als volgt: plaats een hoek van de tegel in de juiste positie en druk de rest van de tegel op zijn plaats.
- Leg nu de eerste 2 rijen van de tegels tot aan beide muren zodat er 2 rijen haaks op elkaar staan.
- Vul nu de andere tegels aan tot op minder dan 1 tegel van de muur. Vul laatste ruimte tot op 0,5 tot 1cm van de muur door de tegels op maat te snijden/ zagen. Voor het snijden van de tegels tussen de latten kan men een scherp mes gebruiken. Gebruik een tapijtschaar of een zaag met fijne tanden om de bamboe strips op maat te maken.

## vloerverwarming

Plaatsing op vloerverwarming is voor dit vloertype niet mogelijk.

## onderhoud en reiniging

- De levensduur van de vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt.
- Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger of een speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden; zorg bij de ingang voor een goede inloopmat.
- Normale reiniging: alleen droog-reinigen (bv. stofzuigen of met een droge doek).
- Verwijdering meer hardnekkig vuil: gebruik u Bona® Parquet cleaner of Bona® Wood floor cleaner ([www.bona.com](http://www.bona.com)).

## belangrijk

De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

**Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie van deze instructie naar [www.debamboehut.nl](http://www.debamboehut.nl).**

Copyright© Niets uit deze tekst mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtshabende.