



BODENLEISTEN ANBRINGEN UND STREICHEN

Innenwinkel

Außenwinkel

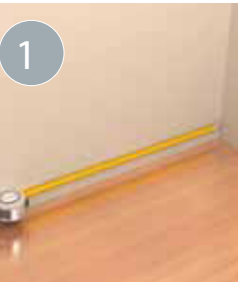


Messen Sie die Wandlängen des Raumes und rechnen Sie 10 % hinzu, um Verluste beim Zuschneiden auszugleichen.

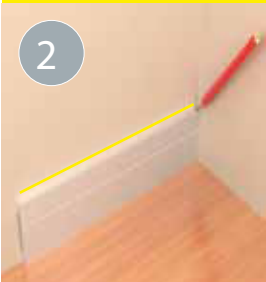


Beginnen Sie mit einer Innenecke: Setzen Sie die Bodenleiste an und markieren Sie mit Bleistift den Gehrungswinkel.



Setzen Sie die nächste Bodenleiste stumpf anschließend an und markieren Sie mit Bleistift die Schnittlinie für den Innenwinkel.

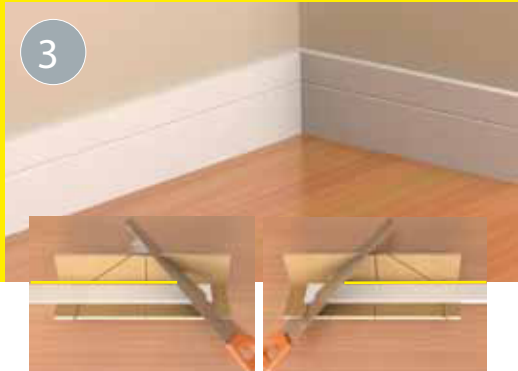


Erster Schnitt: Legen Sie die Leiste ordnungsgemäß ausgerichtet in die Gehrungslade ein und führen Sie den Schnitt - wohlgemerkt am richtigen Ende - aus.

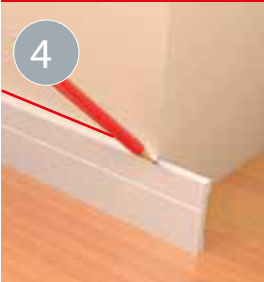

Wiederholen Sie diese Schritte mit der nächsten Bodenleiste: Markieren Sie die Schnittlinie für den Außenwinkel.




Markieren Sie die Schnittlinie für den Außenwinkel.

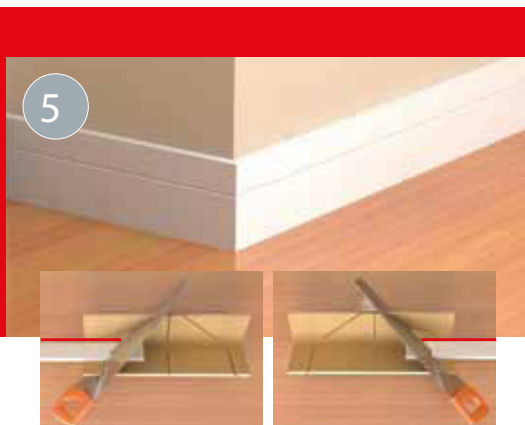


Zweiter Schnitt: Legen Sie die Leiste ordnungsgemäß ausgerichtet in die Gehrungslade ein


und führen Sie den Schnitt - wohlgemerkt am richtigen Ende - aus.

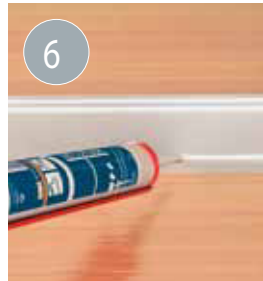

Gehen Sie wieder zum Ausgangspunkt zurück: Sie können jetzt an den 2 ebenen Flächen auf der Rückseite der Bodenleiste, d. h. an der Kontaktfläche mit der Wand, vollflächig Kleber auftragen. Stellen Sie sicher, dass die Klebefläche sauber und staubfrei ist. Positionieren Sie die Bodenleiste und drücken Sie sie leicht an, bis oben überschüssiger Kleber austritt. Halten Sie die Leiste kurze Zeit in Position.

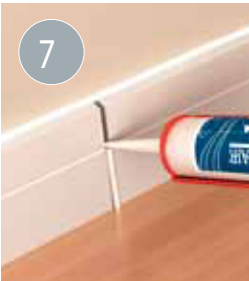

Bestreichen Sie die nächste Bodenleiste einschließlich der Enden mit Kleber, um sie dann stumpf anschließend auf gleiche Weise zu verkleben. Sehen Sie an den einzelnen Übergängen eine ± 2 mm breite und mit Kleber aufgefüllte Dehnfuge vor. Streichen Sie überständigen Kleber mit dem Finger oder einer Spachtel glatt.

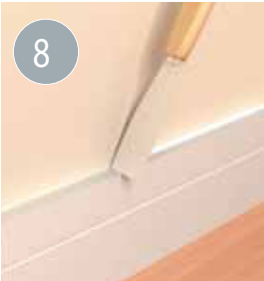


Ziehen Sie überschüssigen Kleber an der Oberseite mit Hilfe einer Spachtel ab.



Entfernen Sie eventuelle Kleberreste sofort mit einem feuchten Schwamm. Kleine Oberflächenfehler können Sie ggf. ganz einfach mit Kleber ausgleichen. Lassen Sie alles 24 Std. trocknen.



Wählen Sie für den Endanstrich der Bodenleisten eine passende - wenn möglich lösemittelfreie Farbe. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, machen Sie zuerst einen Probeanstrich. Damit nichts danebengehen kann und das Ergebnis ganz Ihren Erwartungen entspricht, empfehlen wir Ihnen, ein Abdeckklebeband zu verwenden.

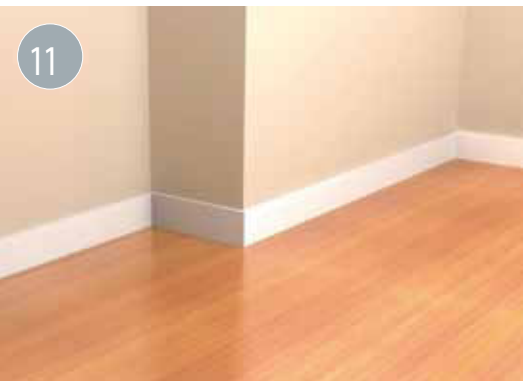

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Bodenleisten erfolgreich verlegt!

