



WANDLEISTEN ANBRINGEN UND STREICHEN


Innenwinkel

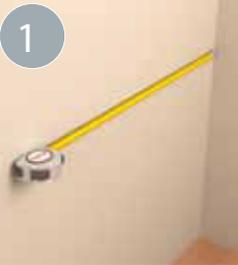


1 Messen Sie die Wandlängen des Raumes und rechnen Sie 10 % hinzu, um Verluste beim Zuschneiden auszugleichen.

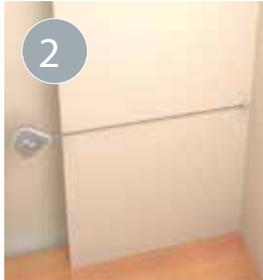

2 Markieren Sie mit der Schlagschnur umlaufend an den Wänden eine Linie für die Unterkante der Wandleiste. Sie dient als Anhaltspunkt für die spätere Montage.

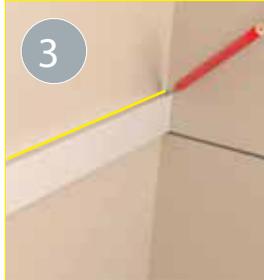


3 Beginnen Sie mit einer Innenecke: Setzen Sie die Wandleiste an und markieren Sie mit Bleistift den Gehrungswinkel.

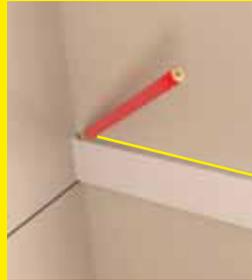


4 Legen Sie die Wandleiste ordnungsgemäß ausgerichtet in die Gehrungslade ein und führen Sie den Schnittwohlgemerkt am richtigen Ende aus.

Außenwinkel

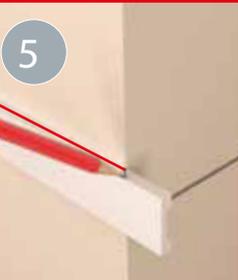

5 Wiederholen Sie diese Schritte mit der nächsten Wandleiste: Markieren Sie die Schnittlinie für den Außenwinkel.

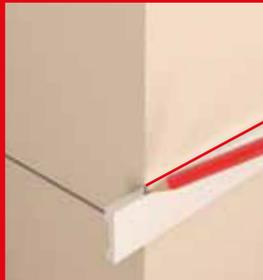

6 Markieren Sie die Schnittlinie für den Außenwinkel.



7 Legen Sie sie ordnungsgemäß ausgerichtet und mit der richtigen Seite voraus in die Gehrungslade ein.

Wenn der Winkel nicht ganz korrekt ist, können Sie ihn mit einem Cuttermesser oder Schleifpapier ein wenig nachbearbeiten.



8 Gehen Sie wieder zum Ausgangspunkt zurück: Sie können jetzt an den 2 ebenen Flächen auf der Rückseite der Wandleiste, d. h. an der Kontaktfläche mit der Wand, vollflächig Kleber auftragen. Stellen Sie sicher, dass die Klebefläche sauber und staubfrei ist. Legen Sie die Wandleiste an die Schlagschnurlinie an und drücken Sie sie leicht an, bis oben und unten überschüssiger Kleber austritt. Halten Sie die Leiste kurze Zeit in Position.



Bestreichen Sie die nächste Wandleiste einschließlich der Enden mit Kleber, um sie dann stumpf anschließend auf gleiche Weise zu verkleben. Sehen Sie an den einzelnen Übergängen eine ± 2 mm breite und mit Kleber aufgefüllte Dehnfuge vor. Streichen Sie überständigen Kleber mit dem Finger oder einer Spachtel glatt.




9 Ziehen Sie überschüssigen Kleber an der Ober- und Unterseite der Wandleiste mit Hilfe einer Spachtel ab.



10 Entfernen Sie eventuelle Kleberreste sofort mit einem feuchten Schwamm. Kleine Oberflächenfehler können Sie ggf. ganz einfach mit Kleber ausgleichen. Lassen Sie alles 24 Std. trocknen.



11 Wählen Sie für den Endanstrich der Wandleisten eine passende - wenn möglich lösemittelfreie - Farbe. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, machen Sie zuerst einen Probeanstrich. Damit nichts danebengehen kann und das Ergebnis ganz Ihren Erwartungen entspricht, empfehlen wir Ihnen, ein Abdeckklebeband zu verwenden.

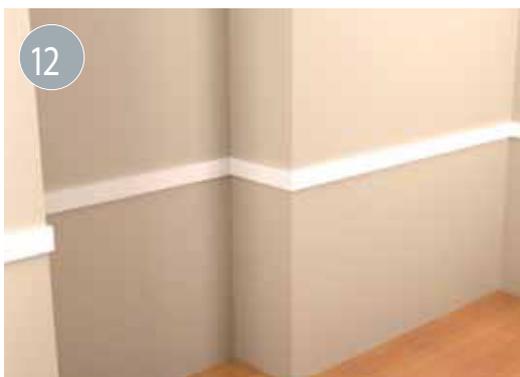

12

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Wandleisten erfolgreich montiert!