
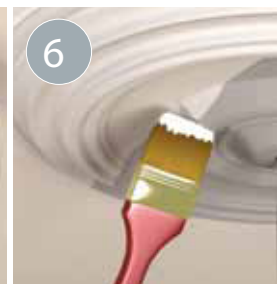


ROSETTEN ANBRINGEN UND STREICHEN

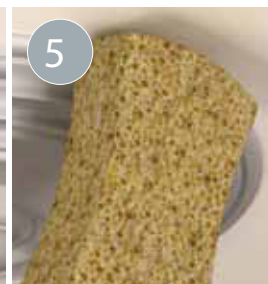

1
Schneiden Sie mit einem Cuttermesser am Rücken der Rosette eine passende Öffnung für das Kabel der Deckenleuchte aus.

2
Positionieren Sie die Rosette an der gewünschten Stelle und markieren Sie die Umrisslinie, um die spätere Montage zu erleichtern.

3
Tragen Sie auf der Rückseite der Rosette, d. h. auf der Kontaktfläche mit der Decke, vollflächig Kleber auf. Um für einen besseren Haftgrund zu sorgen, können Sie diese Oberfläche zuvor mit Schleifpapier aufrauen. Stellen Sie sicher, dass die Klebefläche sauber und staubfrei ist.

4
Ziehen Sie überschüssigen Kleber an der Außenkante mit einer Spachtel ab.

5
Entfernen Sie eventuelle Kleberreste sofort mit einem feuchten Schwamm. Kleine Oberflächenfehler können Sie ggf. ganz einfach mit Kleber ausgleichen. Lassen Sie alles 24 Std. trocknen.

6
Wählen Sie eine passende - wenn möglich lösemittelfreie - Farbe für den Endanstrich der Rosette. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, machen Sie zuerst einen Probeanstrich. Damit nichts danebengehen kann und das Ergebnis ganz Ihren Erwartungen entspricht, empfehlen wir Ihnen, ein Abdeckklebeband zu verwenden.



7
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Rosette erfolgreich montiert!

