


1. Bepalen van hart van de onderzijde van uw blad

Draai uw blad met de onderzijde naar boven en bepaal het hart van het blad




2. Plaatsen van het sjabloon

Zet de twee sjablonen in elkaar en plaats de + uitsparing van het sjabloon in het hart van de tafel, let hierbij op dat "TOP" naar boven gericht staat. Zet daarna het sjabloon vast met de bijgeleverde parkers

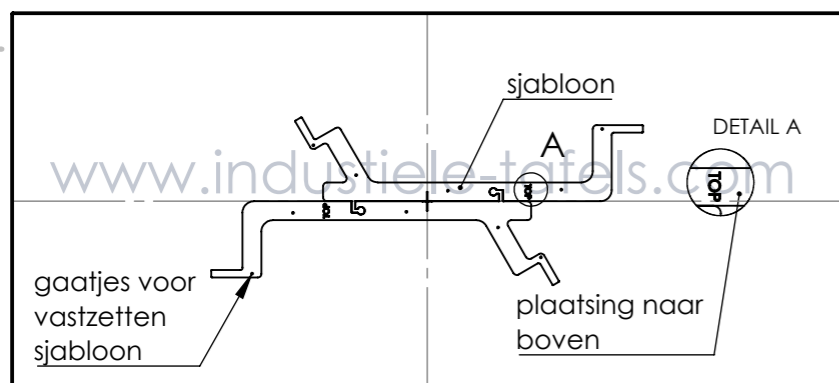


3. Plaatsen van de eerste lange tafelpoot

Plaats één van de lange poten met de draadbussen naar de binnenkant in de uitsparing van het sjabloon en zet de poot daarna goed vast (schroeven hiervoor zijn niet bijgeleverd)

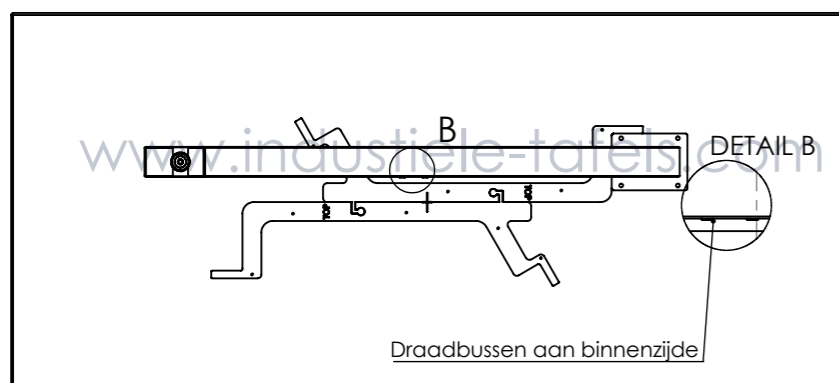


4. Montage van de koppelplaat

Monteer de bijgeleverde montageplaat aan de lange poot. Let hierbij op dat de zijde met "L" (lange poot) gemonteerd wordt. Draai de M8 bouten hand vast

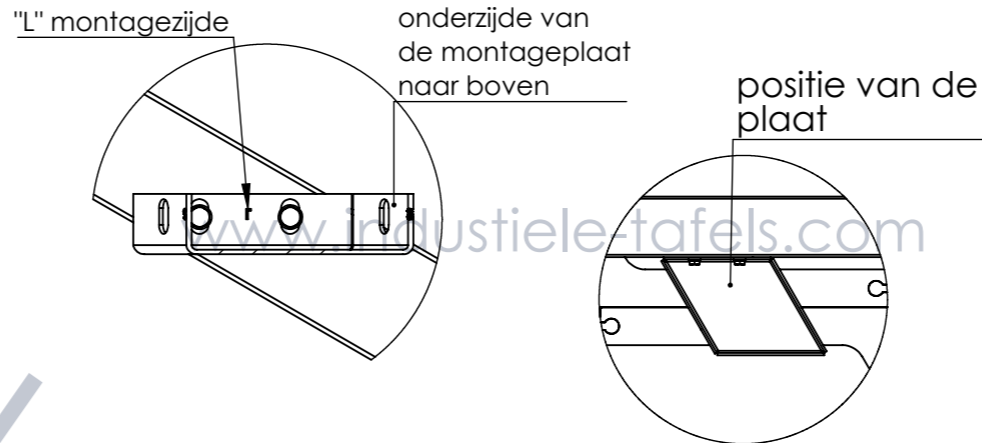

5. montage van de andere poten


Zet nu de andere poten vast door ze te plaatsen in het sjabloon en ze daarna handvast te draaien aan de koppelplaat. Daarna kunt u de poot vastzetten aan uw blad. Wanneer de poten geplaatst zijn draait u alle M8 bouten goed vast.

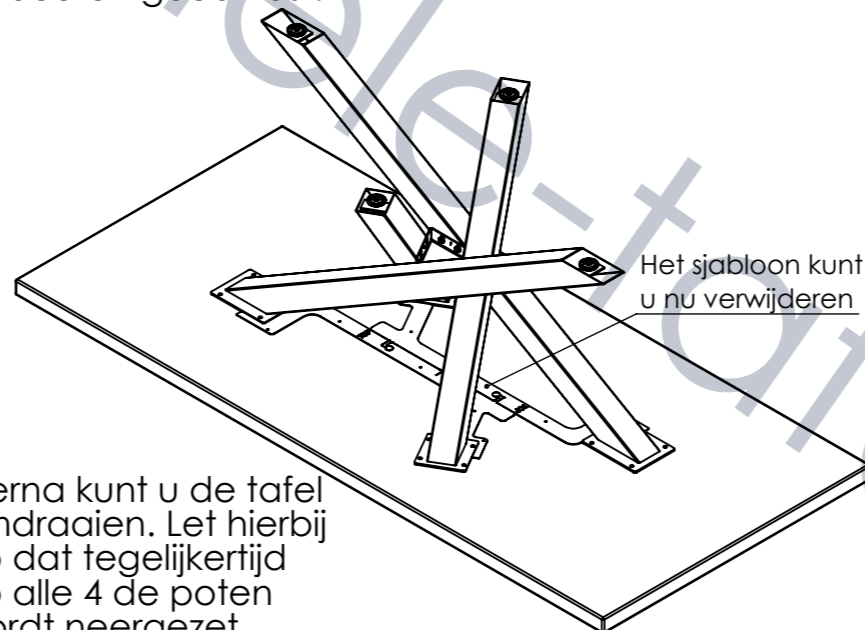

Hierna kunt u de tafel omdraaien. Let hierbij op dat tegelijkertijd op alle 4 de poten wordt neergezet

MONTAGE INSTRUCTIES TWISTPOOT

Na het omdraaien van de tafel kunt u de tafel vlakzetten door het stellen van de de stelvoetjes.

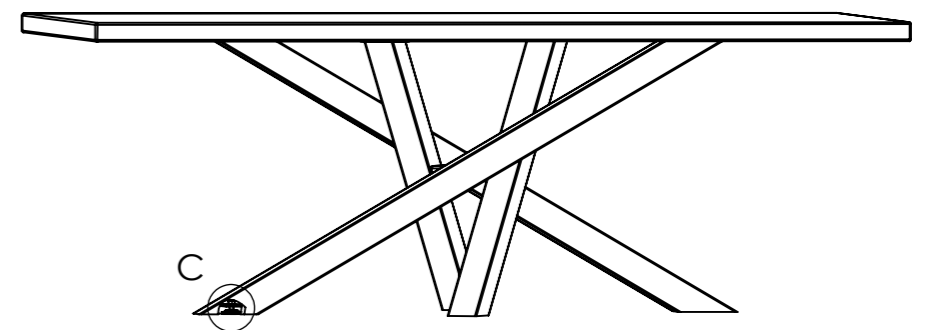

Rev A:	-	-	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: TOSA001 LINEAR: TOSA001 ANGULAR: TOSA001	DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	Projection 	Property of TOS, copyrights reserved
Rev B:	-	-				
Rev C:	-	-				
Rev D:	-	-				

INDUSTRIELE-TAFELS.COM

Het adres voor steere industriële meubels

Amethystweg 35
2665NT Bleiswijk
Tel.: +31(0) 793313003
E-mail: info@industriële-tafels.com

Drawn:	E. de Bruijn	MATERIAL:	1.0037 (S235JR)	Description: -
Checked:	E. de Bruijn	FINISH:	-	
Date:	-	WEIGHT:	857457.29	Drawing no.: Handleiding Twist
SCALE:	1:20			A3