



Dr. Sticker®

Klebebuchstaben


Klebeanleitung

Vielen Dank für Ihre Bestellung bei Dr. Sticker.
Zum Anbringen der Aufkleber lesen Sie bitte folgende Anleitung.
(Beachten Sie eine minimale Oberflächentemperatur von 5°.)




Sorgen Sie für eine saubere und fettfreie Oberfläche.

1

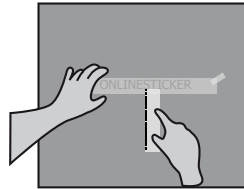


Befestigen Sie den Klebebuchstabenstreifen mit 2 Stücken Tape an den oberen Außenseiten. Kontrollieren Sie, ob die Buchstaben gerade hängen.

2

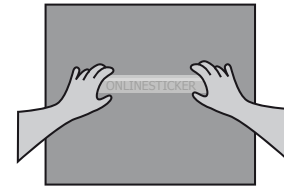


Kleben Sie jetzt ein Stück Tape über die gesamte obere Länge.

3

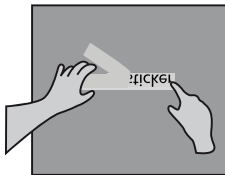

Der Aufkleber wird nach oben umgeschlagen. Trägerfolie (weiß) wird vom Schriftzug abgezogen. Noch bleiben die Klebebuchstaben auf der Übertragungsfolie (transparent).


4



Sollte der Aufkleber bei der feuchten Oberfläche noch nicht optimal haften, müssen Sie so lange warten bis er gut kleben bleibt.

Klappen Sie vorsichtig die Buchstaben nach unten und streichen Sie diese vorsichtig von oben nach unten oder von innen nach außen fest.

5

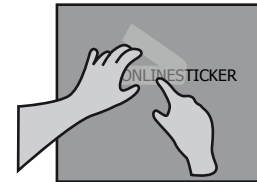

Entfernen Sie vorsichtig Übertragungsfolie und Tape. Wenn die Buchstaben nicht gut haften, müssen Sie entweder länger warten oder die Buchstaben noch einmal gut andrücken.

6