



Dr. Sticker®

Konturgeschnittene Aufkleber


Klebeanleitung

Vielen Dank für Ihre Bestellung bei Dr. Sticker.
Zum Anbringen der Aufkleber lesen Sie bitte folgende Anleitung.
(Beachten Sie eine minimale Oberflächentemperatur von 5°.)




Sorgen Sie für eine saubere und fettfreie Oberfläche.

1

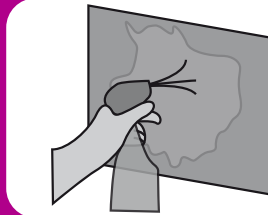


Feuchten Sie evtl. die Oberfläche leicht an (mit einem Tropfen Spülmittel). Der Aufkleber kann dann besser justiert werden.

2

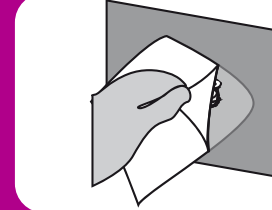


Entfernen Sie die Rückseite des Aufklebers. Übrig bleibt die Übertragungsfolie mit dem Aufkleber.

3

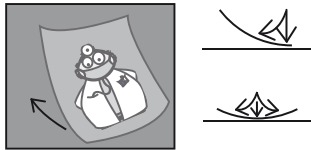

Kleben Sie den Aufkleber auf die Oberfläche. Sie beginnen entweder von innen nach außen oder von oben nach unten.


4

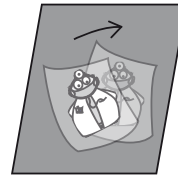

Sollte der Aufkleber bei der feuchten Oberfläche noch nicht optimal haften, müssen Sie so lange warten bis er gut kleben bleibt.

Bei einem feuchten Untergrund, kann evtl. die Position des Stickers noch korrigiert werden.

5

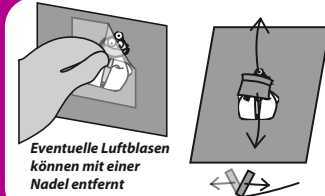

Eventuelle Luftblasen können mit einer Nadel entfernt werden.

Sie erhalten ein optimales Ergebnis indem Sie den Aufkleber von den Mitte aus nach außen glatt streichen. Gut trocknen lassen und fertig! Säuberung der Oberfläche erst nach 2 Tagen.

6

Größere Aufkleber empfehlen wir mit mindestens 2 Personen anzubringen.