



Beveilig uw voordeur tegen flipperen



Altijd je eigen Voordeurbeveiliging
100% effectief tegen flipperen



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN


Voor meer informatie over flipperen:
www.voordeurbeveiliging.nl

Plaatsingsinstructie

1. Bepaal of u een linksdraaiende of rechtsdraaiende deur heeft. Een linksdraaiende deur draait van binnenuit gezien zoals op deze tekening te zien is. Gebruik indien u een rechtsdraaiende deur heeft de instructie op de andere zijde.



2. Reinig uw deurstijl ter hoogte van het slot met het bijgesloten vochtige doekje nr. 1 en droog na met het droge doekje nr. 2.

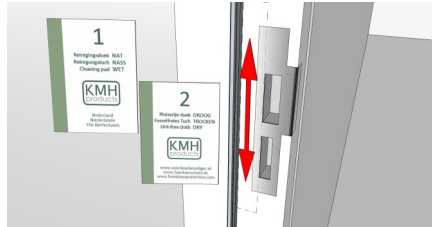


3. De meegeleverde aftekenmal is nodig om de juiste positie van de Voordeurbeveiliging ten opzichte van de dagschoot te bepalen.



Dit is de
dagschoot

Linksdraaiende deur

4. Gebruik de kant van de aftekenmal voor een linksdraaiende deur. Sluit de deur en steek de aftekenmal tussen de deur en het kozijn. Laat de onderzijde van de mal op de bovenkant van de dagschoot rusten.

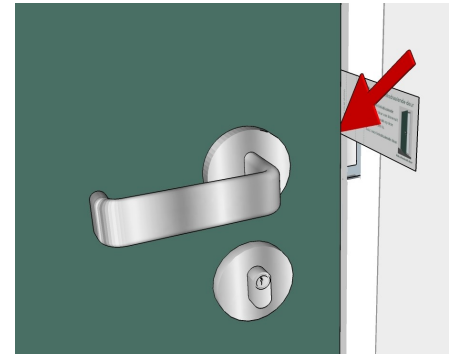


5. Vouw de aftekenmal om het kozijn heen. Let op dat de mal **niet** in hoogte verschuift.




Houd vast
en vouw om

6. Open de deur terwijl u de aftekenmal nog steeds op de juiste plek vasthoudt. Zet een potloodstreepje op de binnenkant van het kozijn boven de aangegeven pijltjes op de aftekenmal.

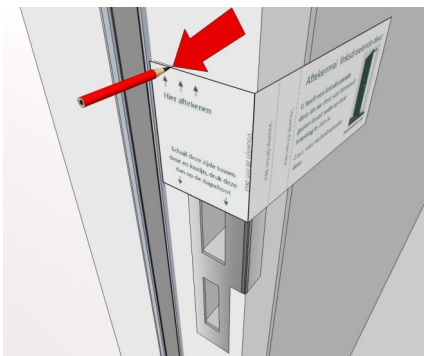

7. Pak de Voordeurbeveiliging. Trek het rode afdekstrookje een klein beetje los van het plakband en vouw het schuin om naar buiten. Zo kunt u het strookje later wegtrekken.

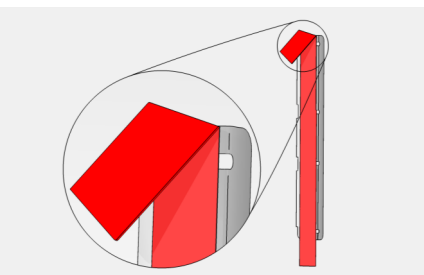


8. Plaats de Voordeurbeveiliging in de hoek van de deurstijl, met de bovenkant tegen de door u afgetekende lijn.




Plaats tegen de
getekende lijn

9. Als er een tochtstrip in uw kozijn zit, plaatst u de Voordeurbeveiliging zo tegen de tochtstrip dat de tochtstrip enigszins wordt ingedruwd.

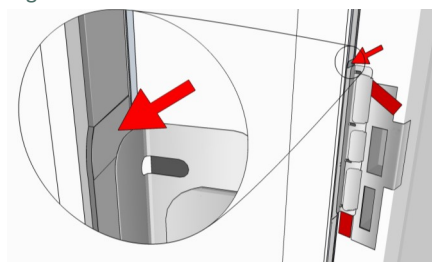


Flipperen is een door inbrekers veelgebruikte inbraakmethode waarbij uw voordeur binnen enkele seconden met een stukje plastic wordt opengemaakt en de dief uw huis binnensluip.

10. Trek het rode afdekstrookje voorzichtig weg, zodat de Voordeurbeveiliging vastplakt tegen het kozijn. Let erop dat de Voordeurbeveiliging niet verschuift. **Druk stevig aan!**

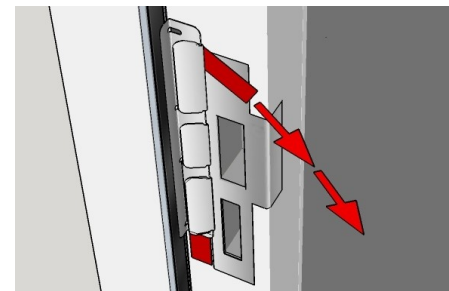

11. Schroef de Voordeurbeveiliging vast met de bijgeleverde 4 schroefjes. In kozijnen van hardhout, aluminium, staal of kunststof wordt aanbevolen de gaatjes voor te boren met een boor van 2,2 mm.

Indien u geen gaatjes in uw kozijn wilt dient u af en toe te controleren of de Voordeurbeveiliging nog op de juiste plaats zit.

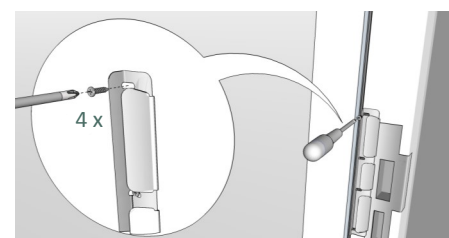

4 x

Uw voordeur is nu beveiligd tegen flipperen.



Beveilig uw voordeur tegen flipperen



Altijd je eigen Voordeurbeveiliging
100% effectief tegen flipperen



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

Voor meer informatie over flipperen:
www.voordeurbeveiliging.nl

Plaatsingsinstructie


1. Bepaal of u een rechtsdraaiende of linksdraaiende deur heeft. Een rechtsdraaiende deur draait van binnenuit gezien zoals op deze tekening te zien is. Gebruik indien u een linksdraaiende deur heeft de instructie op de andere zijde.



2. Reinig uw deurstijl ter hoogte van het slot met het bijgesloten vochtige doekje nr. 1 en droog na met het droge doekje nr. 2.




3. De meegeleverde aftekenmal is nodig om de juiste positie van de Voordeurbeveiliging ten opzichte van de dagschoot te bepalen.

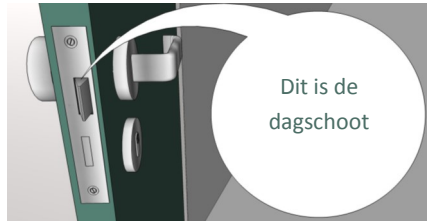

Dit is de
dagschoot

Rechtsdraaiende deur

4. Gebruik de kant van de aftekenmal voor een rechtsdraaiende deur. Sluit de deur en steek de aftekenmal tussen de deur en het kozijn. Laat de onderzijde van de mal op de bovenkant van de dagschoot rusten.

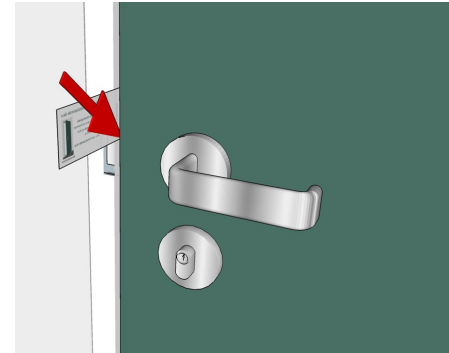


5. Vouw de aftekenmal om het kozijn heen. Let op dat de mal niet in hoogte verschuift.




Houd vast
en vouw om

6. Open de deur terwijl u de aftekenmal nog steeds op de juiste plek vasthoudt. Zet een potloodstreepje op de binnenkant van het kozijn boven de aangegeven pijltjes op de aftekenmal.

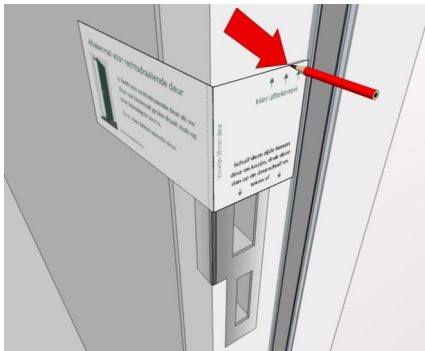

7. Pak de Voordeurbeveiliging.

Trek het rode afdekstrookje een klein beetje los van het plakband en vouw het schuin om naar buiten. Zo kunt u het strookje later wegtrekken.

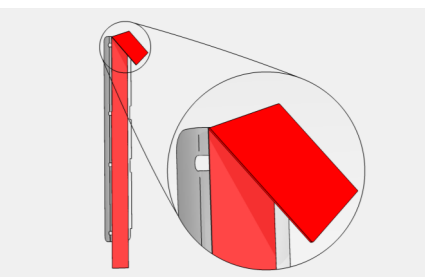


8. Plaats de Voordeurbeveiliging in de hoek van de deurstijl, met de bovenkant tegen de door u afgetekende lijn.




Plaats tegen de
getekende lijn

9. Als er een tochtstrip in uw kozijn zit, plaatst u de Voordeurbeveiliging zo tegen de tochtstrip dat de tochtstrip enigszins wordt ingedruwd.

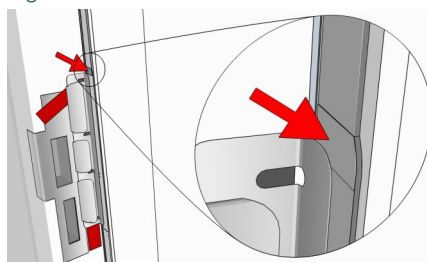


Flipperen is een door inbrekers veelgebruikte inbraakmethode waarbij uw voordeur binnen enkele seconden met een stukje plastic wordt opengemaakt en de dief uw huis binnensluip.

10. Trek het rode afdekstrookje voorzichtig weg, zodat de Voordeurbeveiliging vastplakt tegen het kozijn. Let erop dat de Voordeurbeveiliging niet verschuift. **Druk stevig aan!**

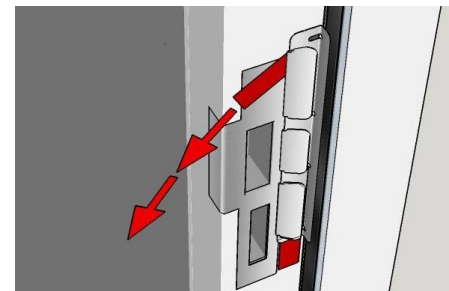

11. Schroef de Voordeurbeveiliging vast met de bijgeleverde 4 schroefjes. In kozijnen van hardhout, aluminium, staal of kunststof wordt aanbevolen de gaatjes voor te boren met een boor van 2,2 mm.

Indien u geen gaatjes in uw kozijn wilt dient u af en toe te controleren of de Voordeurbeveiliging nog op de juiste plaats zit.

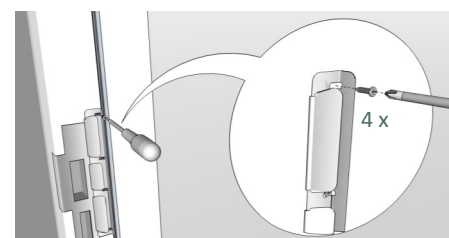

Uw voordeur is nu beveiligd tegen flipperen.