

EVERSEAL HANDLEIDING

Wel zo makkelijk!


1 - Zorg ervoor dat de dakgoot schoon, droog en vetvrij is.



2 - Ontvet de dakgoot met de meegeleverde Everseal cleaner.



3 - Knip nu de Everseal af op de gewenste lengte en rond de hoeken af.

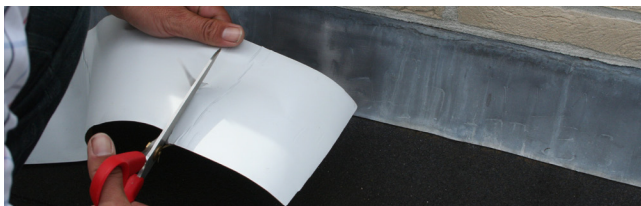

4 - Verwijder nu de onderliggende releasefolie.



5 - Plak nu de Everseal op de gewenste plek en druk deze goed aan met de meegeleverde aandrukroller.

