

EPDM HANDLEIDING

Wel zo makkelijk!

- 1 - Zorg ervoor dat de dakgoot schoon, droog en vetvrij is.
Knip vervolgens de EPDM op de gewenste lengte.




- 2 - Geef met een potlood aan waar je de EPDM en kit gaat aanbrengen.



- 3 - Breng nu voldoende Hertalan KS96 kit aan.



- 4 - Plaats het EPDM membraam en druk deze goed aan met de aandrukker.

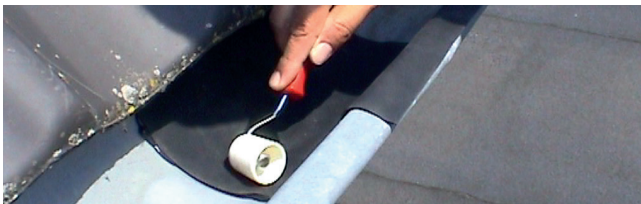

- 5 - Strijk de lijmresten met een restand EPDM uit.

