

Hekwerk *DIRECT*.nl



Handleiding Plaatsing ***Dubbelstaafmat*** *kokerpaal (beton)*

Copyright 2015 © HekwerkDirect.nl
*Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze
handleiding, willen wij u erop attenderen dat
hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.*



Bedankt voor Uw ***Vertrouwen!***

UW AANKOOP:

Proficiat met de aankoop van uw staafmathekwerk. In deze handleiding staan instructies en tips om staafmathekwerk goed en eenvoudig te plaatsen.

Mocht u onduidelijkheden tegenkomen of heeft u vragen over uw aankoop en/of de montage hiervan helpen wij u graag.

U kunt ons bereiken via onze live chat op de [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl) of:

TEL: [0900-8212427](tel:0900-8212427) (€ 0,50 PER GESPREK)

MAIL: contact@hekwerkdirect.nl

naar [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)



Staafmathekwerk

Benodigdheden

*Hamer of heikop
Schop / spade
Grondboor
Meetlint
Waterpas
Piketpaaltjes
Spantouw
(snel)Beton
Imbussleutel*



Gereedschap



TIP: HekwerkDirect.nl heeft deze handleiding geoptimaliseerd voor tablet gebruik zodat u makkelijk extra info vindt op onze site.

HULP BIJ:

Bij het bestellen en het monteren van uw hekwerk geldt: “een goed begin is het halve werk”.

Daarom is het belangrijk dat u van tevoren uw tuin nauwkeurig opmeet en een ontwerp maakt. Dit opmeten kunt u doen met een rolmaat, een waterpas, enkele paaltjes en een bol touw.

Meer informatie over “hulp bij uw ontwerp” en het opmeten van uw tuin vindt u op [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)

naar [HekwerkDirect.nl](https://www.hekwerkdirect.nl)

Staafmathekwerk

Vorbereiding

LOCATIE BEPALING:

1) Bepaal waar u het hekwerk en uw poort wilt plaatsen. Hou met het bepalen van de lengte van het hekwerk rekening met eventuele uitsparingen (poort of doorgang).



2) Zorg dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals boomstronken, bestrating en puin.

3) Indien nodig egaliseer de strook grond waar u het hekwerk wil plaatsen.

4) Hou met de hoogte bepalen van uw hekwerk rekening met het feit dat er verschillende hoogtes verkrijgbaar zijn. Als gondspeling dient u ± 5 cm aan te houden (als u dus een mathoogte kiest van 150 cm, dient u door 5 cm bij te rekenen). De totale hoogte komt dus dan op 155 cm (1,55 meter).

 *Tip: Voor het bevestigen van een paneel aan muur of tegen houten palen gebruikt u een bevestigingszadel.*

 *Tip: Voor het monteren van hekwerk op verharde grond gebruikt u staanders op voetplaten.*

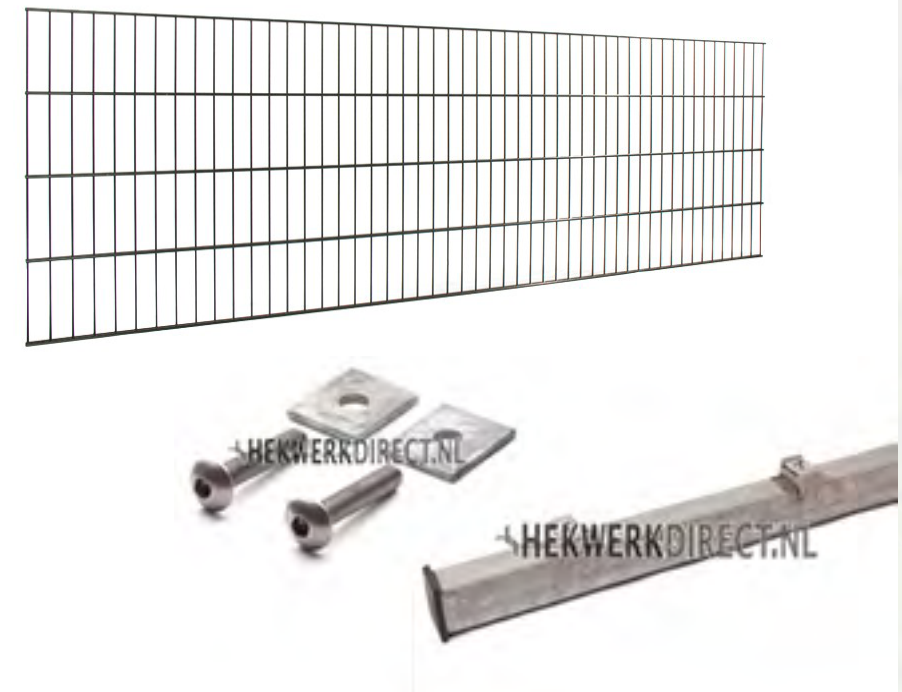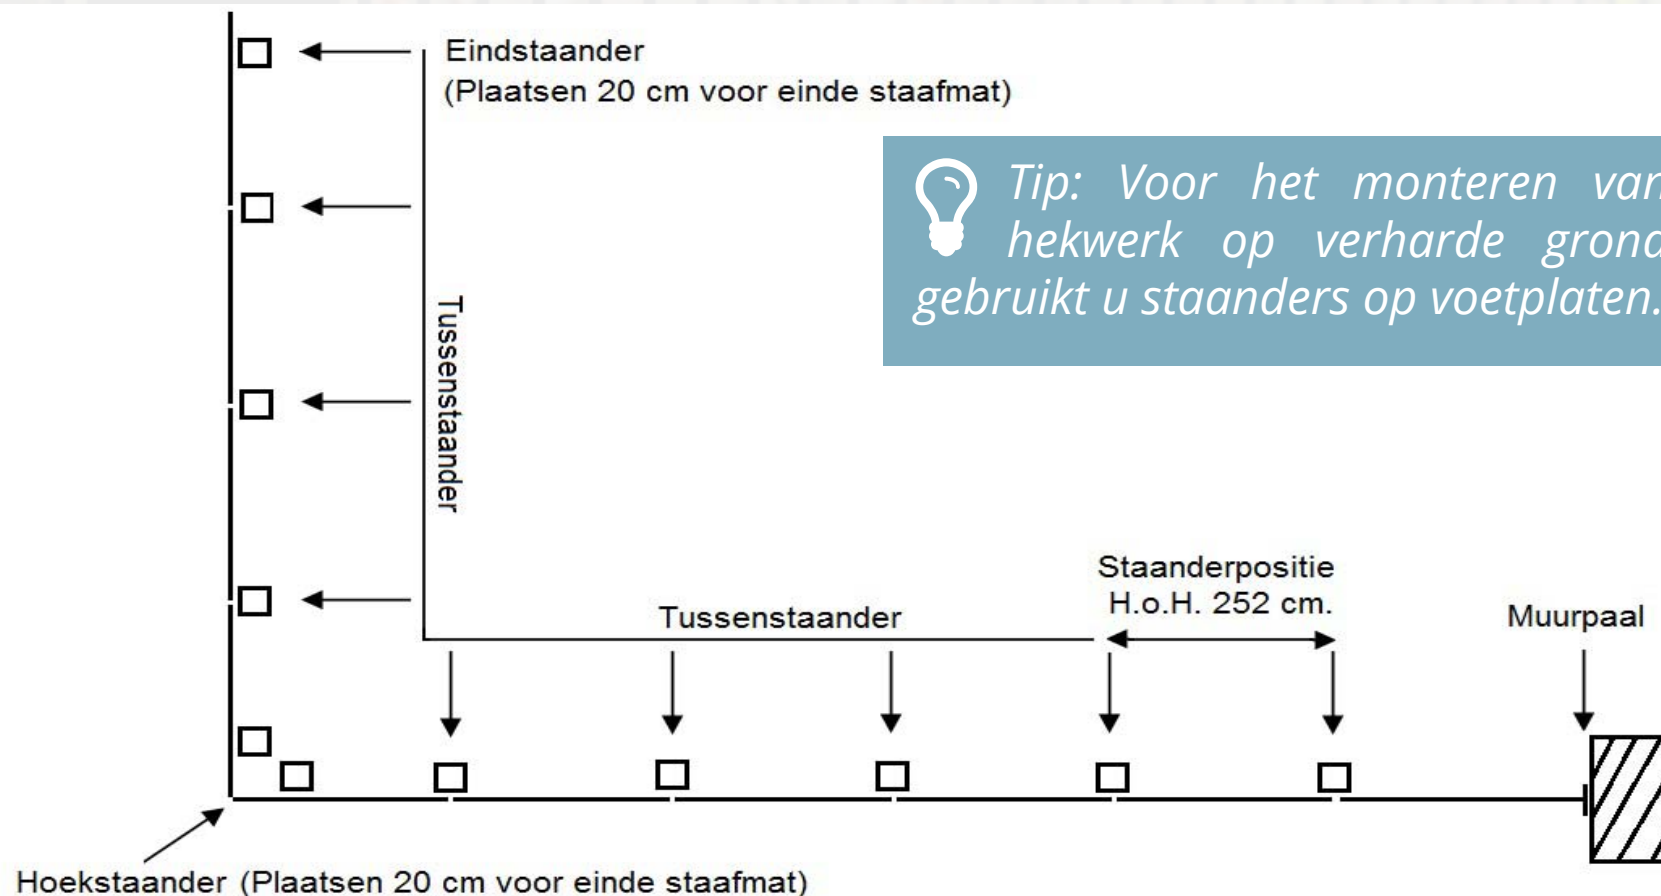

Staaflathekwerk

Vorbereiding

REFERENTIEPUNTEN:

5) Bepaal nu de referentiepunten. Dit zijn de uiteinden en hoeken van uw hekwerk. Sla hier houten paaltjes in de grond, welke de hoogte van het hekwerk hebben. Tussen de houten paaltjes spant u op de exacte hoogte een touwtje, kijk of het touwtje waterpas zit. U kunt nu bepalen of er grond moet worden bijgevuld of moet worden weggehaald.

6) Markeer middels het leggen van een staander langs de het touw waar de staanders moeten komen. De afstand tussen de palen is 252 cm. graaf daar een gat van ± 75 cm diep. Zorg dat het gat niet al te groot is.




Tip: Maak een (tijdelijke) mal om de exacte plaats van de gaten te bepalen (hart op hart palen bij staaflat 258 cm). Boor met behulp van een grondboor de overige 30 cm voor de staander op de exacte plaats.



LET OP: Gaat u ook een poort plaatsen? Voordat u het hekwerk plaatst is het verstandig te beginnen met de tuinpoort. De 'Poort en toebehoren' handleiding kunt u op onze site vinden.

Tuinpoort Handleiding

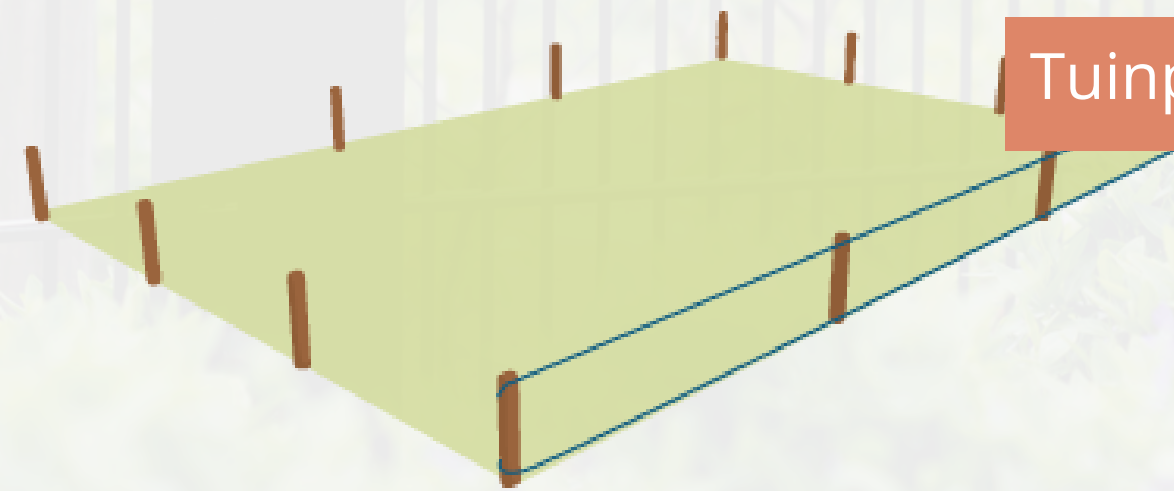


Staafmatekwerk

Het plaatsen

PLAATSSEN STAAFMATTE:

7) Leg het eerste staaflat paneel op de grond (zie de tekening). Bevestig dit paneel aan de eerst twee palen met de bijgeleverde bevestiging materialen.

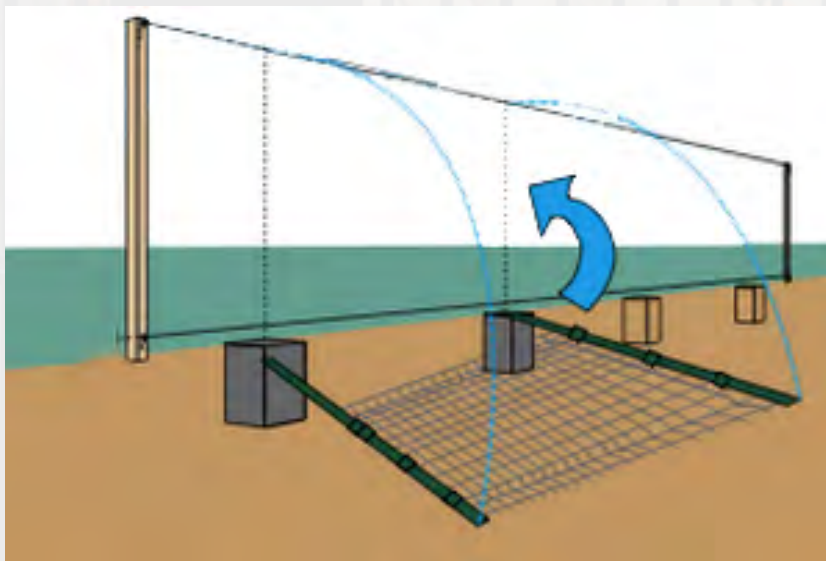


8) Plaats de staander in het met de grondboor of gegraven gat, giet het ruim gegraven gat halfvol met water.

 *Tip: Wij geven de voorkeur om de palen vast te zetten in beton. Zo bent u jaren verzekerd van dat uw hekwerk jarenlang stabiel blijft staan. Maar het is natuurlijk uw keuze. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kunt u er ook voor kiezen om de palen in de grond te heien, dan is het raadzaam om rond 60 staanders te nemen en deze 80 cm in ongeroerde grond te heien.*

9) Zet de hekwerkpaal in het midden van de gaten en vul de gaten gelijkmatig met (snel)beton.

10) Eventuele nog aanwezige droge mortel besproeien met water en het oppervlakte aankloppen om de ingesloten lucht te verwijderen.

11) Bepaal de juiste hoogte aan de hand van het gespannen paskoordje, en zorg dat u een waterpas bij de hand hebt, Eventueel de positie corrigeren. Daarna hoeft het paneel niet meer ondersteund te worden. Het beton (indien nodig) direct glad afwerken.

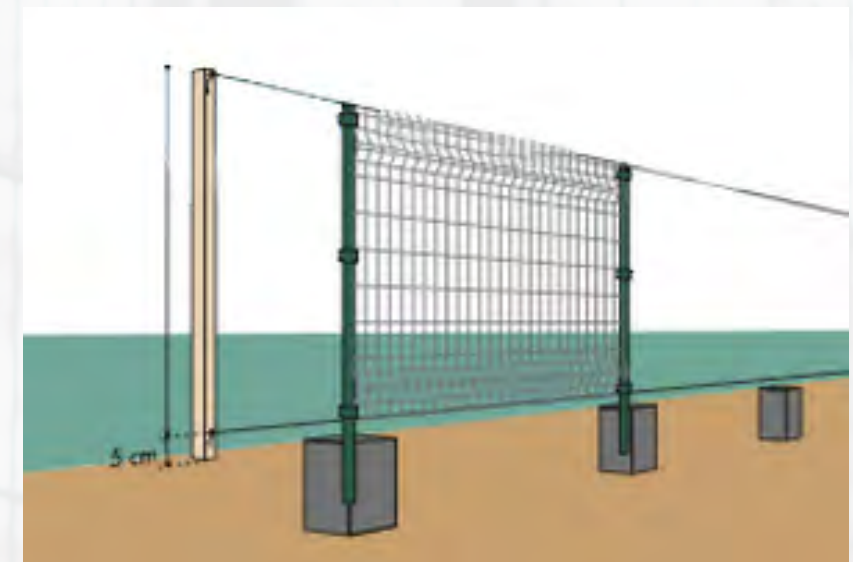

12) Bevestig het volgende paneel aan de derde paal.

13) Volg weer vanaf punt 6 de handleiding.

14) Bevestig paneel 2 aan paal 2.

15) Plaats de volgende panelen op dezelfde wijze.



Hekwerk **DIRECT**.nl 

Ook trots op uw hekwerk?



*TIP: Maak kans op een kortingsbon van **100 euro!** door ons een foto van het hekwerk dat u heeft geplaatst te sturen. We stellen het op prijs als u daarbij ook vertelt wat uw ervaring met onze service en producten is.*

Doe mee en win!

Copyright 2015 ® HekwerkDirect.nl
Ondanks het zorgvuldig samenstellen van deze handleiding, willen wij u erop attenderen dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 ALLEEN BIJ
Hekwerk **DIRECT**
5 JAAR HEKWERKGARANTIE