

WOCA Masterolie

- voor de basisafwerking van houten oppervlakken, zowel machinaal als manueel

WOCA Masterolie wordt gebruikt als basisbehandeling van alle nieuwe onbehandelde, geschuurde of geloogde houten oppervlakken, zoals vloeren, trappen, panelen, deuren, meubilair, etc.

Masterolie Naturel wordt voornamelijk op donkere houtsoorten gebruikt en benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout terwijl bleke/ lichte houtsoorten vaak afgewerkt worden met Masterolie Wit, die de natuurlijke bleke/ lichte kleur behoudt.

Verpakkingen: 25 ml, 1, 2.5 en 5 liter

Verkrijgbaar: in Wit en Naturel

Verbruik: 8 - 10 m²/ liter - afhankelijk van de houtsoort

Gereedschap: WOCA Masterolie, eventueel WOCA Olieverdunner, WOCA Intensiefreiniger, schuurpapier tot max P100 (volgens hardheid hout), kwast of rol, verfmengstokje, plastic emmer of verfemmer, scrubbie-set of polierblokje, pluïsvrije doeken of absorberend papier.

Gereedschap reinigen in Olieverdunner

Vorbereiding:

- Max. houtvochtigheid: 14% - Omgevingstemperatuur: 20°C - luchtvochtigheid: 50-60%
- Aanbrengen op een geschuurd (gaasschuurschijf max. P100) of geloogd oppervlak
- De ganse oppervlakte volledig bevochtigen in de richting van de houtnerf met WOCA Intensiefreiniger (1/40) om nog meer stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te openen. Maak hierbij gebruik van een doek.


Tip:

Na 3-4 uur (max.24u) kan men al de 2de laag WOCA Masterolie aanbrengen, dit vervangt punt 8 in de toepassing.


Toepassing:




1. Voor het aanbrengen de witte olie in de oliebus(-sen) goed schudden en (samen) uitgieten in een propere verfemmer voor een egaal resultaat.

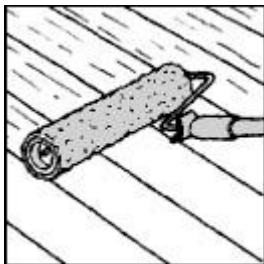


2. Tijdens het gebruik de gekleurde olie blijven roeren. Gelijkmaticg aanbrengen met een rol of kwast.

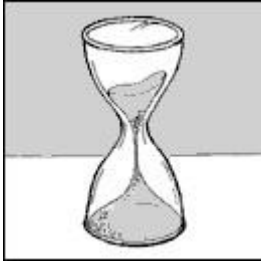

3. Laat het hout de olie opnemen en breng eventueel nog wat olie aan op de plaatsen waar de vloer meer absorbeert.

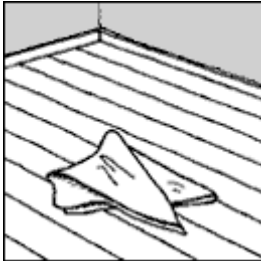


4. Wrijf vervolgens de olie in met een scrubbie-set of polierblokje tot er nog enkele kleine oliedruppels blijven liggen op de vloer.

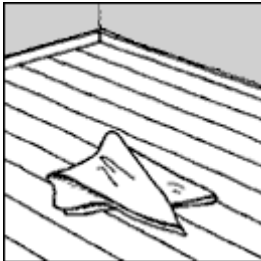

5. Verwijder alle overtollige olie van het oppervlak met een pluisvrije doek of absorberend papier. Er mag geen olie op het hout achterblijven.

6. Stappen 2-3-4-5 herhalen tot de volledige oppervlakte is bewerkt.

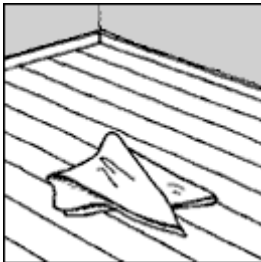


7. Het oppervlak nawrijven met een nieuwe scrubbie-set of polierblokje, hoe meer men nawrijft, hoe beter het resultaat.



8. Na de voorharding van 6 tot 8 uur, breng een tweede laag Masterolie aan en wrijf vervolgens de olie zorgvuldig in het hout. Verwijder overtollige olie van het oppervlak.

Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat.

Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden.

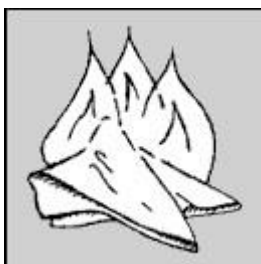

9. **OPGELET: ZELFONTVLAMBAAR** - Alle doeken, absorberend papier, pads en... moeten in een emmer water gedompeld worden!!!

Nabehandeling: Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeebeurt na minimaal 7 dagen. Voordien alle contact met water vermijden. Bij zwaar beloop tijdens de uitharding, plaats karton geen Tetra.