

## DE PERFECTE VOEG AANBRENGEN? VOLG DAN ONDERSTAANDE INSTRUCTIES:

1




Controleer de voeg  
en de afmetingen

2



Zuiver de voeg

3

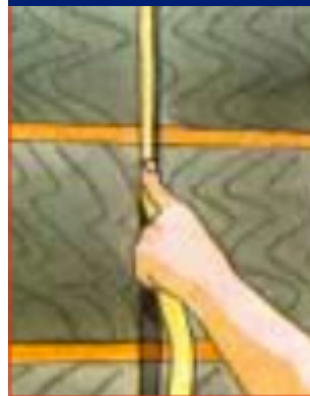

Plaats de steunband

4



Indien nodig tapen

5



Indien nodig Tip-It  
Primer aanbrengen

6



Gebruik passende  
pistolen

7



Breng de kit aan

8



Strijk de voeg glad

9



Verwijder de tape