



Montagehandleiding

HOOG WINDSCHERM SYM MIO INCLUSIEF BEVESTIGINGSSET 80745

Inhoud

- Aantal bevestigingsonderdelen: 32
- (1) 2x Beugel links/rechts
- (2) 2x Bout M10x30
- (3) 4x Veerring M10
- (4) 6x Ring M10
- (5) 2x Moer M10
- (6) 2x Inbusbout M6x30
- (7) 2X Inbusbout M6x35
- (8) 4x Chromen ring
- (9) 4x Rubberen ring
- (10) 2x Huls met schroefdraad
- (11) 2x Moer M6




Benodigd gereedschap voor montage

- Steek/ringsleutel 10, 14 en 17
- Inbussleutel 4




Montage

- Demonteer de spiegels van de scooter
- Monteer de windschermbeugels(1) met behulp van de M10 bouten(2), M10 veerringen(3) en M10 ringen(4) handvast op de plaats van de spiegels. De volgorde van boven naar beneden is 2-3-4-1-3-4-4.
- Monteer de spiegels met de M10 moeren(5) en zet ze vast met Steek/ringsleutel 14 en 17.

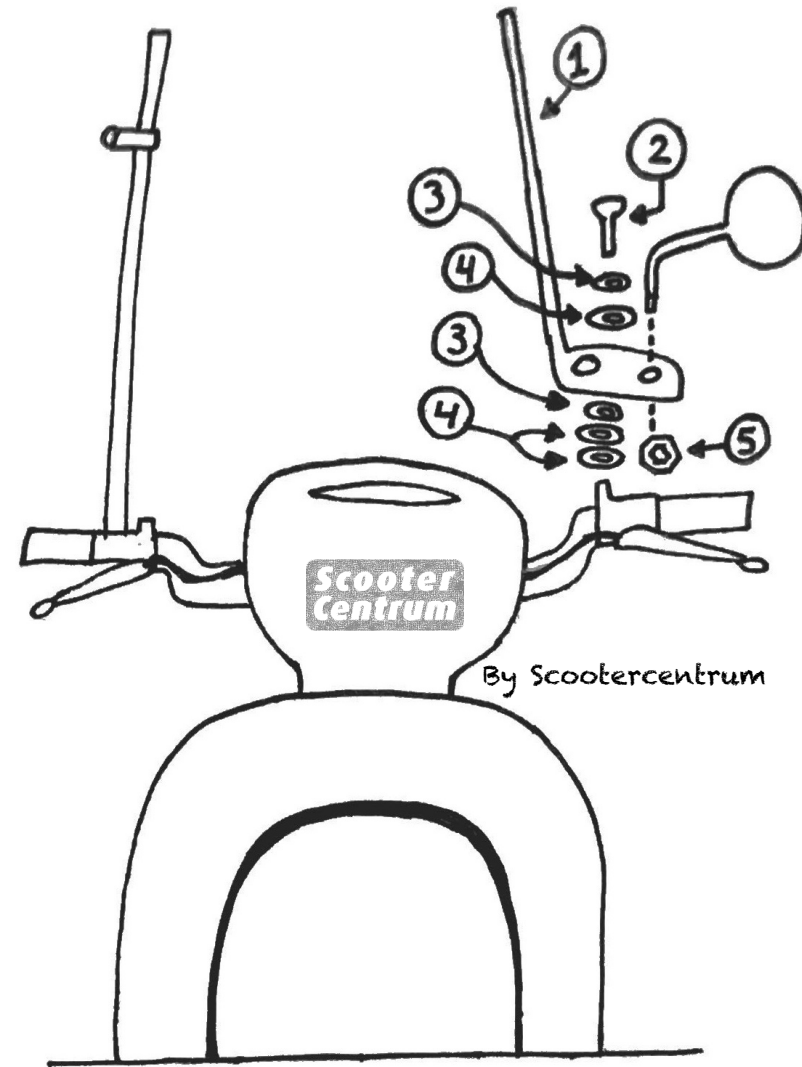

Montage

- Plaats de rubberen ringen(9) in het windscherm.
- Monteer het windscherm op de beugels met behulp van de M6x30 inbusbouten, M6x35 inbusbouten, Chromen ringen, hulzen met schroefdraad en M6 moeren. De volgorde is bovenaan 6-8-10 en onderaan 7-8-11. Zet dit vast met gereedschap Inbussleutel 4 en Steek/ringsleutel 10.
- Zet nu de M10 bouten(2) vast met Steek/ringsleutel 14 en stel de spiegels naar behoren.

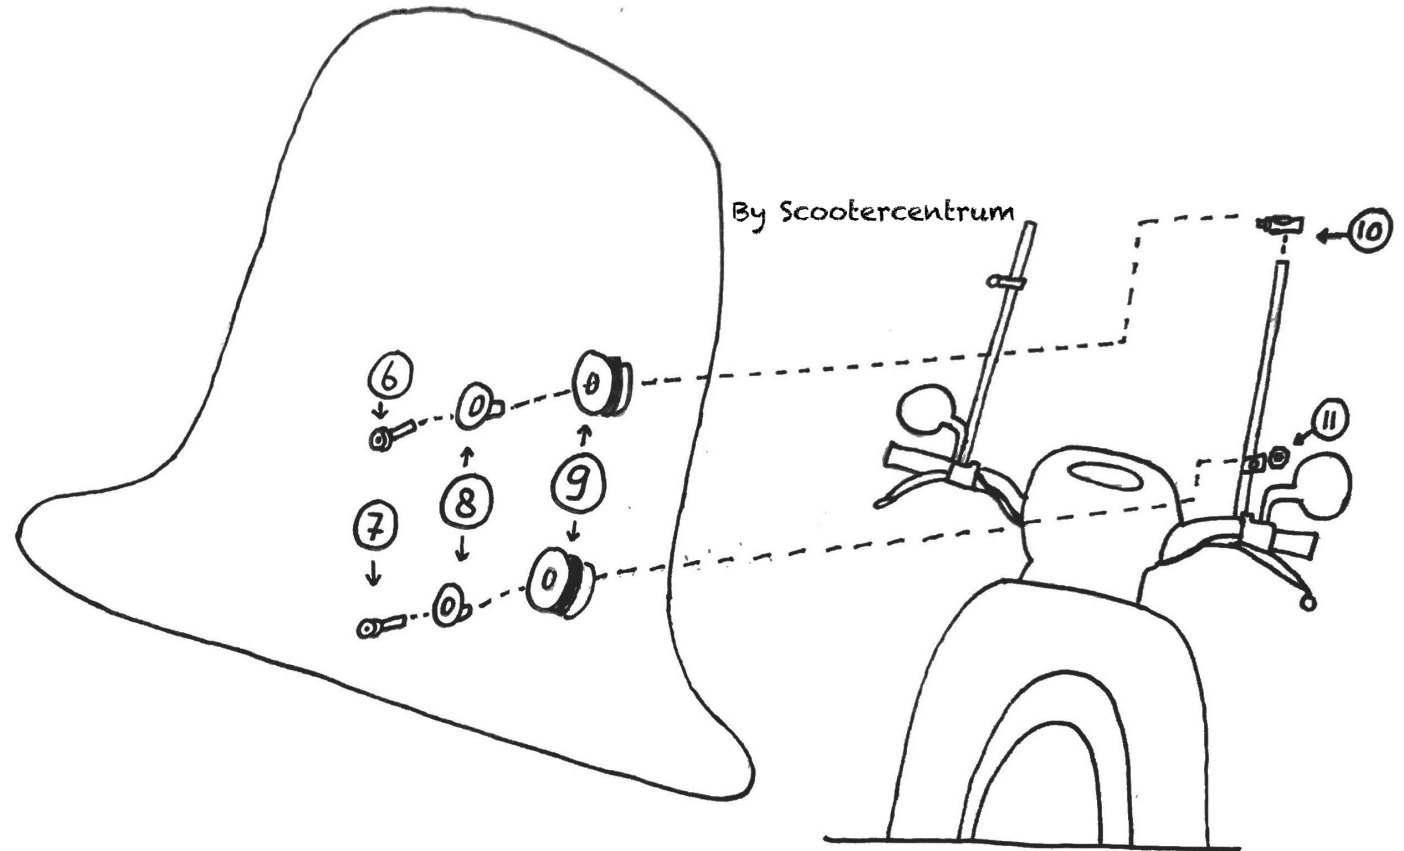

Wees trots op
het resultaat,
want dat mag er
zijn!

**Scooter
Centrum**

