



Montagehandleiding

HOOG WINDSCHEM PIAGGIO ZIP IMITATIE INCLUSIEF
BEVESTIGINGSSET 42941

Inhoud

- Aantal bevestigingsonderdelen: 32
- (1) 2x beugel
- (2) 2x beugeladapters links/rechts
- (3) 2x veerring m8
- (4) 2x inbusbout m8
- (5) 2x veerring m10
- (6) 2x dopmoer m10
- (7) 2x kleine huls met schroefdraad
- (8) 2x grote huls met schroefdraad
- (9) 2x kleine kunststof huls
- (10) 2x grote kunststof huls
- (11) 4x rubberen inzetring
- (12) 4x kunststof ring
- (13) 2x m6 inbusbout kort
- (14) 2x m6 inbusbout lang




Benodigd gereedschap voor montage

- Steek/ringsleutel 16
- Inbussleutel 4 en 6




Montage

- Monteer de beugeladapters(2) onder het stuur met behulp van de inbusbout m8(4) en veerring m8(3) en zet deze handvast. Plaats ze zo dat de invoerbuis van de beugeladapters(2) zo dicht mogelijk bij de stuurkolom zit en dat de invoerbuis ongeveer horizontaal is.
- Plaats nu de beugels(1) in de invoerbuis van de beugeladapters(2) en zet deze handvast met behulp van de veerring m10(5) en dopmoer m10(6).

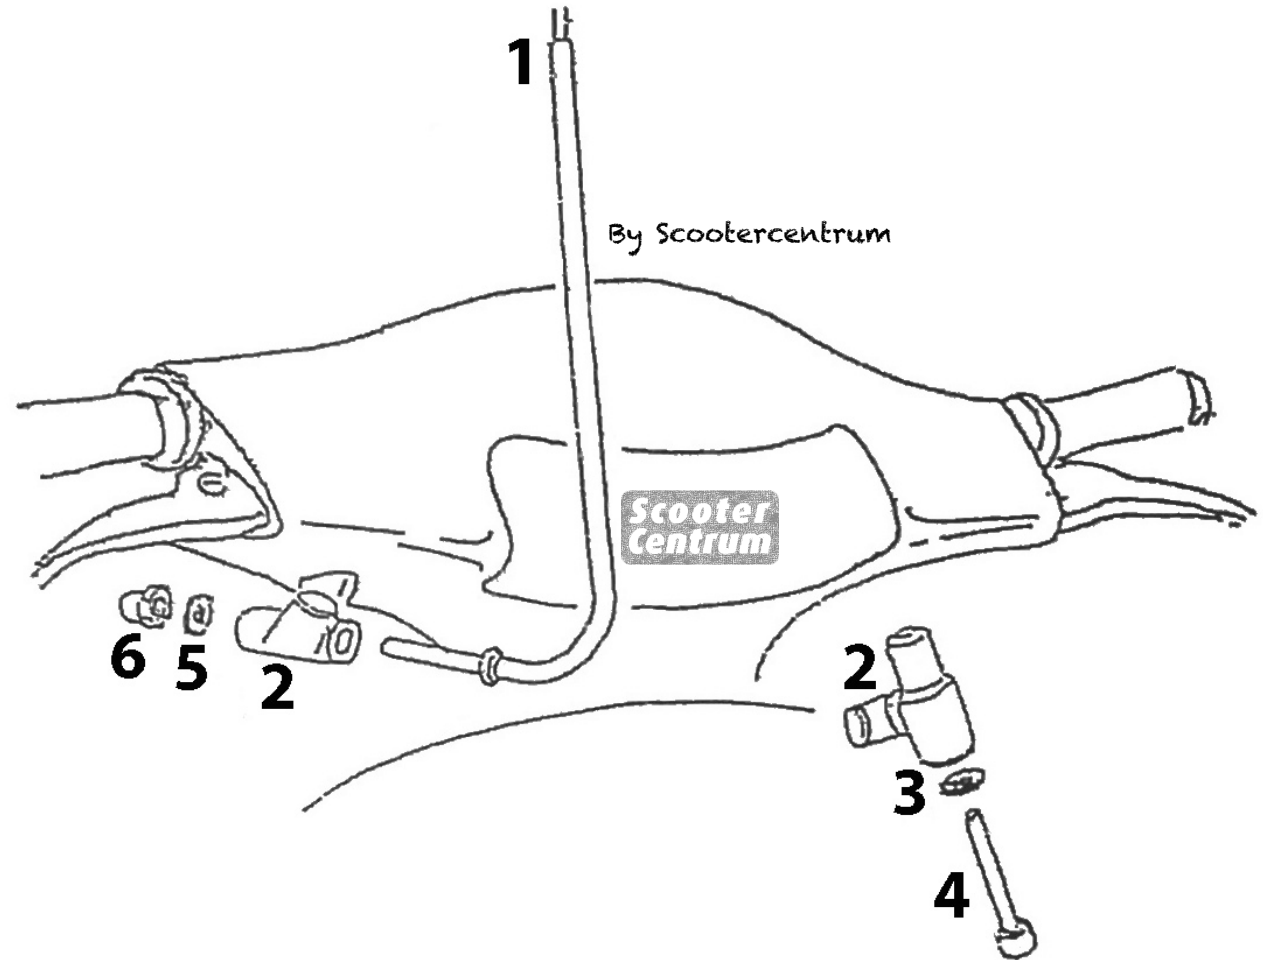

Montage

- Plaats de grote huls met schroefdraad(8) in de grote kunststof huls(10) en schuif deze over de beugel(1)
- Plaats de kleine huls met schroefdraad(7) in de kleine kunststof huls(9) en schuif deze over de beugel(1)
- Herhaal deze procedure voor de tweede beugel(1)
- Monteer de rubberen inzetstukken(13) in de gaten van het windscherm
- Druk de voorgemonteerde kunststof hulzen(9 en 10) in de rubberen inzetringen(13) en zet het geheel handvast met behulp van de m6 inbusbouten(13 en 14) door de kunststof ringen(12)
- Stel het windscherm recht en draai alle bouten en moeren vast met het juiste gereedschap.
- *Tip*** Zit het windscherm te hoog op de beugels(1)? Demonteer de kleine kunststof hulzen(9), draai deze een halve slag en monteer alles terug.

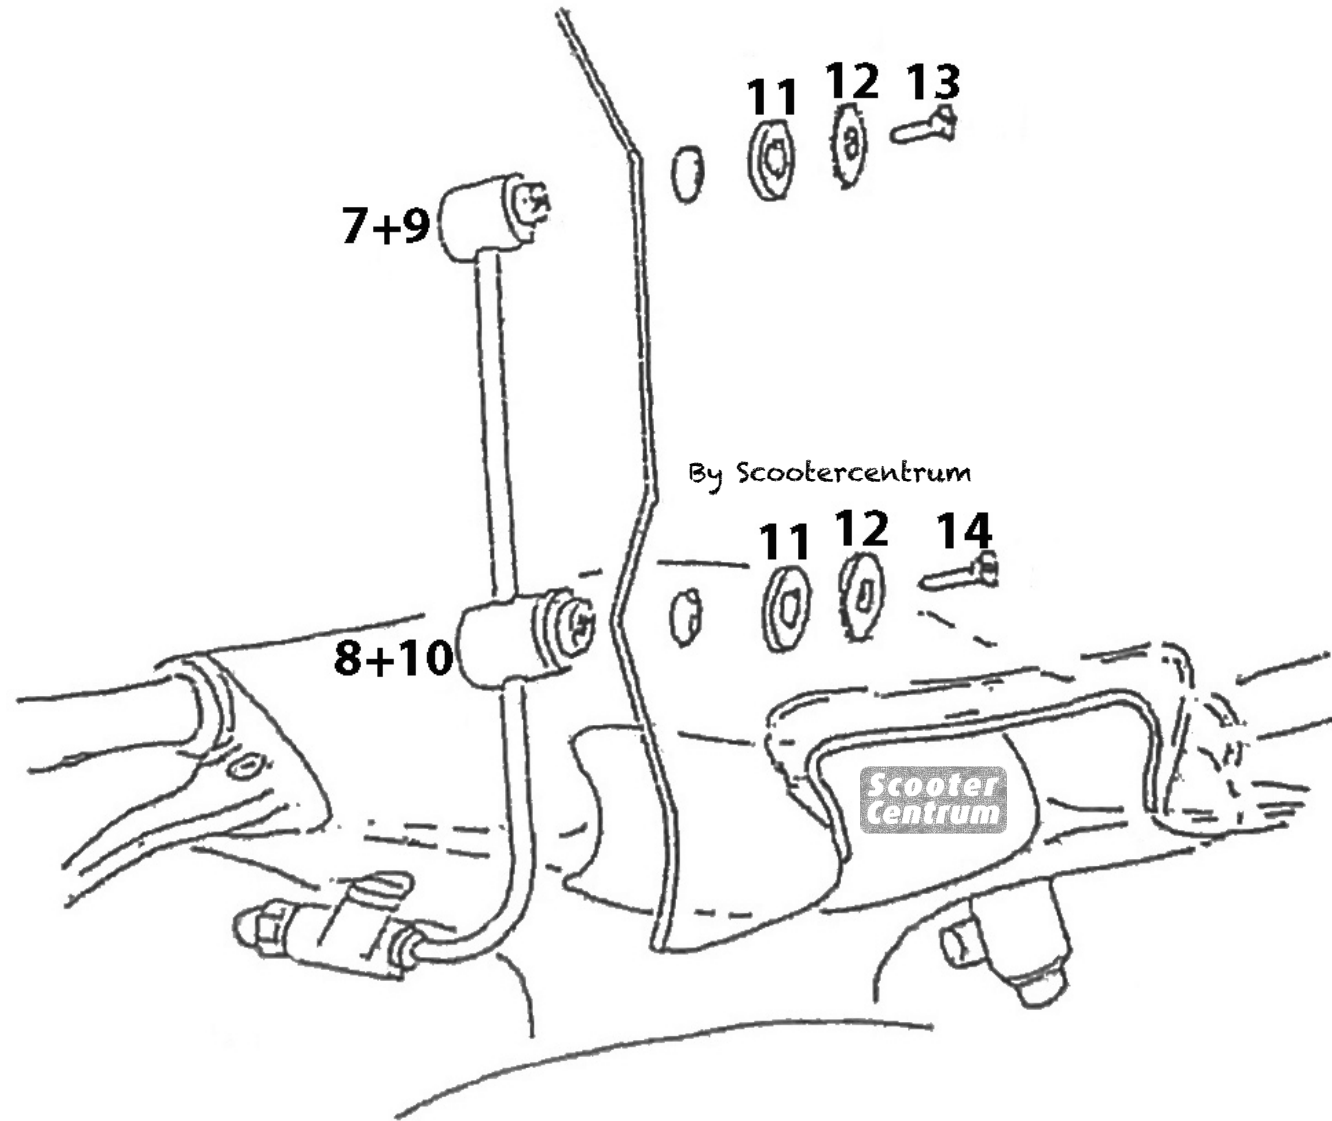

Wees trots op
het resultaat,
want dat mag er
zijn!

