




1. Schroef 3 onderdelen van het opbouwpaneel in elkaar met de meegeleverde schroefjes zoals aangegeven in bovenstaande tekening.

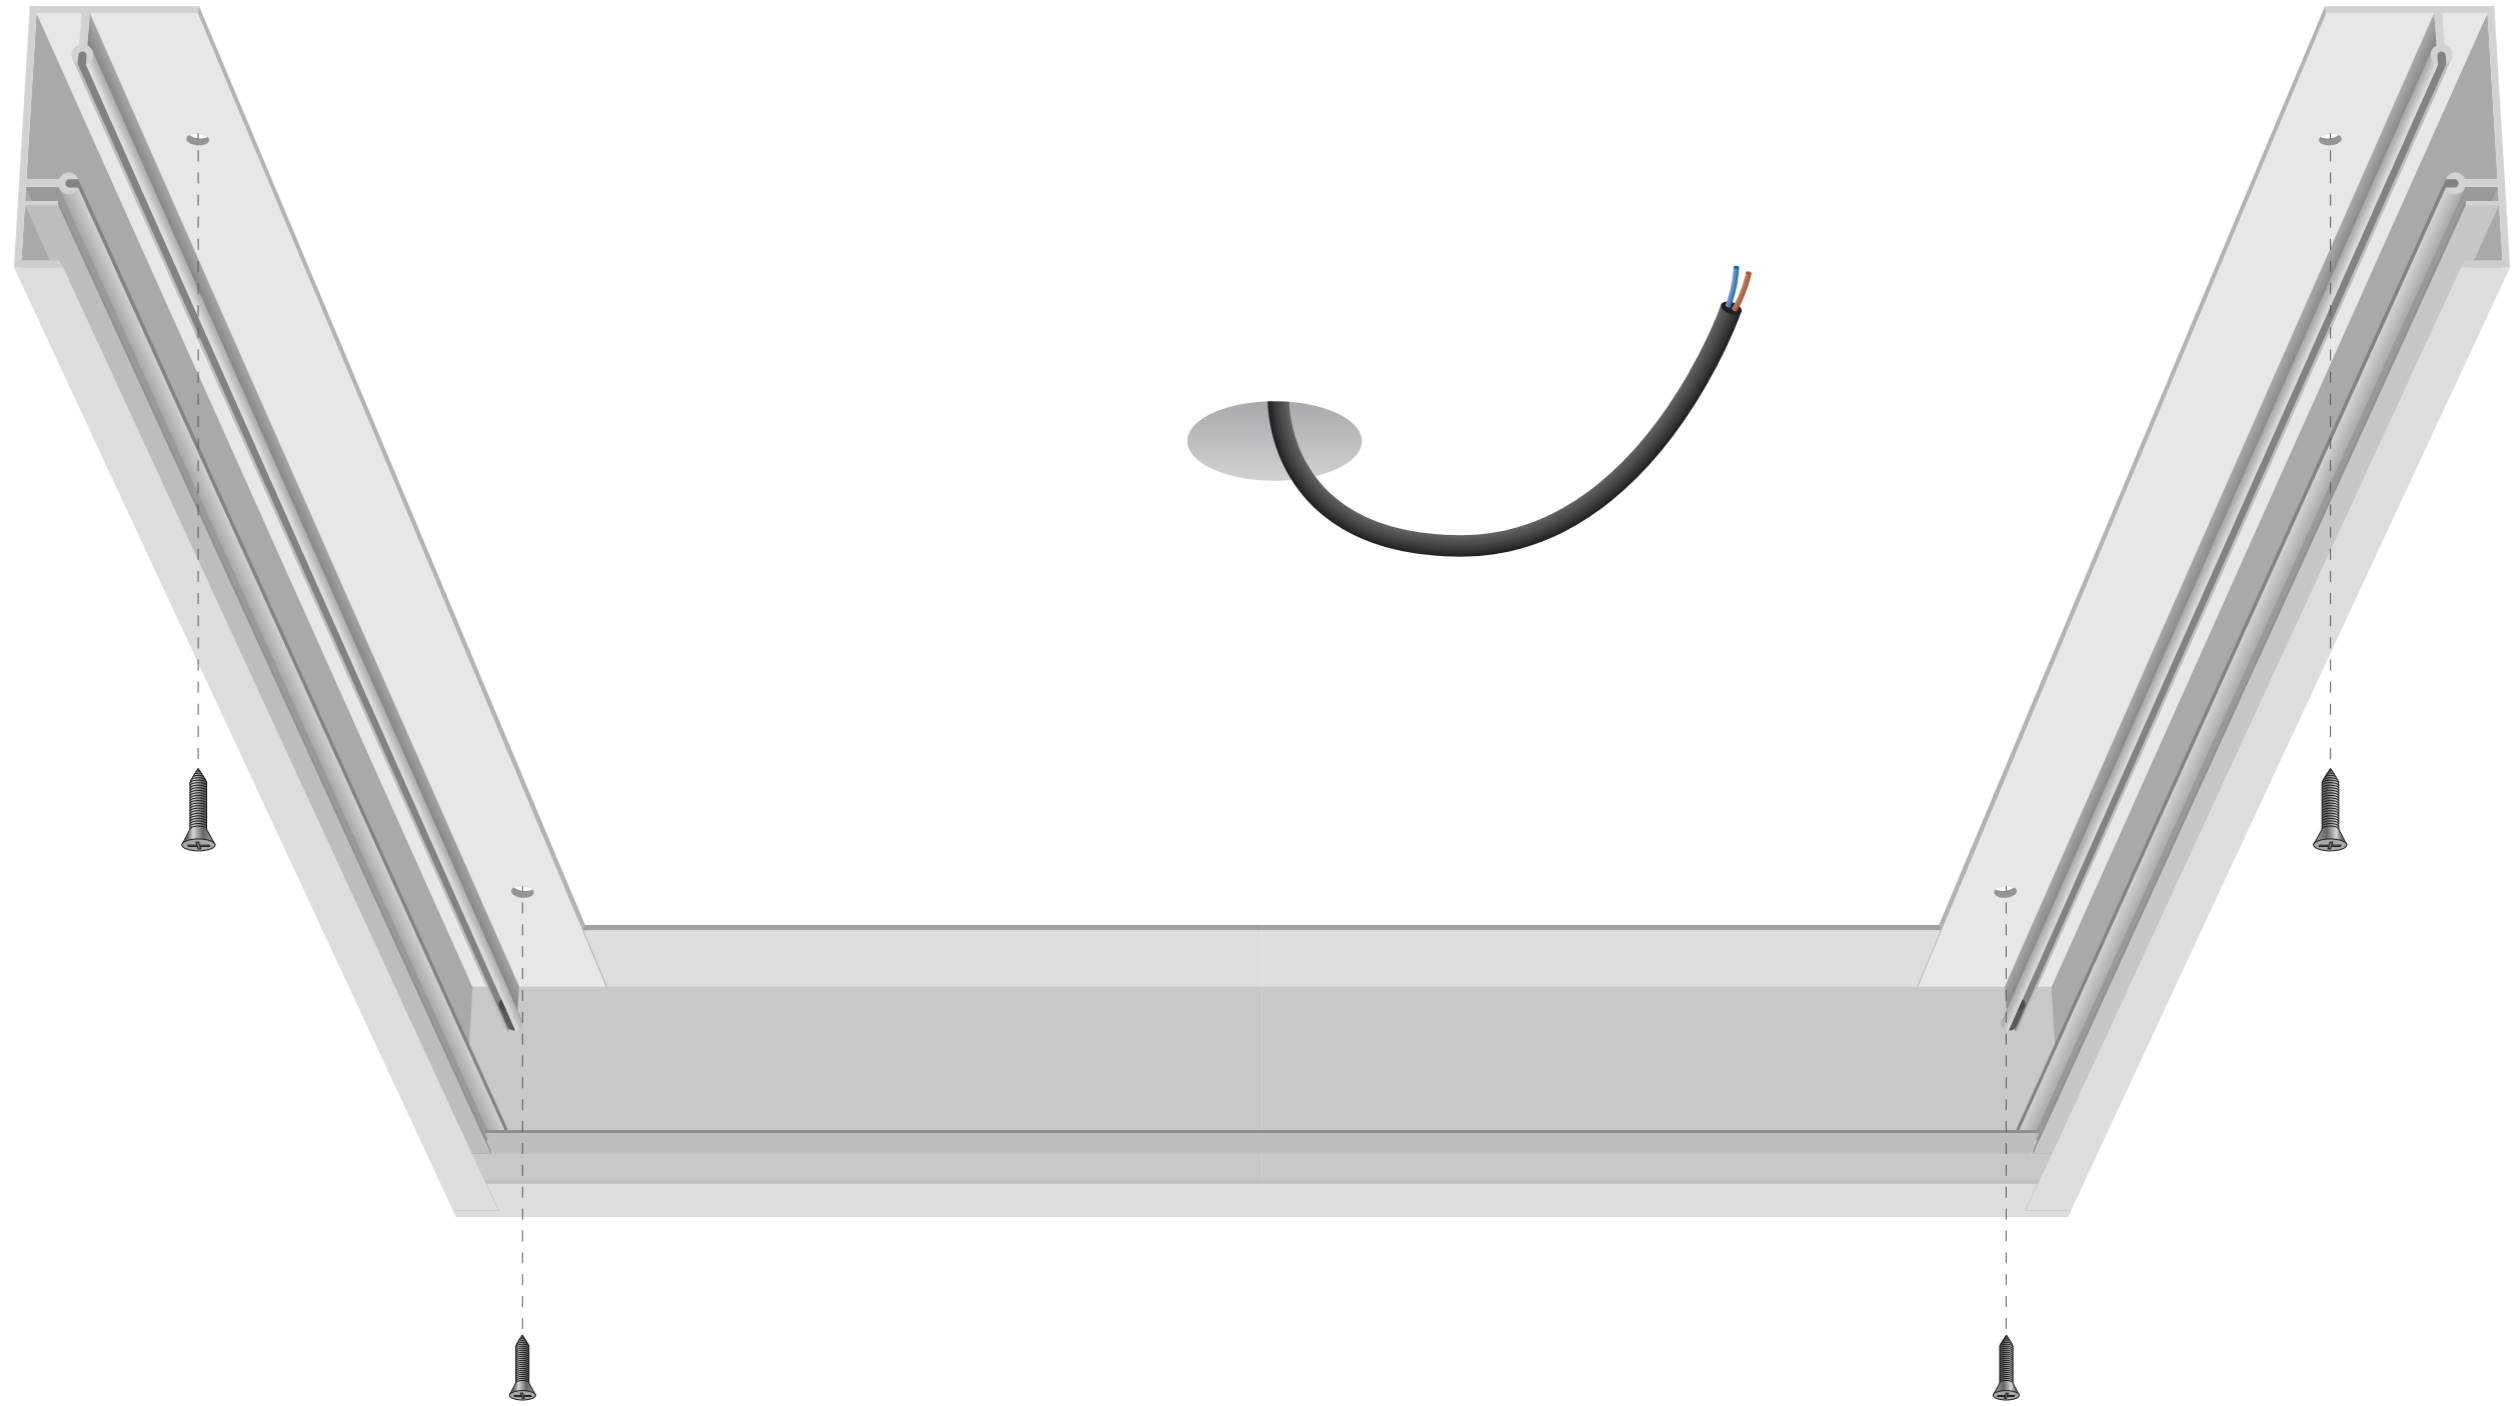

2. Houdt het opbouwframe tegen het plafond/de wand en teken de schroefgaten.  
Boor de gaten in het plafond/de wand en bevestig het opbouwframe aan het plafond/de wand (Bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd).

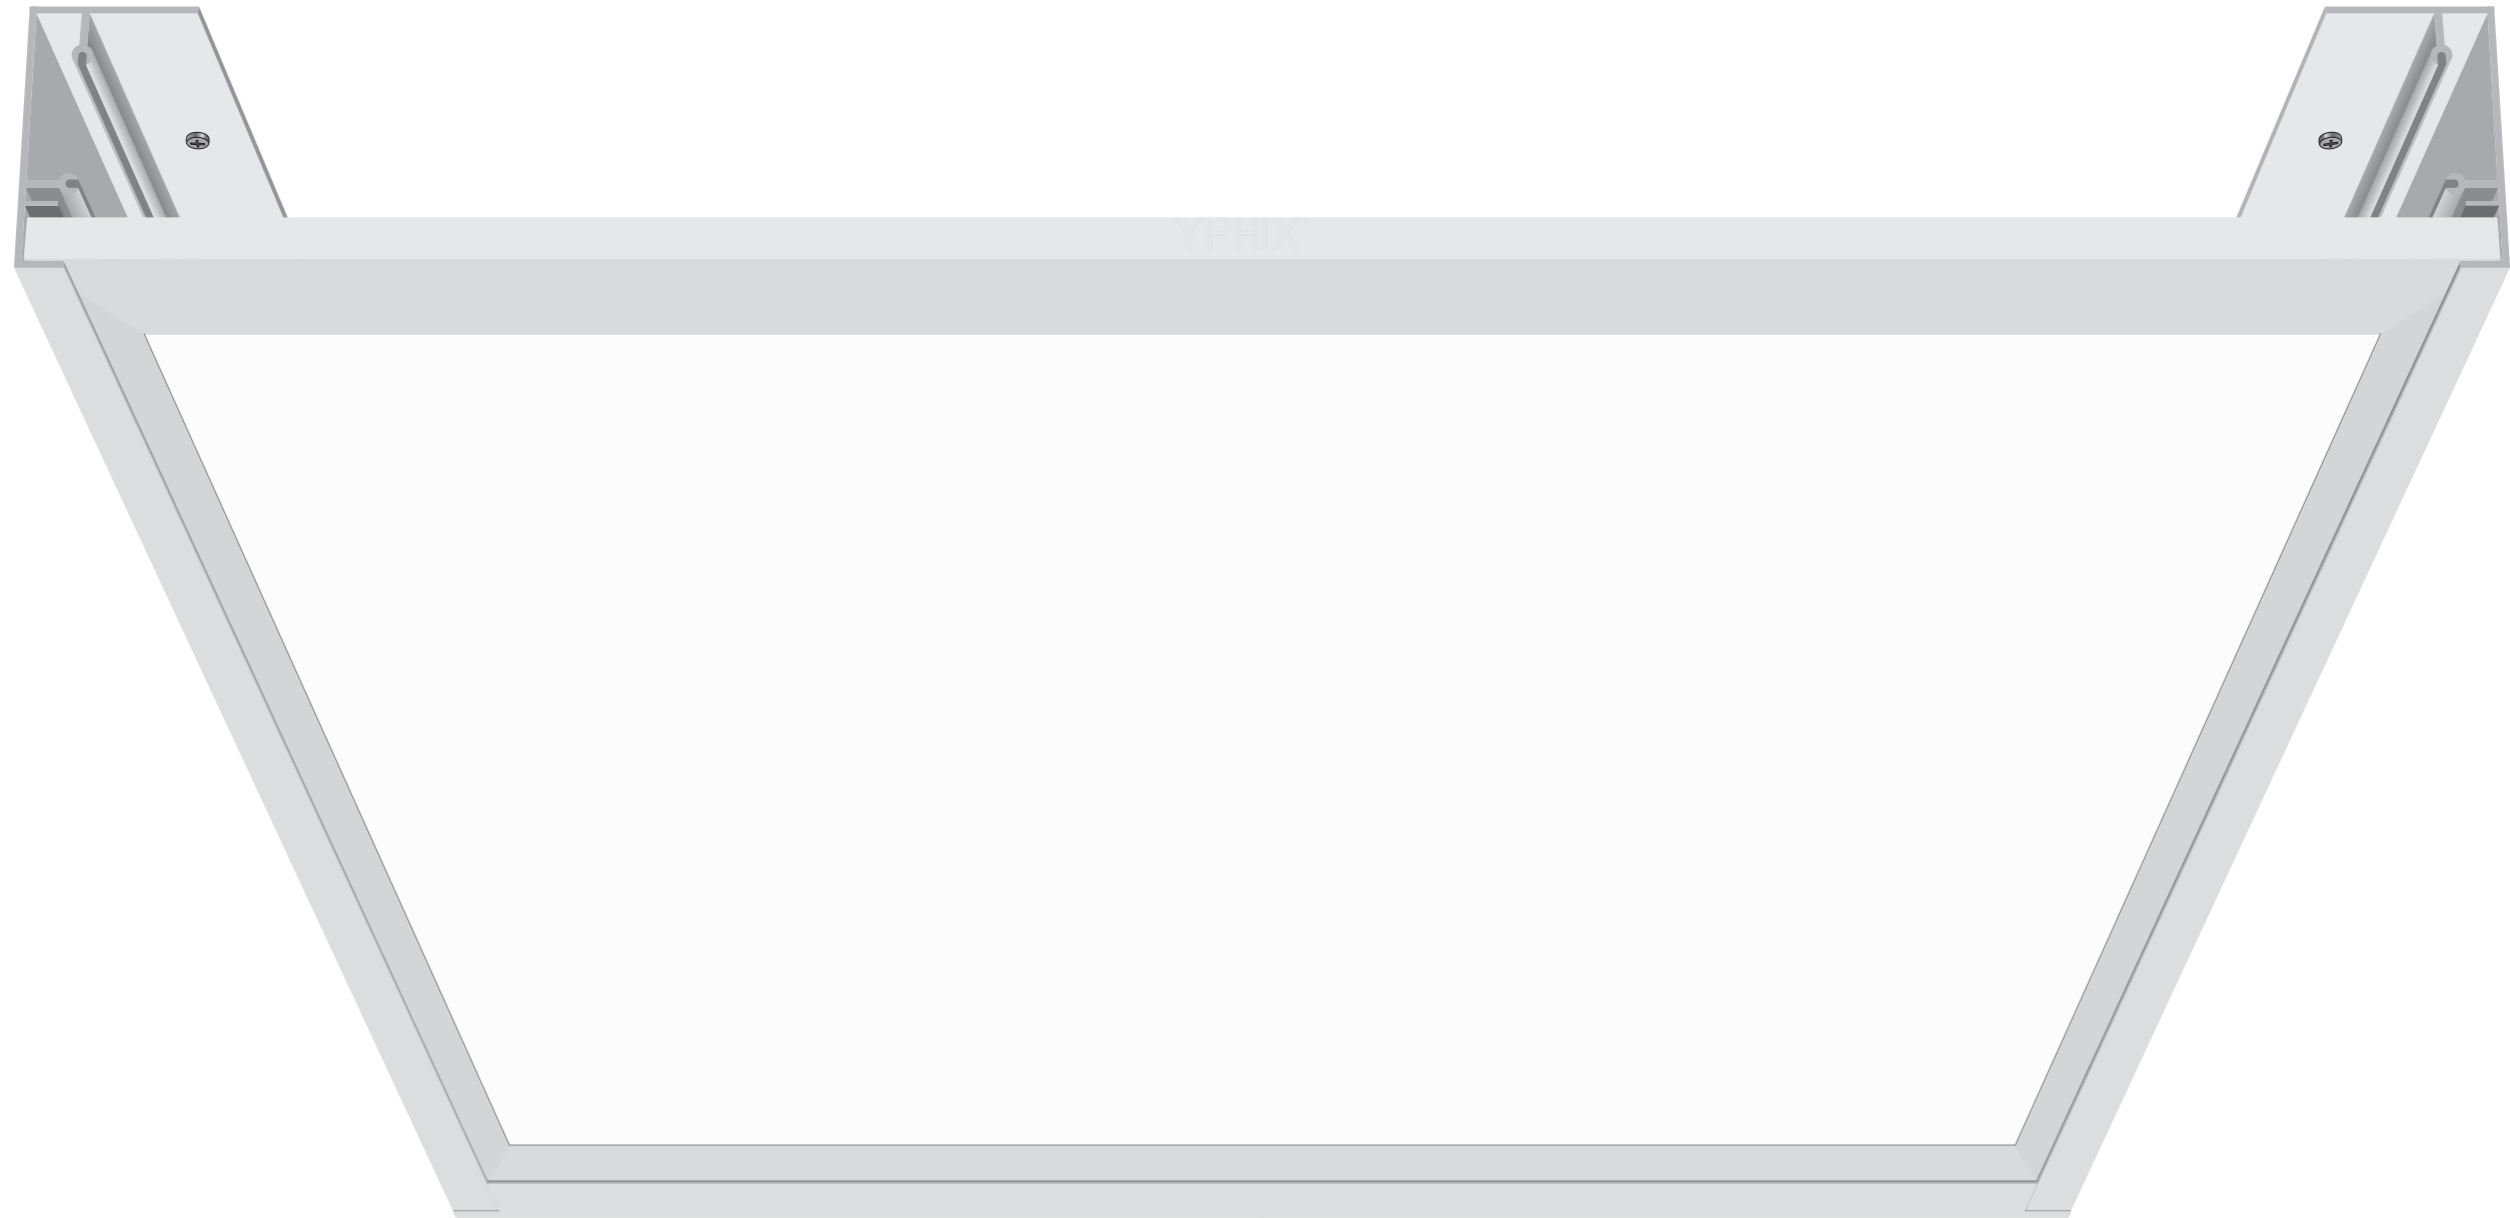

3. Schuif het LED paneel in het opbouwframe en sluit het LED paneel aan dmv de driver. Leg hierna de driver en de bedrading op het paneel.

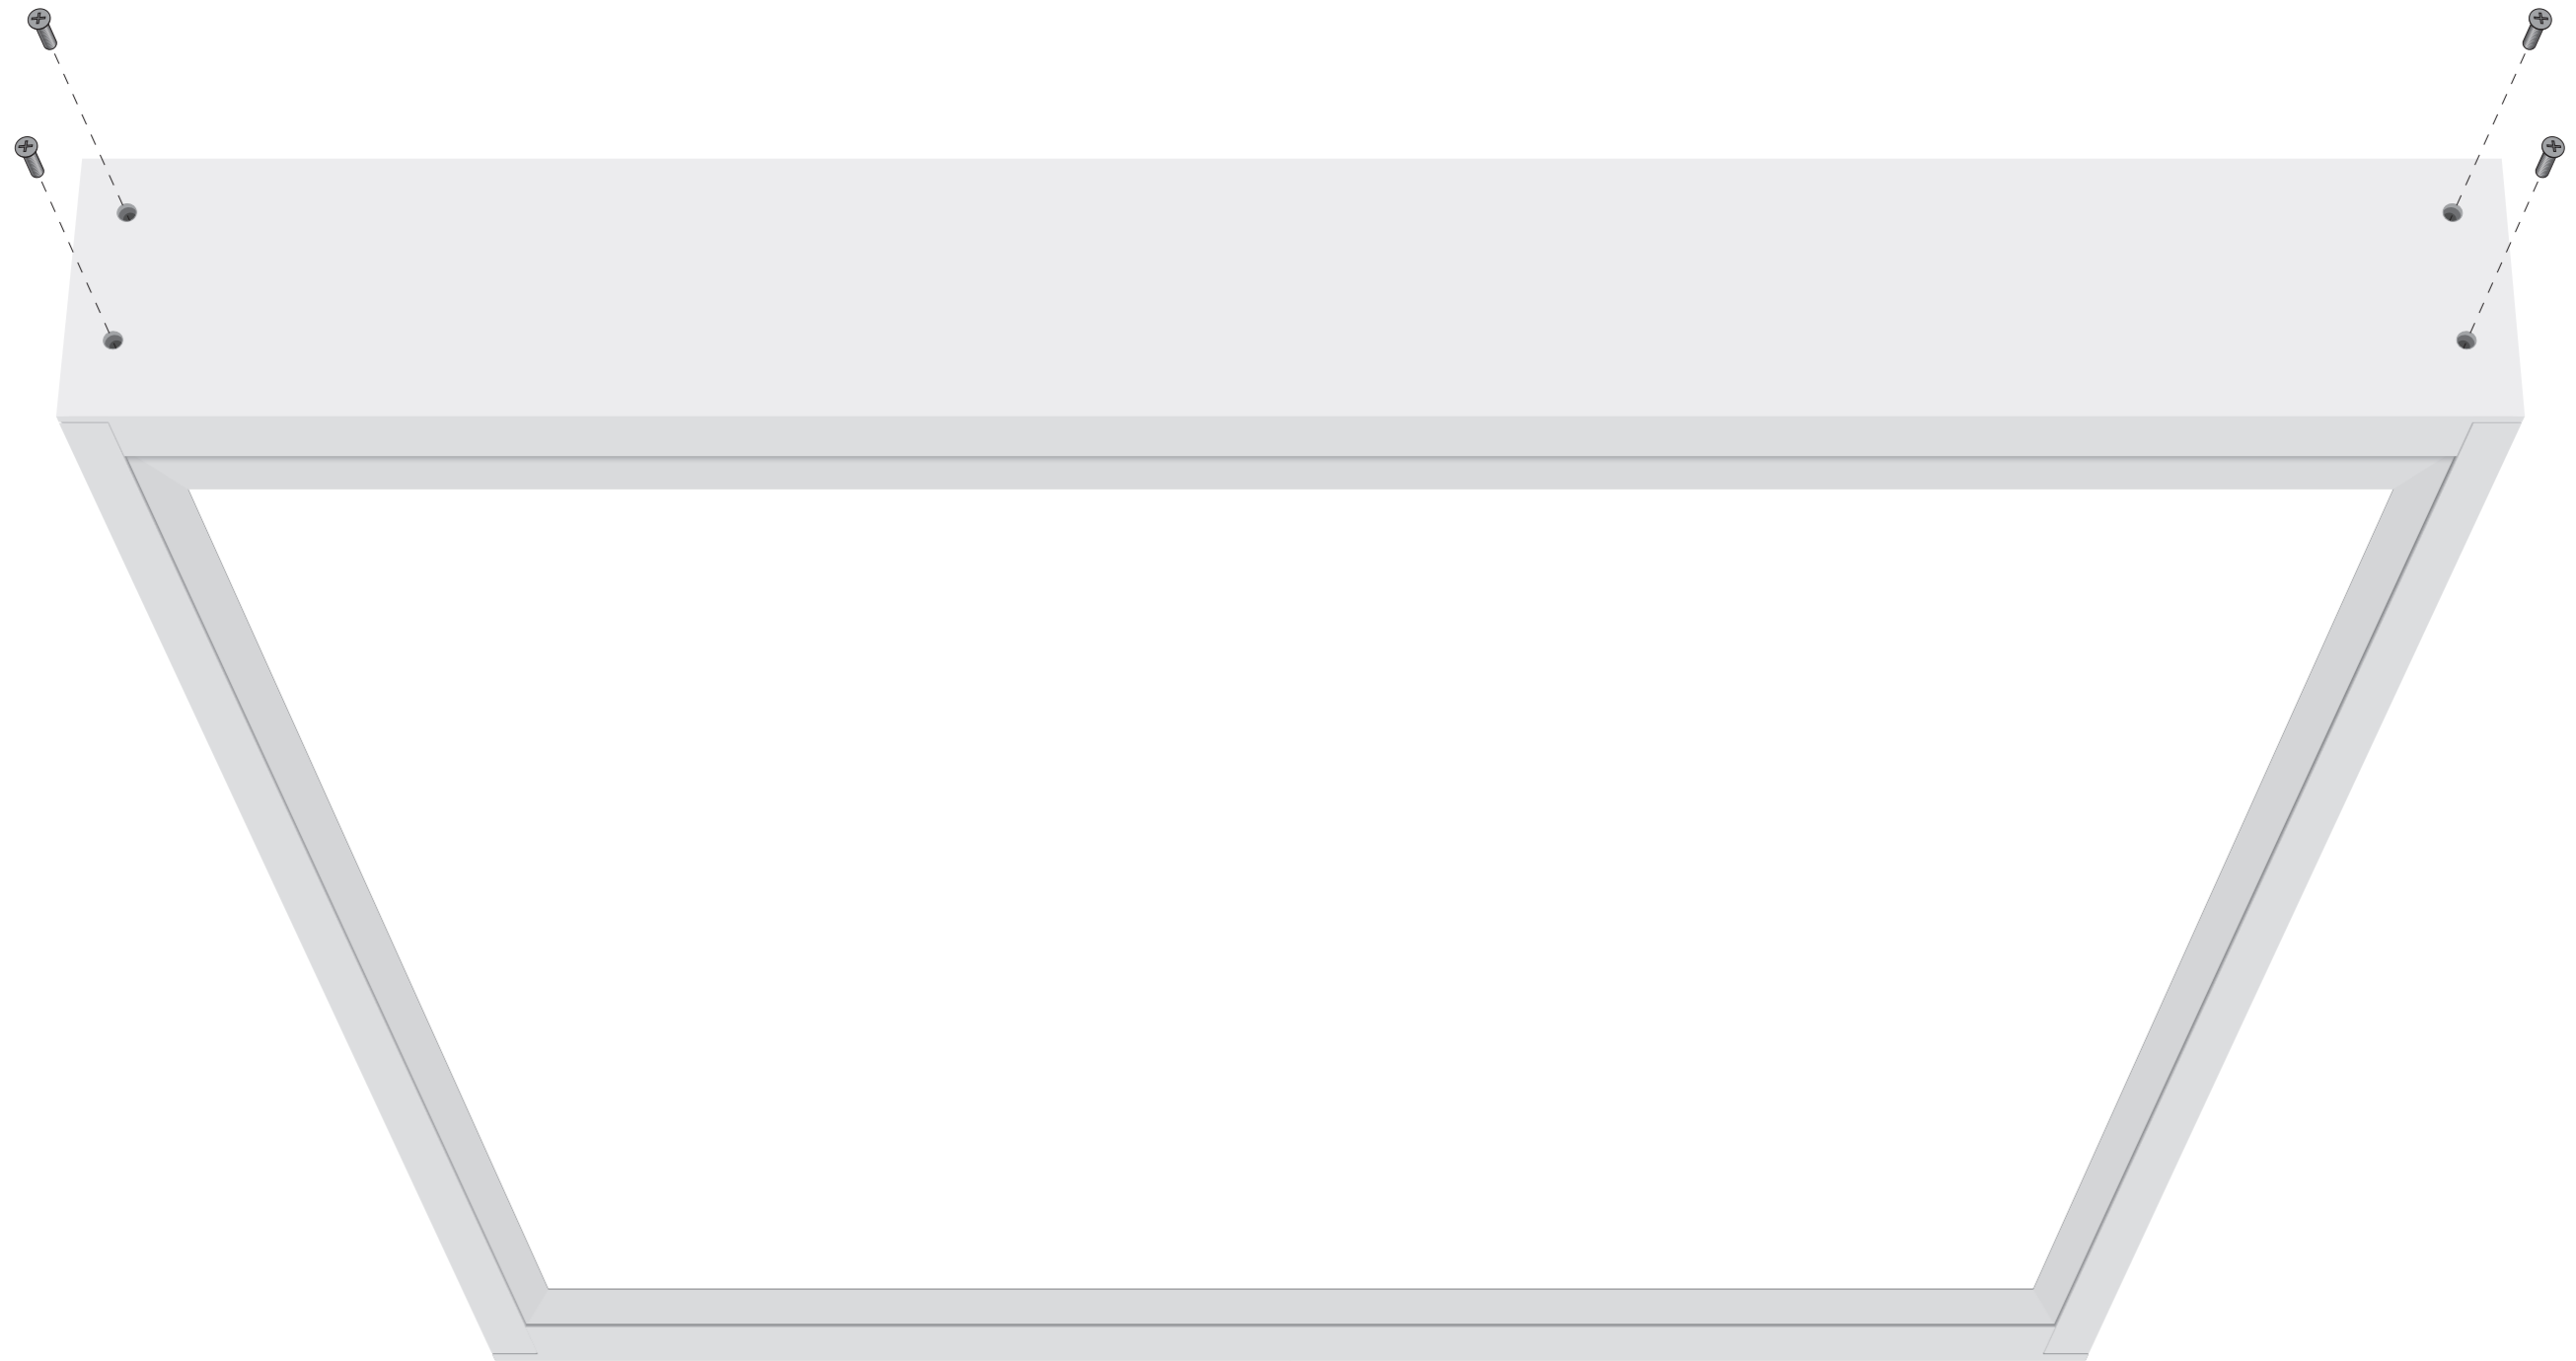

4. Schroef het 4e onderdeel op het opbouwpaneel en geniet van uw LED paneel en opbouwframe!