


RAHMEN FREISTEHEND DOUBLE 44 mm

LIEFERUMFANG

- 4 Profilstücke (wenn FüÙe bestellt wurden: 3 Profile ohne Nut, 1 Profil mit Nut auÙen)
- 4 Eckwinkel
- 1 Inbusschlüssel
- ggf. FüÙe
- ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder



SCHRITT 1

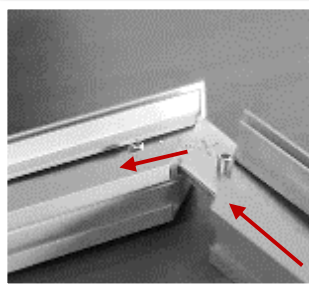

Ecke verbinden

Nehmen Sie ein Profilstück ohne äußere Nut und schieben Sie einen Eckwinkel in die dafür vorgesehene Schiene im Profil. Schieben Sie ein weiteres Profilstück ohne Nut auf den Eckwinkel. Bauen Sie so die 3 Profilstücke ohne Nut zusammen.

SCHRITT 2

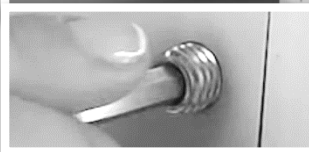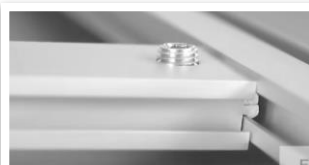


Bei Rahmen \geq 2 m: Stabilisierer einfügen

Dies können Sie auch nach der Rahmenmontage durchführen, allerdings ist es einfacher, wenn 3 Profile zusammen gebaut sind. Bereiten Sie den Stabilisierer vor, indem Sie das Schloss so in die Öffnung einführen, dass das Loch im Stabilisierer über dem Loch des Schlosses liegt. Drehen Sie nun die dazugehörige Schraube leicht ein. Führen Sie dies auf beiden Seiten durch.

Legen Sie den Stabilisierer nun so in den Rahmen, dass das Schloss in der inneren Nut steckt und ziehen Sie anschließend die Schraube des Schlosses fest.

ANLEITUNG

SCHRITT 3

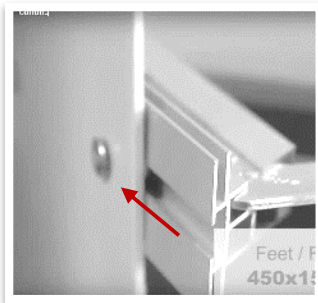


Füße anbringen (falls bestellt)

Bereiten Sie die Füße vor, indem Sie beide Schrauben durch die Löcher stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe und einen Nutenstein darauf drehen.

Schieben Sie anschließend den Fuß mit seinen Nutensteinen in die äußere Nut des letzten Profils. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.


SCHRITT 4

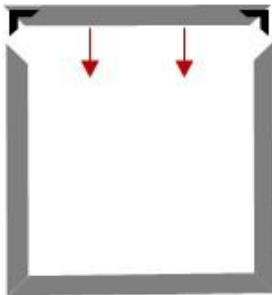

Alle Profile und Ecken verbinden

Das letzte Profilstück (mit Füßen) versehen Sie mit den 2 übrigen Eckwinkeln und schieben es auf die 3 bereits zusammen gebauten Profilstücke.


SCHRITT 5

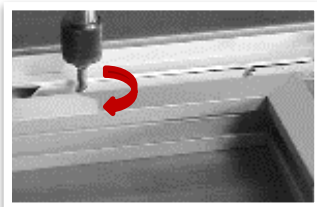

Schrauben festziehen

Legen Sie den Rahmen auf einen flachen Untergrund und ziehen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels die Schrauben aller Eckwinkel fest.

SCHRITT 6

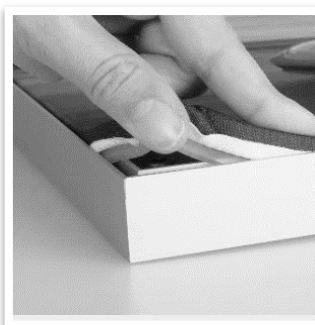

Textil einfügen

Fügen Sie das Textil mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild).