

LED WANDLEUCHTKASTEN MODUL 100 mm

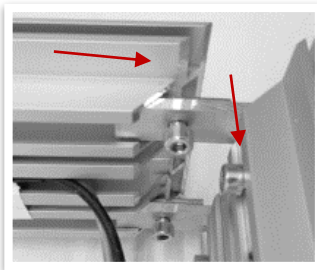
LIEFERUMFANG

- 4 Profilstücke mit LED Modulen und Vorschaltgerät vormonitert
- 8 Eckwinkel mit 16 Schrauben und Unterlegscheiben
- ggf. Stabilisierungsprofil mit Spannschlössern
- 1 Inbusschlüssel
- ggf. Wandhalterung
- ggf. Textildruck/Blockout mit umlaufendem Keder

SIE BENÖTIGEN AUßERDEM

- Bohrmaschine
- ggf. Dübel, Schrauben

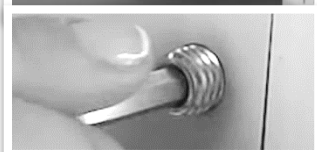
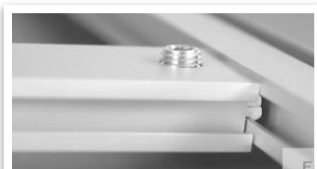
SCHRITT 1



Ecke verbinden

Nehmen Sie ein Profilstück und schieben Sie einen Eckwinkel in die dafür vorgesehene Schiene im Profil. Schieben Sie ein weiteres Profilstück auf den Eckwinkel. Bauen Sie so 3 Profilstücke zusammen: oben, unten und eine Seite.

SCHRITT 2

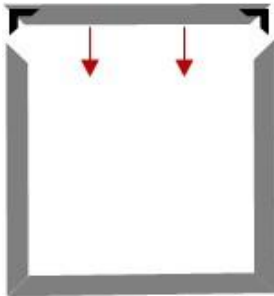


Bei Rahmen \geq 2 m: Stabilisierer einfügen

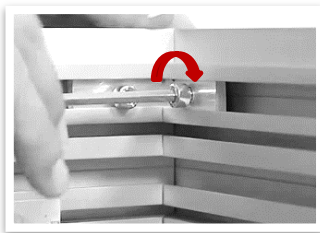
Dies können Sie auch nach der Rahmenmontage durchführen, allerdings ist einfacher, wenn 3 Profile zusammen gebaut sind.

Bereiten Sie den Stabilisierer vor, indem Sie das Schloss so in die Öffnung einführen, dass das Loch im Stabilisierer über dem Loch des Schlosses liegt. Drehen Sie nun die dazugehörige Schraube leicht in das Gewinde des Spannschlösses. Führen Sie dies auf beiden Seiten durch.

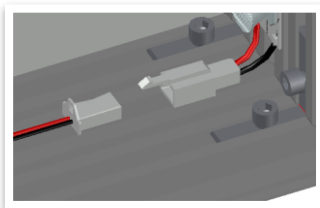
Legen Sie den Stabilisierer nun so in den Rahmen, dass das Schloss in der inneren Nut steckt und ziehen Sie anschließend die Schrauben der Schlösser fest.

SCHRITT 3

Alle Profile und Ecken verbinden

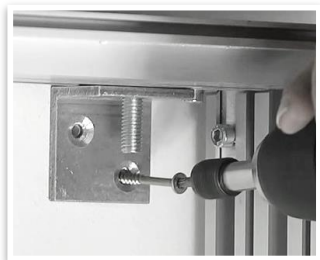
Das letzte Profilstück versehen Sie mit den 4 übrigen Eckwinkeln und schieben es auf die 3 bereits zusammen gebauten Profilstücke.

SCHRITT 4

Schrauben festziehen

Legen Sie den Rahmen auf einen flachen Untergrund und ziehen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels die Schrauben aller Eckwinkel fest.

SCHRITT 5

Elektronik verbinden

Stecken Sie die plug-and-play Verbinder an den Ecken zusammen.

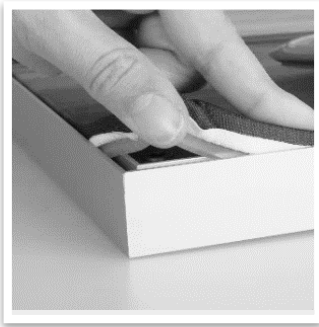
SCHRITT 6

Lichtwand aufhängen

Nutzen Sie ein Blockout-Textil, fügen Sie dieses nun rückseitig in den Rahmen ein. Hinweise zum Einfügen des Textils finden Sie in Schritt 6.

Sollten Sie Primex Wandhalter nutzen, befestigen Sie den Winkel mit der Winkel-Ecke nach oben an der Wand, sodass der Rahmen aufliegen kann. Mit den Madenschrauben justieren Sie den Rahmen. Fixieren Sie den Rahmen auch unten und ggf. seitlich mit den Wandhaltern.

Bei einem Blockout-Textil müssen Sie hierfür, dort wo sie Wandhalter sind, Löcher in das Textil machen.

SCHRITT 7

Textil einfügen

Fügen Sie das Textil mit dem Keder in die dafür vorgesehene Nut des Rahmens ein. Achten Sie darauf, den Keder richtig zu halten, da das Textil sonst nicht in den Rahmen passt: Klappen Sie den Keder leicht (90°) nach innen und stecken ihn in die Nut (siehe Bild).

Hinweis zur Wandbefestigung:

Je nach Wandbeschaffenheit sind unterschiedliche Schrauben und Dübel notwendig. Bitte prüfen Sie vor der Montage, welche Befestigungsmaterialien für Ihre Wand geeignet sind.