

Installationsanleitung für Wasserenthärter mit Steuerkopf CLACK WS1CI




LFS CLEANTEC
Inhaber: Lilia Schall
Im Wiesengrund 11
58540 Meinerzhagen

Telefon +49 2358 257627
Mobil: +49 151 53555777
E-Mail info@lfs-cleantec.de

USt.-Id-Nr. DE 298 483 091
WEEE-Reg.-Nr. DE 62187180

Installationsanleitung für Wasserenthärter mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Das Bild unten zeigt schematisch wie ein Wasserenthärter oder Nitratfilter zusammen mit dem Montageblock an das Hauswassernetz angeschlossen wird. Der Montageblock dient zum vollständigen Trennen des Geräts vom Hauswassernetz und bietet außerdem eine Bypass Funktion. Im normalen Betrieb ist das mittlere Ventil geschlossen und die beiden äußeren sind geöffnet. Sollte der Wasserenthärter oder Nitratfilter defekt sein, werden die beiden äußeren Ventile geschlossen und so das Gerät vom Wassernetz getrennt. Das mittlere Ventil wird in diesem Fall geöffnet, somit steht weiterhin unbehandeltes Wasser zur Verfügung.

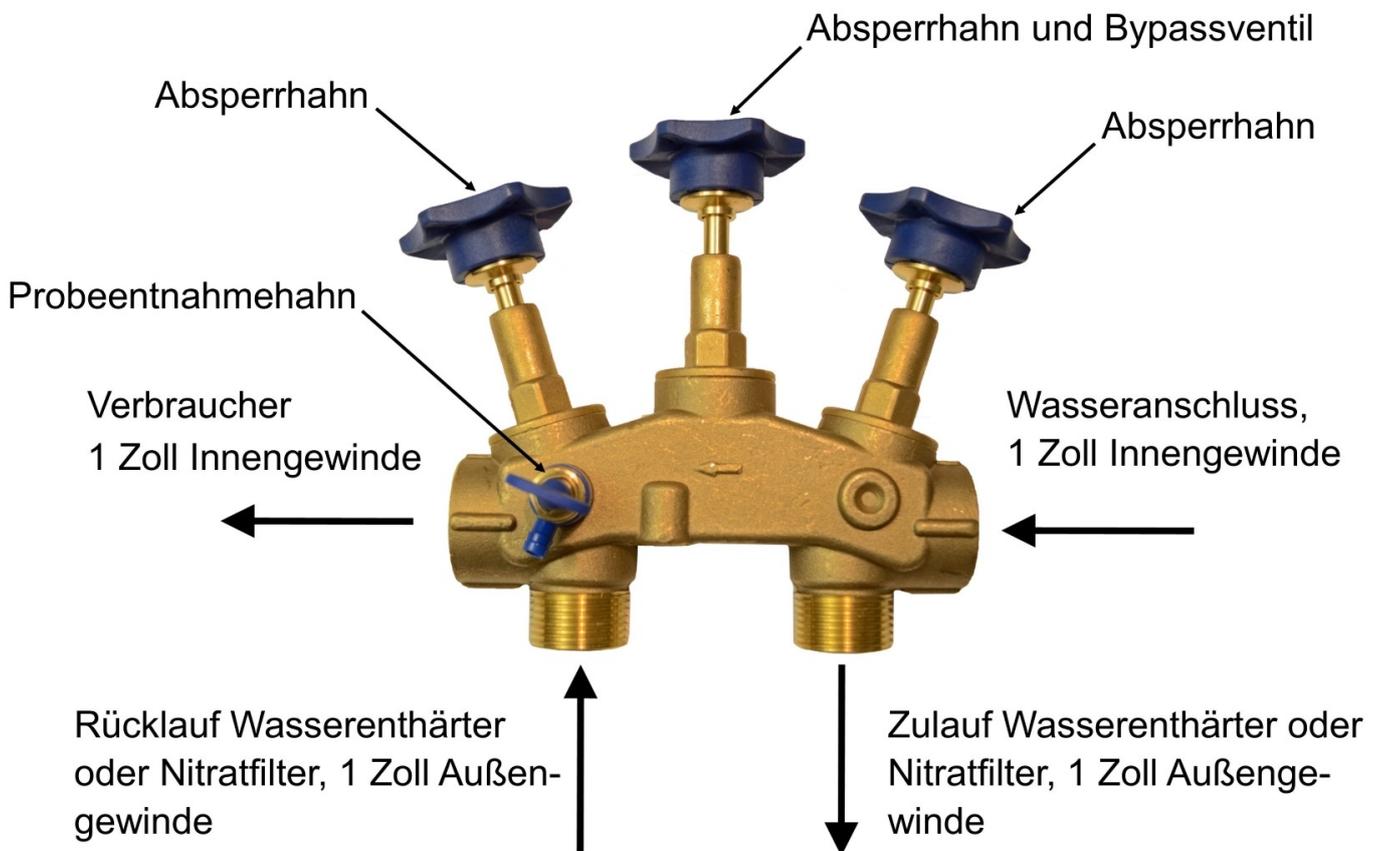


Installationsanleitung für Wasserenthärter mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Installationsschritt 1:

Beim ersten Installationsschritt wird der Steuerkopf mit dem Hauswassernetz verbunden. Dabei gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

Eingang - Markierungen mit Pfeilen, die die Fließrichtung angeben befinden sich oben auf dem Anschlussstück

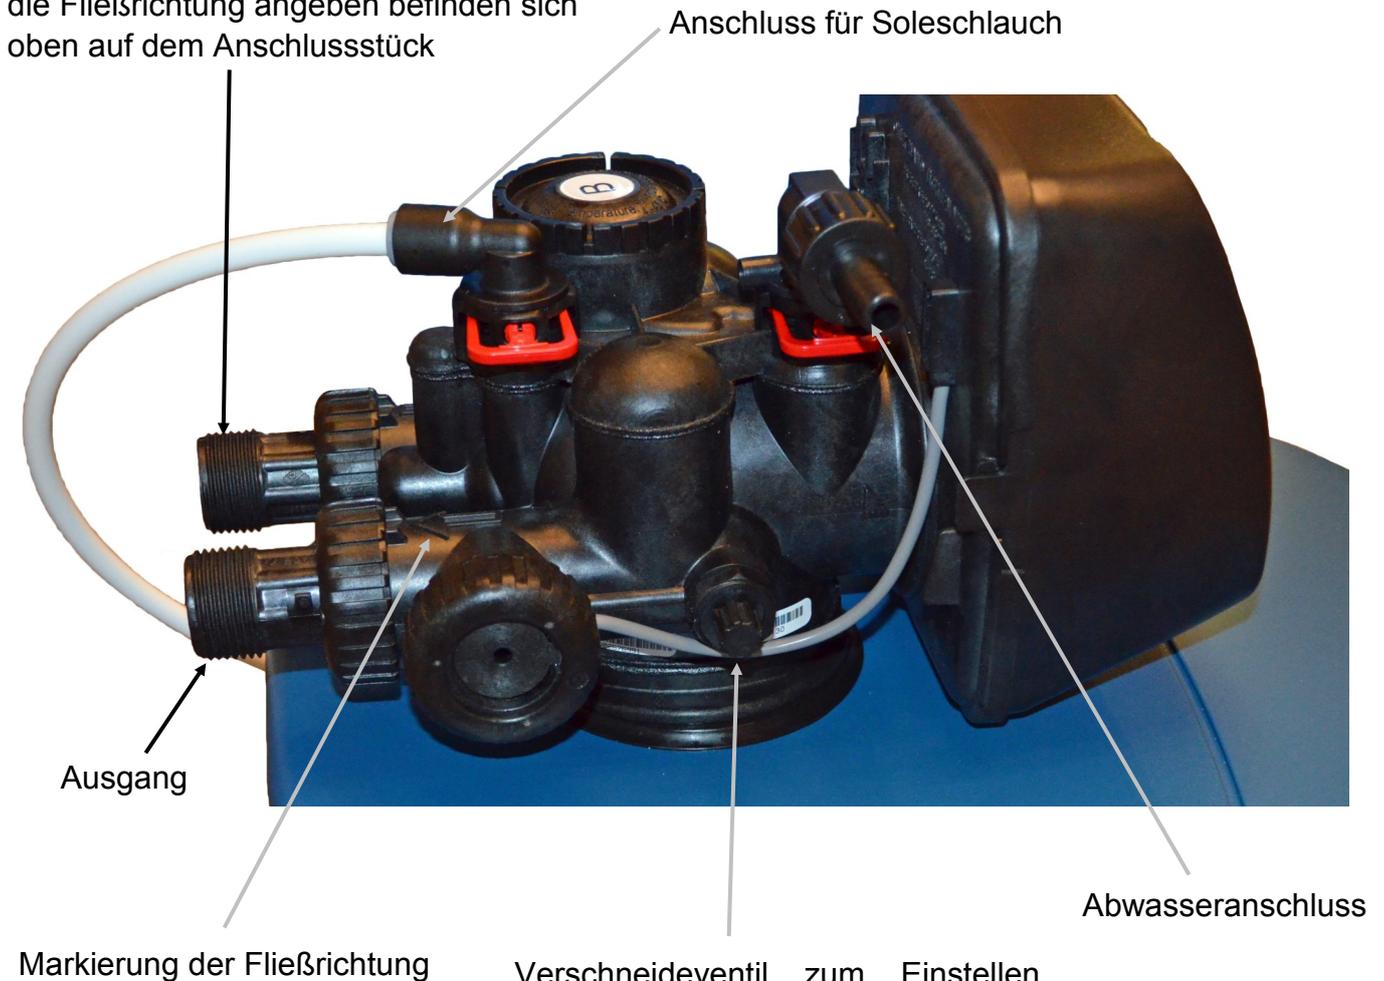

Verschneideventil zum Einstellen der Verschnitthärte. Ganz nach links gedreht bedeutet Wasserhärte ca. 0°dH. Ganz nach rechts gedreht bedeutet Wasserhärte ~ 5°dH - 8°dH (abhängig von der Rohwasserhärte)

**Installationsanleitung für Wasserenthärter mit Steuerkopf
CLACK WS1CI**



Anschlussschläuche für den Anschluss an
das Hauswassernetz



Flachdichtungen für Anschlussschläuche




Flachdichtungen in die Überwurfmutter einsetzen
und anschließend mit dem Steuerkopf und mit den
Anschlüssen des Hauswassernetzes verschrauben

Flachdichtungen einsetzen

Installationsanleitung für Wasserenthärter mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Steuerkopf mit montierten Anschlussschläuchen. Beim Festziehen der Schläuche unbedingt am Gewindestück gegenhalten! Benutzen Sie dazu einen verstellbaren Maulschlüssel oder eine Rohrzanze.

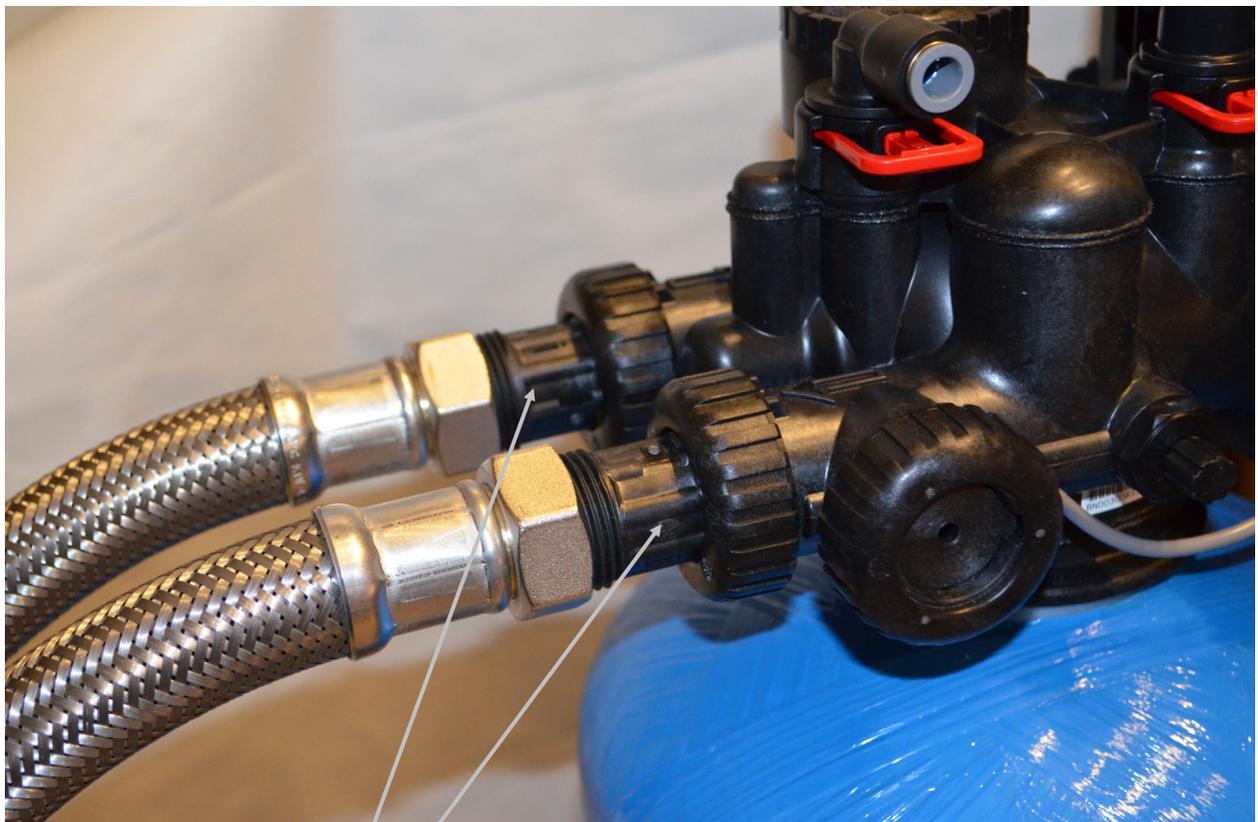

Beim Festziehen der Schläuche mit verstellbarem Maulschlüssel oder Rohrzanze gegen halten

Installationsanleitung für Wasserenthärter mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Installationsschritt 2:

Anschließen des Abwasserschlauchs.




Abwasserschlauch 1/2" aufschieben und mit der Schlauchschelle festklemmen.

Anschluss für Abwasserschlauch

WICHTIG! Abwasser- und Überlaufschlauch dürfen nicht verbunden werden!

Installationsschritt 3:

Anschließen des Überlaufschlauchs.

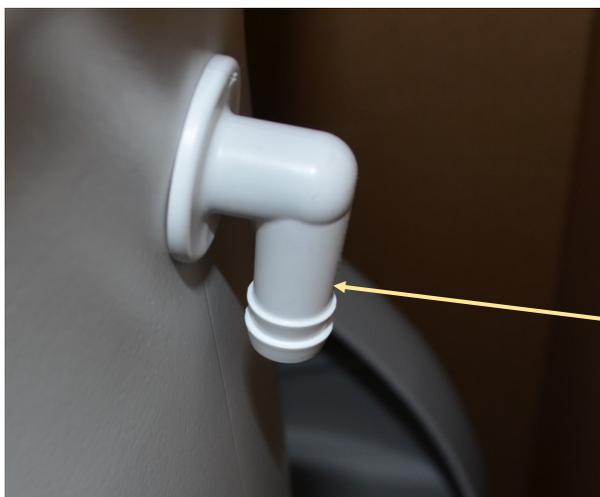

Der Anschluss für den Überlaufschlauch befindet sich an der Rückseite des Gehäuses hier einfach den Überlaufschlauch 1/2" aufschieben.

Anschluss für Überlaufschlauch



Installationsanleitung für Wasserenthärter mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Installationsschritt 4:

Netzanschluss herstellen.

Das Kabinettgehäuse vor der Inbetriebnahme des Geräts ca. bis zur Hälfte mit Kochsalztabletten füllen und anschließend soviel Wasser zugeben, dass die Kochsalztabletten gerade mit Wasser bedeckt sind. Wasser muss nur bei der Inbetriebnahme durch den Anlagenbetreiber eingefüllt werden, zukünftig füllt die Anlage während des Regenerationszyklus automatisch Wasser ein, der Wasserstand wird dann deutlich geringer sein.

Die Anlage ist nun betriebsbereit!

Luftsäcke und Luftpolsterfolien im Kabinettgehäuse dienen als Transportsicherung und können einfach entnommen werden.

Im Kabinettgehäuse befindet sich ein Rohr mit Deckel, darin befindet sich ein Schwimmerventil. Das Schwimmerventil ist ein Überfüllschutz! Am Schwimmerventil sind keine Einstellungen notwendig!

Bei Rückfragen bitte anrufen: 02358-257627 o. 0151-53555777