

Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf CLACK WS1CI




LFS CLEANTEC
Inhaber: Lilia Schall
Im Wiesengrund 11
58540 Meinerzhagen

Telefon +49 2358 257627
Mobil: +49 151 53555777
E-Mail info@lfs-cleantec.de

USt.-Id-Nr. DE 298 483 091
WEEE-Reg.-Nr. DE 62187180

Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Das Bild unten zeigt schematisch wie eine ECOMIX Anlage zusammen mit dem Montageblock an das Wassernetz angeschlossen wird. Der Montageblock dient zum vollständigen Trennen des Geräts vom Wassernetz und bietet außerdem eine Bypass Funktion. Im normalen Betrieb ist das mittlere Ventil geschlossen und die beiden äußeren sind geöffnet. Sollte die ECOMIX Anlage defekt sein, werden die beiden äußeren Ventile geschlossen und so das Gerät vom Wassernetz getrennt. Das mittlere Ventil wird in diesem Fall geöffnet, somit steht weiterhin unbehandeltes Wasser zur Verfügung. **Die Anlage benötigt einen Kerzenfilter zur Vorfiltration, dieser muss in den Zulauf der ECOMIX Anlage eingebracht werden!!**

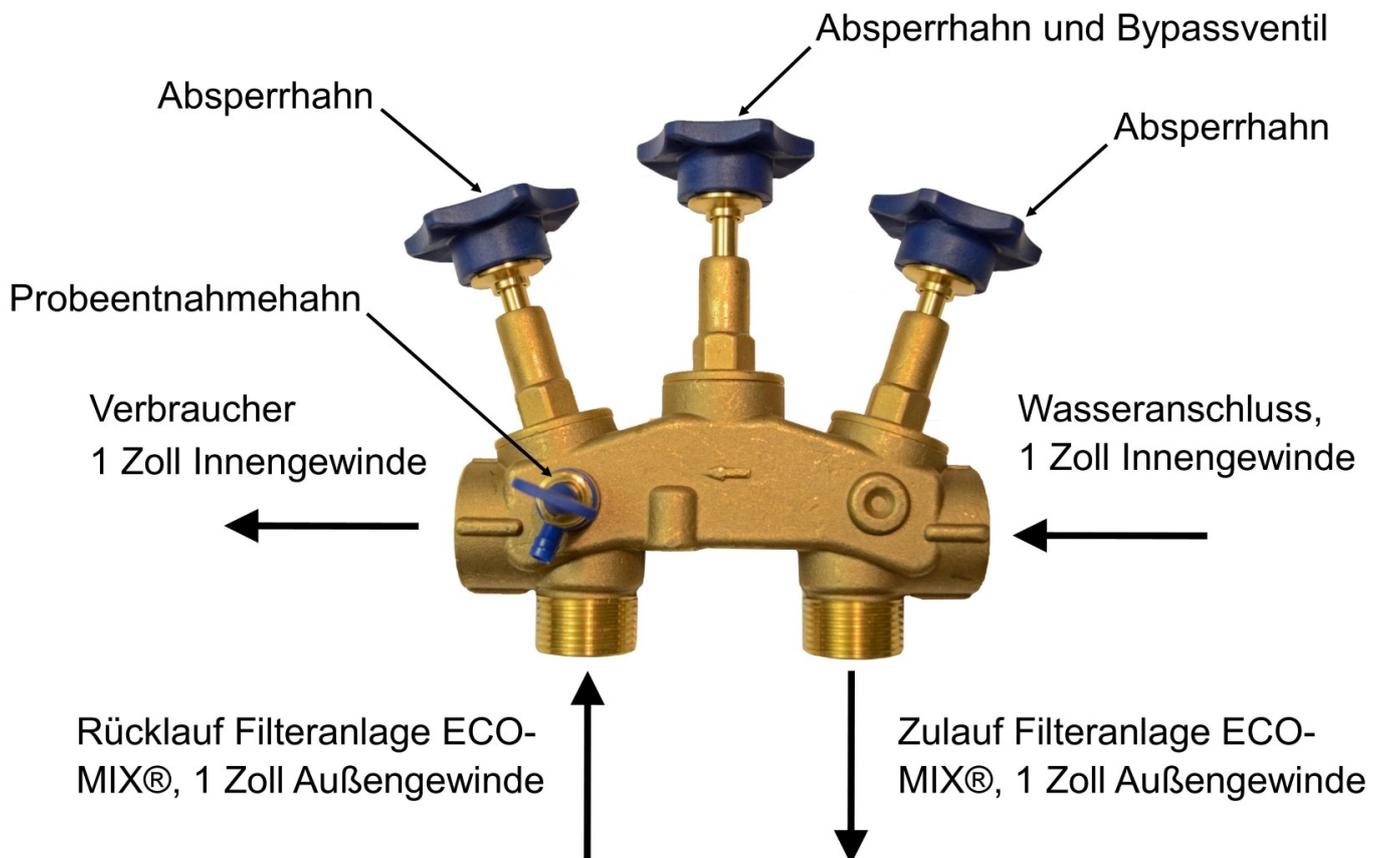

Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Das Bild unten zeigt schematisch wie eine ECOMIX Anlage zu installieren ist. Die Anlage benötigt einen Kerzenfilter oder Rückspülfilter zur Vorfiltration. In den meisten Fällen ist ein entsprechender Filter bereits installiert. Falls nicht können Sie einen Filter über uns beziehen.




Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Installationsschritt 1:



Beim ersten Installationsschritt wird der Steuerkopf mit dem Hauswassernetz verbunden. Dabei gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

Eingang - Markierungen mit Pfeilen, die die Fließrichtung angeben befinden sich oben auf dem Anschlussstück

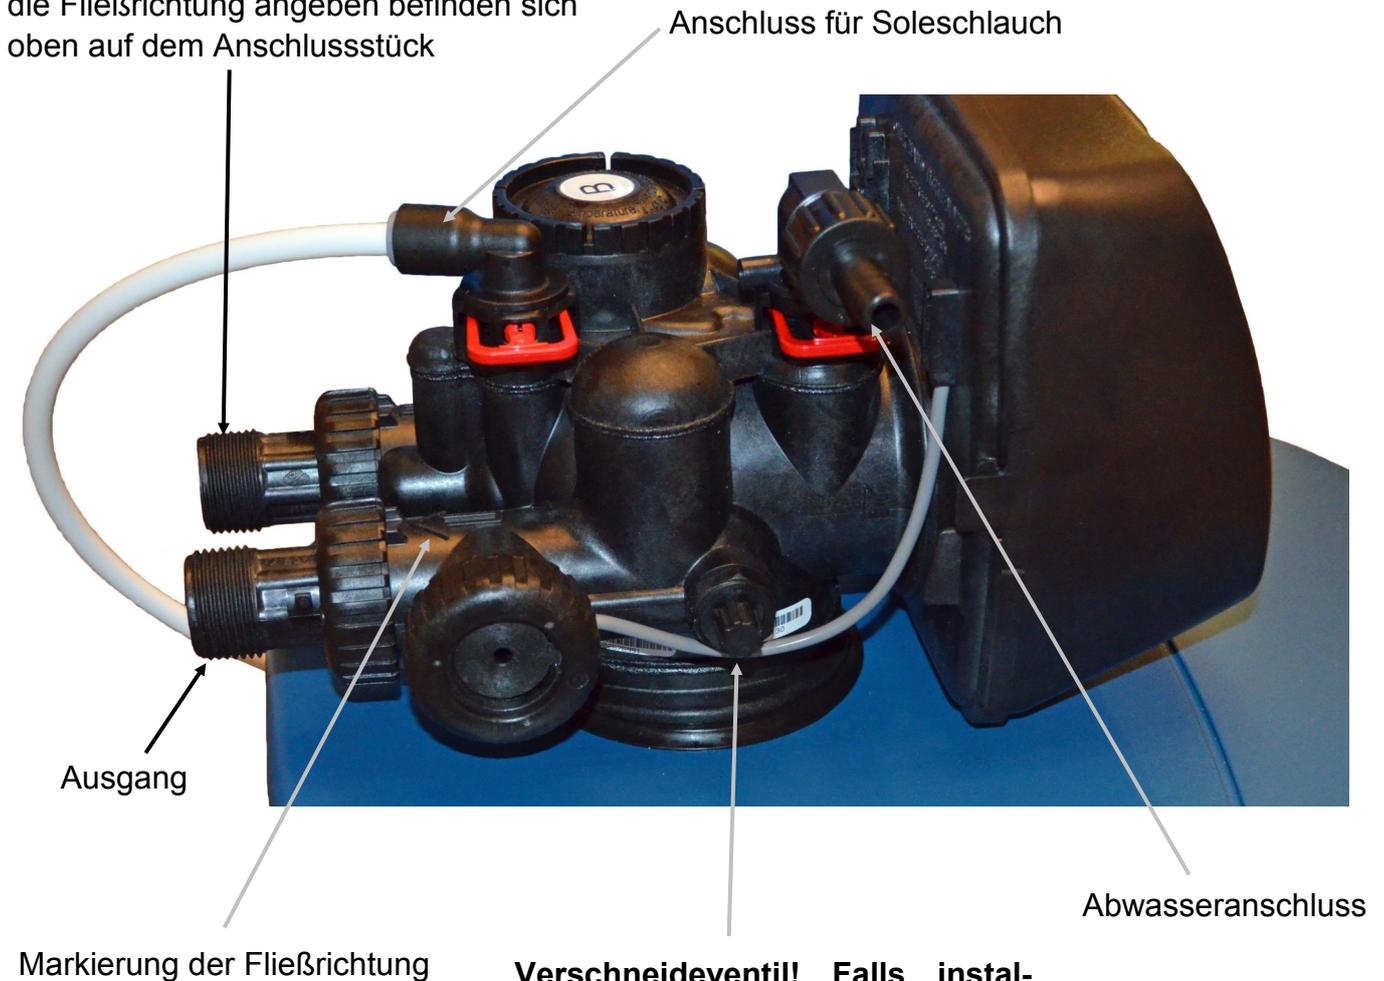

Verschneideventil! Falls installiert ganz nach links drehen! Somit wird dem aufbereiteten Wasser kein Rohwasser beigemischt

**Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf
CLACK WS1CI**

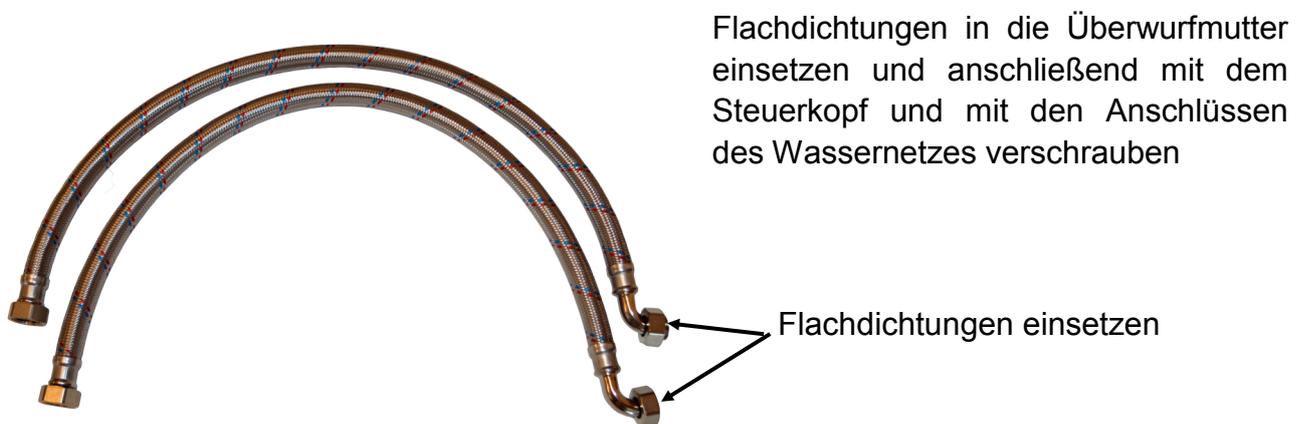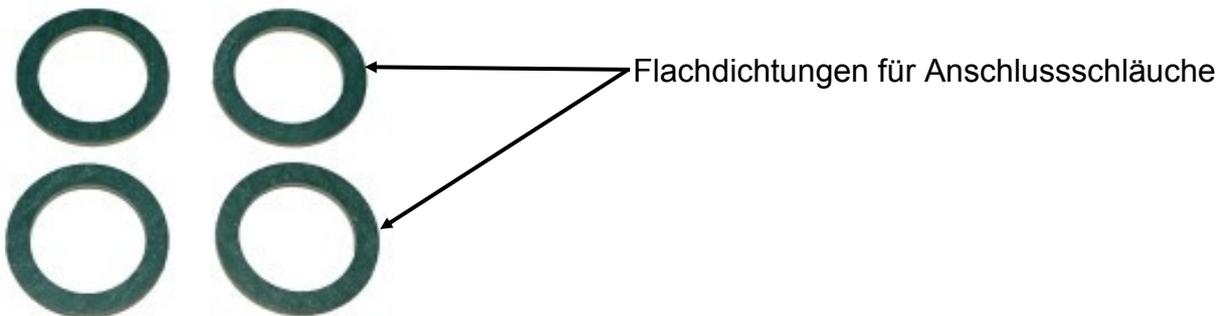

Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Steuerkopf mit montierten Anschlusschläuchen. Beim Festziehen der Schläuche unbedingt am Gewindestück gegenhalten! Benutzen Sie dazu einen verstellbaren Maulschlüssel oder eine Rohrzange.




Beim Festziehen der Schläuche mit verstellbarem Maulschlüssel oder Rohrzange gegen halten


Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Installationsschritt 2:

Beim zweiten Installationsschritt muss der Soleschlauch am Solebehälter und am Steuerkopf angeschlossen werden. Dabei gehen Sie wie folgt vor.

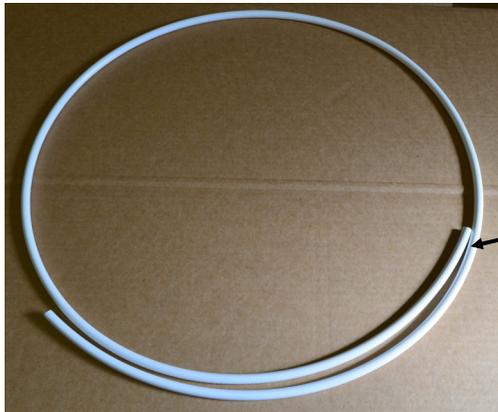

Soleschlauch

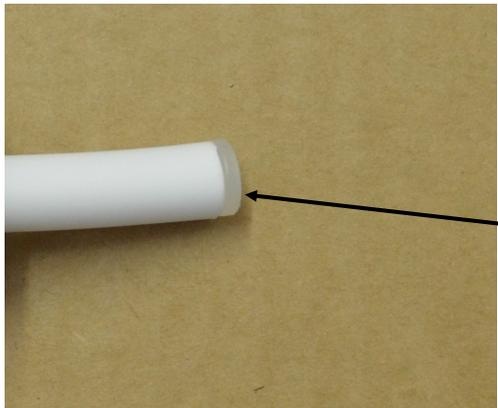


In den Soleschlauch muss eine Kunststoffhülse eingesetzt werden, diese ist bereits vormontiert.

Kunststoffhülse



Den Soleschlauch von außen durch die Bohrung im Solebehälter und durch die Bohrung im Gehäuse des Schwimmerventils schieben

**Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf
CLACK WS1CI**

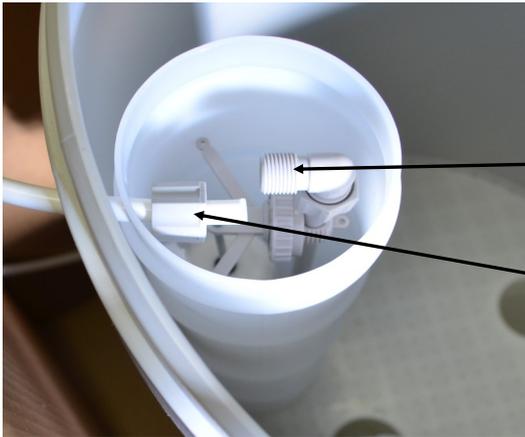

Überwurfmutter über den Schlauch schieben

Anschlussstück

Überwurfmutter




Soleschlauch bis zum Anschlag in das An-
schlussstück einschieben und die Überwurfmut-
ter festziehen



Deckel aufsetzen

**Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf
CLACK WS1CI**

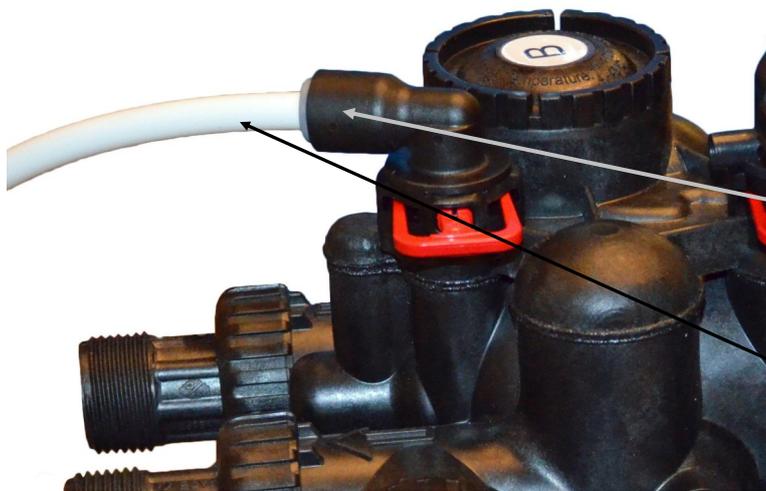

Soleschlauch bis zum Anschlag in das Anschlussstück einschieben.

Anschluss für Soleschlauch

Soleschlauch

Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Installationsschritt 3:

Anschließen des Abwasserschlauchs.




Abwasserschlauch 1/2" aufschieben und mit der Schlauchschelle festklemmen.

Anschluss für Abwasserschlauch

WICHTIG! Abwasser- und Überlaufschlauch dürfen nicht verbunden werden!

Installationsschritt 4:

Anschließen des Überlaufschlauchs.

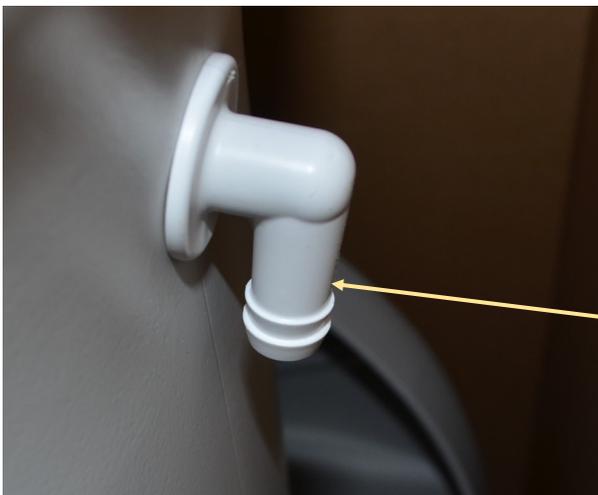

Der Anschluss für den Überlaufschlauch befindet sich am Salzlösebehälter, hier einfach den Überlaufschlauch 1/2" aufschieben.

Anschluss für Überlaufschlauch



Installationsanleitung für ECOMIX Anlagen mit Steuerkopf CLACK WS1CI

Installationsschritt 5:

Netzanschluss herstellen.

Den Salzlösebehälter nach der Inbetriebnahme des Geräts ca. bis zur Hälfte mit Kochsalztabletten füllen und anschließend soviel Wasser zugeben, dass die Kochsalztabletten gerade mit Wasser bedeckt sind. Wasser muss nur bei der Inbetriebnahme durch den Anlagenbetreiber eingefüllt werden, zukünftig füllt die Anlage während des Regenerationszyklus automatisch Wasser ein, der Wasserstand wird dann deutlich geringer sein.

Der max. Salzfüllstand entspricht etwa 3/4 der Höhe des Salzlösebehälters.

Luftsäcke und Luftpolsterfolien dienen als Transportsicherung und können einfach entnommen werden.

Im Salzlösebehälter befindet sich ein Rohr mit Deckel, darin befindet sich ein Schwimmerventil. Das Schwimmerventil ist ein Überfüllschutz! Am Schwimmerventil sind keine Einstellungen notwendig!

Bei Rückfragen bitte anrufen: 02358-257627 o. 0151-53555777