

Easy Spray

draagbare batterijdrukspuit GEBRUIKSAANWIJZING



⚠ Waarschuwing

Lees zorgvuldig en volg alle veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing. Ongepast gebruik kan serieuze schade berokkenen aan de gebruiker en omstanders.

Bio Services International, Jagershoek 13, 8570 Vichte, Belgium.

INHOUD

OPMERKING: DE BATTERIJ MOET 12 UUR OPGELADEN WORDEN VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK!

(Verbind de rode draad met de anode (+) en de zwarte draad met de kathode (-) bij reparatie of inspectie van de batterij.)

Laat het apparaat enkel gebruiken door personen die de handleiding volledig kunnen begrijpen.

Om de beste werking, levensduur en voldoening te verkrijgen van uw drukspuit, is het zeer belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften en de onderhoudsinstructies goed leest en begrijpt vooraleer u de drukspuit in gebruik neemt.




Waarschuwing!

Gebruik geen onoplosbaar poeder in de drukspuit. Reinig de sproeier en pomp zorgvuldig indien u onoplosbaar poeder gebruikte, zo niet zal dit hoogstwaarschijnlijk problemen veroorzaken.

- 4. Easy Sprayer batterijdrukspuit onderdelen**
- 5. Gebruiksaanwijzing**
- 5. Veiligheidsvoorschriften**
- 6. Opladen van de drukspuit**
- 7. Gebruik van de drukspuit**
- 7. Aanzetten**
- 8. Uitzetten**
- 8. Melding batterij bijna leeg**
- 8. Transport**
- 8. Reiniging en opberging**
- 9. Specificaties en prestaties**
- 10. Probleemoplossing**
- 11. Waarborg**

EASY SPRAYER BATTERIJDRUKSPUIT ONDERDELEN

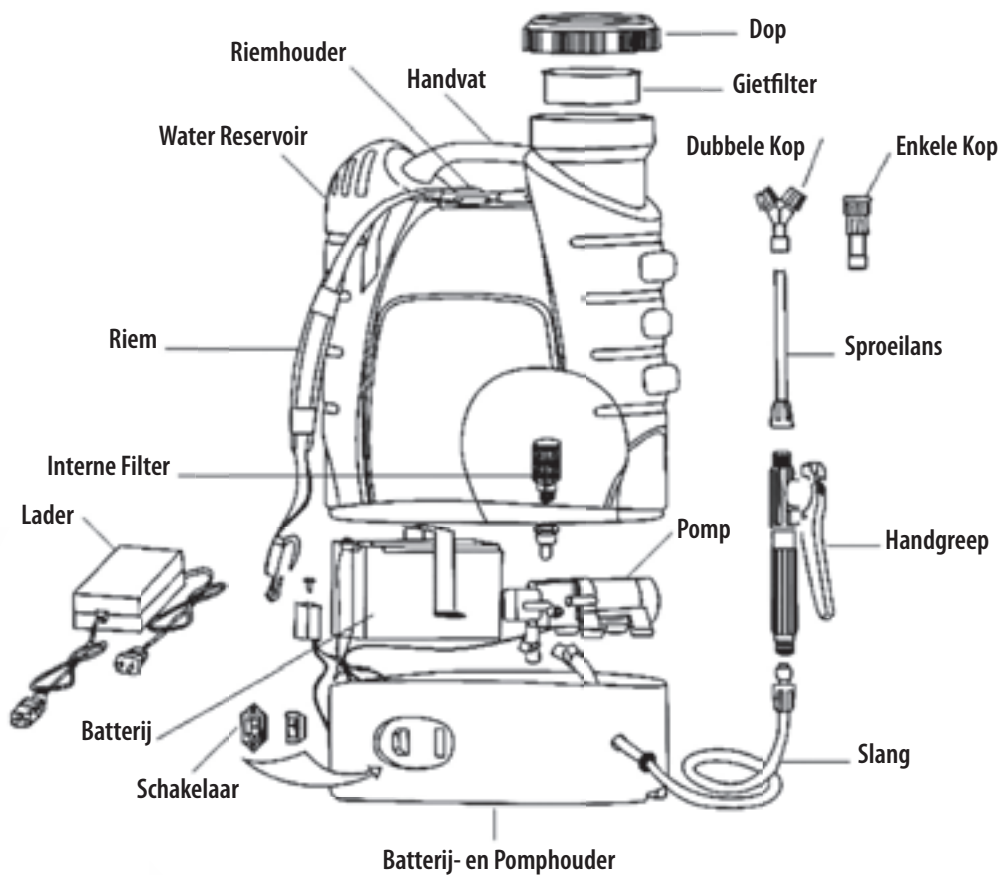

GEBRUIKSAANWIJZING

Deze handleiding bevat niet alleen gebruiksaanwijzingen voor de druksput, maar ook bijkomende informatie die uw aandacht vraagt. Besteed aandacht aan de speciale symbolen. Ze zijn zeer belangrijk.



Wanneer er een risico is op een persoonlijk letsel van de gebruiker, omstaander of op materiële schade.



Wanneer er een risico is op schade van de druksput of onderdelen van de druksput.



Nota over de juiste procedure ter preventie van milieuverontreiniging.

Indien de instructies voor het gebruik en onderhoud niet gevolgd worden, vervalt de waarborg.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Het gebruik van de druksput kan gevaarlijk zijn. U dient de veiligheidsvoorschriften te lezen, te begrijpen en te volgen ter bescherming van uzelf en anderen. U mag de druksput niet openen, wijzigen of monteren zonder aanwijzingen van ons bedrijf.
2. Onjuist of zorgeloos gebruik van de druksput kan ernstige letsels veroorzaken. Kinderen mogen nooit de toestemming krijgen om de druksput te gebruiken. De druksput mag niet gebruikt worden in het bijzijn van kinderen, omstaanders of dieren.
3. Laat de druksput nooit achter zonder het apparaat uit te zetten, de stekker uit te trekken en deze volledig te ledigen/spoelen.
4. Huur of leen deze druksput nooit uit zonder deze handleiding. Zorg ervoor dat iedereen die deze druksput gebruikt, de volledige inhoud van deze handleiding begrijpt.
5. Lees zorgvuldig de instructies in verband met het gebruik van chemicaliën. Draag beschermende kledij om uw ogen, neus, handen en volledige lichaam te beschermen bij het spuiten van chemicaliën.

6. Gebruik deze drukspuit niet om ontvlambare chemicaliën op te slaan of te spuiten. Hou rekening met alle lokale regelgevingen, verordeningen en wetten wat het sproeien betreft.
7. Gebruik geen "WP" poeder in deze drukspuit. Oplosbare poeders mogen gebruikt worden indien ze vooraf goed met water gemengd worden.
8. Plaats de drukspuit steeds op een vlakke, kale ondergrond en gebruik de filter bij het vullen van de sproeier.
9. Onze drukspuit is ontworpen voor het gebruik van de meeste agrarische chemicaliën, pesticiden, reinigingsmiddelen en vele andere oplossingen. Sproei geen bijtende of corrosieve oplossingen.
10. Richt de drukspuit nooit op een persoon of dier, ongeacht of het toestel aan of uit staat.

OPLADEN VAN DE DRUKSPUIT

NOTA: DE BATTERIJ MOET 12 UUR OPGELADEN WORDEN VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK, ALSOOK NA 2 MAAND STILSTAND.

1. Laad de batterij volledig op voor of na elk gebruik. Zorg dat stekker en stopcontact in de juiste richting staan. Zet het toestel uit na het opladen.
2. De drukspuit moet onmiddellijk voor 12 uur opgeladen worden wanneer de instructienaald naar het gele rastergebied gericht staat. De batterij moet 12 uur opgeladen worden vóór het eerste gebruik. Het willekeurig opladen van de batterij zal de levensduur van de batterij niet beïnvloeden. U kan opladen na elke periode van gebruik.
3. Een volledig lege batterij heeft meer dan 10 uur oplaadtijd nodig. Eerst wordt het laadindicator licht groen. Na 10 minuten opladen, wordt het licht rood wat wil zeggen dat de batterij geladen wordt. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, wordt het lichtje opnieuw groen.



Indien u de batterij dient te vervangen, zal deze onderworpen worden aan onze goedkeuring. Gelieve de gebruikte of defecte batterij binnen te brengen in een recyclagecentrum.

GEBRUIK VAN DE DRUKSPUIT



1. Plaats de drukspuit op een vlakke ondergrond bij het vullen van de tank.
2. Installeer de uitlaatzeef en de inlaatzeef in de juiste positie om te voorkomen dat de pomp en spuitdop blokkeren. Eventueel vuil in de pomp kan onjuist werken van de drukspuit veroorzaken.
3. Als de diameter van de spuitdop-opening te klein is, kan de pomp regelmatig aanschietsen en uitvallen. In dit geval moet u de toestroom verminderen (regelbare draaiknop) of de spuitdop aanpassen.
4. Bij het beëindigen van het sproeien, dient u het toestel uit te zetten en wat proper water aan de tank toe te voegen. Zet de drukspuit opnieuw aan en laat de pomp werken tot de tank volledig leeg is. Zorg dat de pomp, slang en zeeg volledig gereinigd zijn. Berg de drukspuit daarna op op een veilige plaats.
5. Volg de instructies van de fabrikant van het poeder. Los eerst het bevochtigbare poeder op in een emmer of een vat. Overmatig gebruik van poeder kan vaste reststoffen nalaten in de tank wat ook de werking van de drukspuit zal beïnvloeden. Gelieve vloeibare chemicaliën te gebruiken bij deze drukspuit.
6. Draai het deksel stevig dicht in wijzerzin wanneer de tank vol is. Wrijf met een doek het eventueel gemorste product van de drukspuit.

AANZETTEN

1. De drukspuit bevat een stroomschakelaar en stroomregelaar.
2. Schakel het toestel aan, draai de draaiknop van de stroomregelaar gedeeltelijk open, knijp in de hendel om met sproeien te beginnen en laat de hendel los om te stoppen. De pomp stopt tegelijkertijd met werken. Wanneer de tank leeg is zal de pomp blijven draaien. Schakel het toestel uit wanneer dit voorvalt.
3. Om vermoeidheid van de gebruiker te reduceren, beschikt de hendel over een vergrendelingssysteem zodat de hendel op elk ogenblik vergrendeld kan worden.
4. Druk en debiet worden geregeld door de draaiknop stroomregelaar. Afgifte per m² bepaal je door vooraf te testen met water bij een bepaalde instelling, doppenkeuze en loopsnelheid.

UITZETTEN

Schakel de stroom uit, richt de sproeistaf op een veilige plaats en knijp in de hendel om de resterende vloeistof uit het toestel te verwijderen.

MELDING BATTERIJ BIJNA LEEG

Wanneer de batterij van de drukspuit bijna leeg is, zal deze trager gaan spuiten. Dit wil zeggen dat de batterij moet opgeladen worden. U kunt de batterij op elk moment opladen. Eens de batterij weer opgeladen is, zal de drukspuit opnieuw optimaal functioneren.

TRANSPORT

Zorg dat de stroom uitgeschakeld is bij transport van uw drukspuit. Plaats de drukspuit steeds rechtop, bescherm de slang tegen scherpe voorwerpen en vervoer uw drukspuit nooit wanneer deze gevuld is met chemicaliën.

REINIGING EN OPBERGING

1. Voeg na elk gebruik proper water toe, druk de aan-knop in en knijp in de hendel om alle vuiligheid uit de tank, pomp, leiding en filter te verwijderen.
2. Zorg dat de batterij volledig geladen is na elk gebruik.
3. Berg de drukspuit op op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.



Alle vloeistoffen moeten uit de tank verwijderd worden wanneer de drukspuit in een koude omgeving geplaatst wordt en dit ter bescherming van de drukspuit.

SPECIFICATIES EN PRESTATIES

Easy Spray batterijdrukspuit

Max. vulhoeveelheid	15 L (Rated)	
Batterij	Onderhoudsvrij 12V / 8AH (zekering: 6A)	
Lader	Input 220 V / 50 HZ	Automatische saturatie
	Output 12 V / 1000 MA	
Pomp	Pomp model: FL-2203 12/2.1A	
	Toevoer: 4 L / min	
	Drukschakelaar afgesneden aan 70Psi (0.48Mpa)	
Werkingscyclus	Met interval	
Meter	Elektrisch gestuurd	
Spuitkop	Enkel, dubbel	
Gewicht	Bruto: 6,5 kg Netto: 5,5 kg	
Afmetingen	41 x 21 x 54,5 cm	

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
<i>Toestel aangezet maar de pomp draait niet</i>	<i>Ontkoppelde stroomkabel</i>	<i>Koppel de stroomkabel terug aan</i>
	<i>Geen stroombron</i>	<i>Laad de batterij op</i>
	<i>Beschadigde stroomschakelaar</i>	<i>Vervang de stroomschakelaar</i>
<i>Lawaai in de pomp</i>	<i>Losse schroeven</i>	<i>Span de schroeven aan</i>
<i>De pomp lekt</i>	<i>Pompleiding verbindingen verloren of gebroken</i>	<i>Verwijder de onderkant, span de leidingklemmen aan</i>
<i>Slecht sproeibeeld</i>	<i>Spuitkop verstopt</i>	<i>Verwijder vuil uit de spuitkop</i>
	<i>Spuitkop, O-ring versleten</i>	<i>Vervang de spuitkop of O-ring</i>
	<i>Zeef verkeerd gemonteerd</i>	<i>Monteer de zeef in de juiste richting</i>
	<i>Filter verstopt</i>	<i>Reinig de filter grondig</i>
	<i>Ontkoppeling de leiding</i>	<i>Herbevestig de leiding aan het toestel</i>
	<i>Zwakke stroombron</i>	<i>Laad of vervang de batterij</i>
<i>Pomp start regelmatig</i>	<i>Spuitkop verstopt</i>	<i>Inspecteer de leidingen, verwijder vuilresten, vervang spuitkop</i>
	<i>Losse of versleten afvoerleiding</i>	<i>Span de leidingklem en moer</i>
	<i>Vuil aanwezig in de ventielen</i>	<i>Verwijder het vuil, vervang de ventielen</i>
	<i>Te laag debiet van de spuitkop</i>	<i>Verminder het debiet</i>

WAARBORG

1. De waarborg op deze drukspuit bedraagt 2 jaar vanaf aankoopdatum. Deze waarborg heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten.
2. De waarborg vervalt indien er schade ontstaan is door verkeerde installatie, verkeerde toepassing, aanpassingen aan het toestel of het gebruik van niet-compatibele onderdelen.
3. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging toegebracht tijdens transport.
4. We behouden ons het recht de chemische stoffen te testen.
5. Bij technische gebreken, andere dan de "uitzonderingen op de wettelijke waarborg", hierna vermeld en tijdens een waarborgperiode van 24 maanden, wordt het toestel hersteld of vervangen. Om van de waarborg te genieten, moet het aankoopbewijs waarop de aankoop staat, teruggestuurd worden naar: Waarborgdienst BSI, Jagershoek 13, B-8570 Vichte, België. Enkel BSI gaat na of de waarborg al of niet van toepassing is of kan worden toegekend. De verzendings- en handlingskosten voor het terugzenden van het gerepareerd of nieuwe toestel bedragen normaalgezien €15 met een max. van 30 % van de aankoopwaarde en zijn ten laste van de klant. Dit bedrag moet op voorhand overgemaakt worden op een rekeningnummer dat u zal worden medegedeeld na ontvangst van het defecte toestel. Indien de klant het defecte – niet onder waarborg vallende toestel – terugwenst, zijn eveneens deze kosten verschuldigd.

Uitzonderingen op de wettelijke waarborg: het toestel valt niet onder waarborg indien het niet werd gebruikt volgens de bijgevoegde handleiding.

