



## MONOLITH CLASSIC – Aanpassen van de scharnieren en de deksel

### Probleem beschrijving:

- De deksel blijft niet open staan
- De deksel steekt uit aan een kant van de keramische body
- De deksel sluit ongelijk aan de rechter/linker kant voorkant of achterkant
- Delen van de scharnieren schuren tegen elkaar aan

### Vereiste gereedschap:

Inbussleutel 5 mm

Steeksleutel 10 mm

Combinatie tang

Kruiskop schroevendraaier PH2

**Belangrijk;** Voor sommige handelingen zijn twee personen nodig

**Opgelet:** Zoals omschreven in de handleiding van de Monolith adviseren wij u alle schroeven en moeren veilig en correct zijn aan te draaien. De schroeven voor de spanning van de RVS spanbanden dienen regelmatig aangedraaid te worden. Het vilt wat onder de spanbanden is verwerkt tegen bescherming van de keramiek kan naar loop van tijd krimpen.

### Eerste visuele controle:

Controleer of de haken van de scharnieren die op de boven en onderkant zijn bevestigd van de metalenband precies parallel met de metalenband lopen. Dit is echt millimeter werk. Wanneer de haken niet helemaal goed uitgelijnd zijn heeft dat invloed op de positie van de deksel ten opzichte van de keramische pot en blijft de deksel niet openstaan. Ga naar instructie B als de scharnierhaken niet goed uitgelijnd zijn.



Here the top left bracket of the hinge is not aligned parallel to the top metal band / lock ring.

Als de scharnier precies goed staat ga naar instructie A anders gaat u naar instructie B.

## Instructie A: Afstellen van de deksel

### **A stap 1:**

Check de acht schroeven van de scharnier achter bij de deksel en draai als eerste alle schroeven van de scharnieren aan.

Stel nu de spanning van de metalenbanden of door de spanningsschroeven aan te draaien. Dat zijn de schroeven die de beide einden van de metalen ring bij elkaar houden. Elke band heeft 1 schroef . Draai ze aan met de inbusleutel en de steeksleutel. De inbusleutel zorgt ervoor dat de schroef niet meedraait wanneer je de moer aan gaat draaien.



*4 domed nuts left side of the hinge / domed nut left axis*



*4 domed nuts right side of the hinge / domed nut right axis*



*Tensioning screw / metal band/lockring with latches bending to each other*

Kijk nu of de deksel goed open blijft en of hij goed afsluit. De deksel zal nu ook steviger vast zitten aan de keramische pot en minder bewegelijk zijn ( van links naar rechts ).

Wanneer de deksel nog niet goed afsluit of open blijft staan moet u de banden en scharnieren compleet opnieuw afstellen. Dit is hieronder beschreven.

### **A stap 2:**

Voor deze stap zijn twee personen nodig. Open het deksel en houd in toepositie. Haak nu de 2 veren van de scharnieren los met een verstelbare combinatie tang .

**Let op:** Zorg ervoor dat u handschoenen gebruikt te bescherming. De veren staat onder spanning.

**Belangrijk:** Als de grill is ingebouwd in een buggy, tafel of iets anders dan eerst de grill uit de inbouw halen, anders heb je een te beperkte ruimte om te werken.

Maak nu de veren los van de scharnier haken en sluit het deksel zorgvuldig. Laat het deksel niet vallen.



*spring right side of the hinge unhook spring with adjustable joint pliers*

### **A stap 3:**

Maak nu de spanningsschroeven van de banden los, haal de schroeven er niet helemaal uit. De spanning van de band wordt nu los. Je kunt nu de banden verschuiven van links naar rechts en van boven naar beneden ( of andersom ).

Lukt dit niet dan moet u toch de spanningsschroeven helemaal verwijderen.

Let op: de banden staan nog steeds onder spanning. Hou daar rekening mee als u de schroeven verwijdert.



*loosen the tensioning screw of the top metal band / lock ring*

**A stap 4:**

Leg de deksel precies goed op de body en let erop dat het handvat van de deksel mooi in lijn staat met het rookdoorvoer systeem.

Het kan zijn dat de deksel soms een kleine afwijking heeft en dat hij iets oversteekt aan een kant van de body. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de werking van de Monolith barbecue

**A stap 5:**


Na het aanpassen van de positie van de deksel kunt u de stalen banden en de spanningschroeven weer vast zetten. Dit doet u voor de boven en onderkant . Alles zou nu weer precies goed uitgelijnd zijn. Fixeer de stalen banden spannings schroeven door ze goed aan te draaien.



*Tighten the tensioning screws of the metal bands / lock rings*

### **A stap 6:**

Voor deze stap zijn weer twee personen nodig. We gaan de veren weer terug zetten. Open de deksel en houd de deksel in geopende positie. Haak nu de veren weer terug en gebruik de combincatietang hiervoor. Haak de veren eerst aan de bovenste haken en trek ze daarna over de onderste haken van het scharnier.

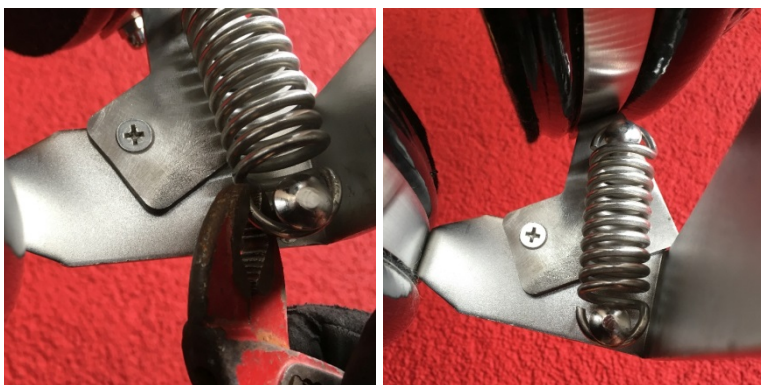

*hook in the springs with adjustable joint pliers*

*hooked in spring on the right side of the hinge*

**Let op:** Zorg ervoor dat u handschoenen gebruikt te bescherming. De veren staat onder spanning.

Controleer nu of de deksel mooi open blijft staan en of deze goed sluit. Als dit nog niet het geval is kunt u altijd contact opnemen met BBQ Shop Brabant Monolith Service.

**Let op:** Als gevolg van de spanning die er op de veren staat kan het zijn dat de deksel aan de kant van het scharnier wat steviger sluiten dan aan de voorkant. Dit is niet erg. Het vilt vangt dit in de loop der tijd op. Het is wel belangrijk dat er geen openingen ontstaan tussen de deksel en de body van de Monolith. Controleer dit door de barbecue aan te steken. Rookhout toe te voegen en de ventilatie kap boven op de deksel geheel te sluiten. Er mag geen rook tussen de deksel en body ontsnappen.

## Manual B: Het uitlijnen van de scharnierhaken en deksel



Here the top left bracket of the hinge is not aligned parallel to the top metal band / lock ring.

### **B step 1:**

Voor deze stap zijn twee personen nodig. Open het deksel en houd in topositie. Haak nu de 2 veren van de scharnieren los met een verstelbare combinatie tang .

**Let op:** Zorg ervoor dat u handschoenen gebruikt te bescherming. De veren staat onder spanning.

Maak nu de veren los van de scharnier haken en sluit het deksel zorgvuldig. Laat het deksel niet vallen.



*spring right side of the hinge unhook spring with adjustable joint pliers*

**Belangrijk:** Als de grill is ingebouwd in een buggy, tafel of iets anders dan eerst de grill uit de inbouw halen, anders heb je een te beperkte ruimte om te werken.

**B step 2:**

Draai de spanningschroeven van de metalen band los. Doe dit bij de band waar de scharnier haken niet helemaal goed uitgelijnd zijn.



*top metal band / lock ring with removed tensioning screw*

**Let op :** De banden staan onder spanning.

**B stap 3:**

Leg de deksel precies op de plek waar je hem wilt hebben. Het kan zijn dat de deksel aan een kant wat meer oversteekt dat is niet erg. Het gaat erom dat de deksel de barbecue goed afsluit.

**Let op:** Dat u het vilt niet beschadigt en geen krassen op het keramiek maakt. Vilt en keramiek zijn kwetsbaar.

**B stap 4:**

Afstellen van de scharnier haken op de stalen spanband.

Maak de spanningschroeven los van de span band om bij de schroeven te komen van de scharnierhaken.



*countersunk bolts*



*unscrew the 4 domed nuts off the top metal band (right and left latch)*

**B stap 5:**

Stel nu de scharnierhaken af en zorg dat ze precies uitgelijnd zijn met de metalen span band. Je kunt de schroeven van de scharnier haak los maken met een steeksleutel en een kruiskop schroevendraaier.

Wanneer u de scharnierhaken heeft uitgelijnd dan kunt u de schroeven weer stevig aandraaien. Let op dat de haken niet verschuiven ten op zichte van de span band.



*Latch after adjustment*

**B stap 6:**

Plaats de deksel goed terug op de body , let op dat hij overal afsluit. Breng nu de metalen span band weer aan en span het lichtjes aan met de bijgeleverde spanschroeven.

**B stap 7:**

Maak nu ook de spanningsschroeven los van de onderste span band. Dit om de deksel weer goed af te stellen.

**B stap 8:**

De spanning van de band is nu nihil. Je kunt nu de banden verschuiven van links naar rechts en van boven naar beneden ( of andersom ).

Lukt dit niet dan moet u toch de spanningsschroeven helemaal verwijderen.

Let op: de banden staan nog steeds onder spanning. Hou daar rekening mee als u de schroeven verwijdert.



Na het aanpassen van de positie van de deksel kunt u de stalen banden en de spanning schroeven weer vast zetten. Dit doet u voor de boven en onderkant . Alles zou nu weer precies goed uitgelijnd zijn. Fixeer de stalen banden spannings schroeven door ze goed aan te draaien.



*Tighten the tensioning screws of the metal bands / lock rings*

#### **A stap 6:**

Voor deze stap zijn weer twee personen nodig. We gaan de veren weer terug zetten. Open de deksel en houd de deksel in geopende positie. Haak nu de veren weer terug en gebruik de combincatietang hiervoor. Haak de veren eerst aan de bovenste haken en trek ze daarna over de onderste haken van het scharnier.



*hook in the springs with adjustable joint pliers*



*hooked in spring on the right side of the hinge*

**Let op:** Zorg ervoor dat u handschoenen gebruikt te bescherming. De veren staat onder spanning.

Controleer nu of de deksel mooi open blijft staan en of deze goed sluit. Als dit nog niet het geval is kunt u altijd contact opnemen met BBQ Shop Brabant Monolith Service.



**Let op:** Als gevolg van de spanning die er op de veren staat kan het zijn dat de deksel aan de kant van het scharnier wat steviger sluiten dan aan de voorkant. Dit is niet erg. Het vilt vangt dit in de loop der tijd op. Het is wel belangrijk dat er geen openingen ontstaan tussen de deksel en de body van de Monolith. Controleer dit door de barbecue aan te steken. Rookhout toe te voegen en de ventilatie kap boven op de deksel geheel te sluiten. Er mag geen rook tussen de deksel en body ontsnappen.

Heeft u verdere vragen over onderhoud of garantie neem dan contact met ons op:



BBQShopBrabant.nl  
Kanaalstraat 29  
5691 TV Son  
[info@bbqshopbrabant.nl](mailto:info@bbqshopbrabant.nl)

Carel Sarton  
0683177428



BBQ Shop Brabant.nl