



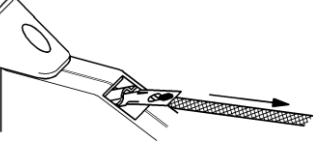

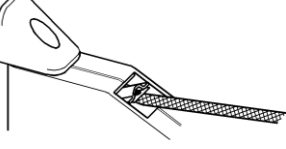

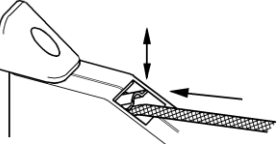
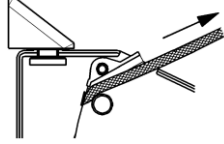
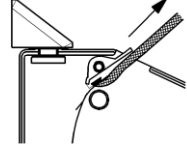
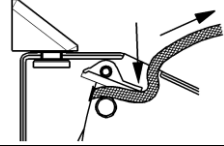
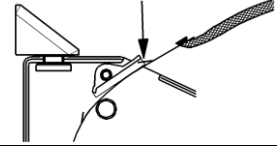
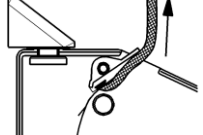


Montagehandleiding Siral koordopwinder – artikel 2195

	<p>LET OP</p> <ul style="list-style-type: none"> - behuizing niet open - veereinde niet met geweld naar buiten trekken - alleen koord van Ø 4 tot Ø 4,5 mm gebruiken - bij Ø 4 mm max 4,5 meter koord - bij Ø 4,5 mm max 3,75 meter koord - geen al te stijf koord gebruiken <p>Koordopwinder aan het kozijn of muur vast schroeven.</p> <p>Bij een gesloten rolluik moet er minimaal 10 tot 20 centimeter koord in de koordopwinder blijven zitten.</p>
---	--

<p>1. Koord door het grote gat van het uiteinde van de veer steken, ± 2 cm eruit laten steken</p>		<p>5. Het gesmolten uiteinde van het koord mag niet te ver uitsteken en moet vlak zijn</p>	
<p>2. Koord naar achter vast trekken in het kleine gat</p>		<p>6. Eerst met het koord de veer iets uit de koordopwinder trekken en de vergrendeling los maken. <i>Pas op, de veer is gespannen.</i></p>	
<p>3. Uiteinde van het koord op ± 5 mm afknippen</p>		<p>7. Koord onder de aanslag naar binnen drukken</p>	
<p>4. Uiteinde van het koord met een aansteker vast smelten</p>		<p>8. Aanslag ver naar beneden drukken en koord naar binnen drukken tot de veer het koord naar binnen trekt</p>	

<p>1. Het koord tot de aanslag eruit trekken en vasthouden</p>		<p>4. Het koord naar buiten trekken. Let op! Bevestigingsveer kan scherp zijn</p>	
<p>2. Het koord onder druk houden en de aanslag naar beneden drukken</p>		<p>5. De bevestigingsveer achter de aanslag vastklemmen</p>	
<p>3. Aan het koord trekken en de aanslag mee naar boven laten komen</p>		<p>6. Het koord kan losgemaakt worden</p>	