

### ALS U EEN ZEER STRAKKE KOPPELING WILT VERKRIJGEN, VOLG DAN ONDERSTAANDE INSTRUCTIES.

1



Rol zoveel van de Ligarex® strip af, zodat het **tweemaal** rond de pijp gewikkeld kan worden om deze vast te maken. Voeg dan nog ongeveer 8 cm toe aan de strip en knip hem af met de Ligarex® tang.

2



Schuif ongeveer 8 cm van het stripeind in de enigszins gebogen gesp en buig het **in de gesp**. Laat een beetje extra over van het stripeind om de **dezelfde strip tweemaal** voor dezelfde pijp te kunnen gebruiken.

3




Plaats de stip op de pijp, terwijl de kleine groef van de gesp uw kant op wijst. Wikkel de strip **tweemaal rond** de pijp, terwijl u het **elke keer** door de gesp haalt (afbeelding 4).

4




Houd de gesp tegen de pijp en trek de strip strak door de gesp. Buig de stip een beetje naar achteren om terugslippen te voorkomen.

5

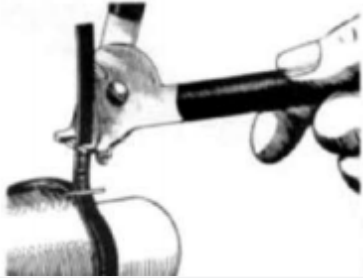


Open de Ligarex® tang volledig, terwijl u de tang bij de **onderste handel** vasthoudt. Schuif de strip in de **smalle gleuf** van de tang, terwijl u ongeveer 2,5 cm ruimte houdt tussen de gesp en de gleuf.

6

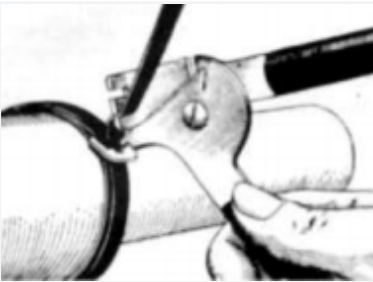


Houdt de pijp en koppeling vast met de ene hand en druk de tang **naar voren** en iets **naar boven**. Haak vervolgens de neus van de tang in de kleine groef van de gesp.

7

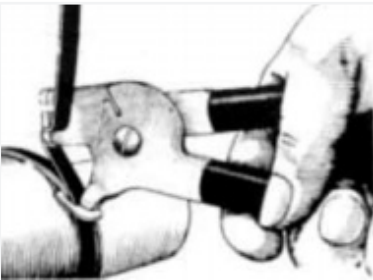

Trek de strip strak door het sluiten van de tang. Trek daarna de tang **omlaag, terwijl u de druk steeds iets meer laat afnemen**. Open de tang vervolgens volledig en maak hem zijdelings los.

7a

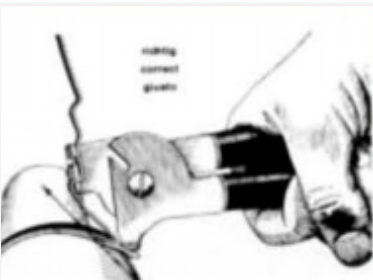

Als de strip niet strak genoeg zit, herhaal de handeling dan nog eens, of zelfs twee keer. **Let erop dat tijdens het straktrekken, de strip recht en gelijkmatig door de gesp gaat, zonder te vouwen!** Alleen op deze wijze wordt een zeer strakke koppeling verkregen.


8



### **Belangrijk**

Deze afbeelding toont heel duidelijk **hoe u moet werken**. **Vouw nooit** de tang en **druk nooit** de tang omlaag tijdens het straktrekken, anders breekt de strip!

9

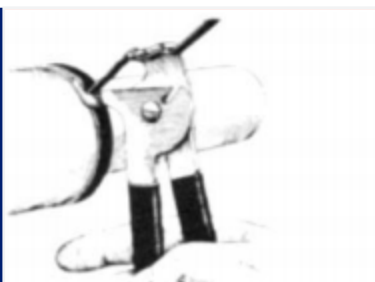


Deze afbeelding toont **hoe de druk wordt verminderd** bij het buigen van de strip

10



Wanneer de strip strak genoeg zit, neem dan de tang zijwaards weg en knip de strip kort op de gesp af. Sla de strip vlak.

11

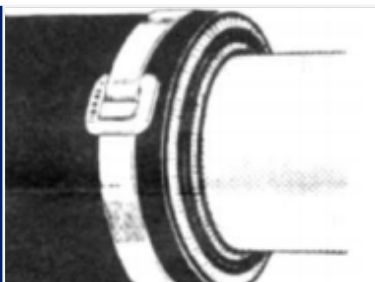

Deze afbeelding toont de Ligarex® koppeling als deze gereed is. Deze koppeling zal nooit uit zichzelf losraken, uw handen bezeren off uw kleding beschadigen. Wanneer het nodig mocht zijn dat de koppeling **300 bar druk moet weerstaan**, is het verstandig de strip **driemaal rond** de pijp te wikkelen **in plaats van tweemaal**. Als het nodig is, kunnen ook twee Ligarex® naast elkaar bevestigd worden. Maak de gesp losser met een schroevendraaier om de klauwen van de tang te openen. Dezelfde strip kan nogmaals gebruikt worden op een kleinere pijp.