


Werkstuk schilderen

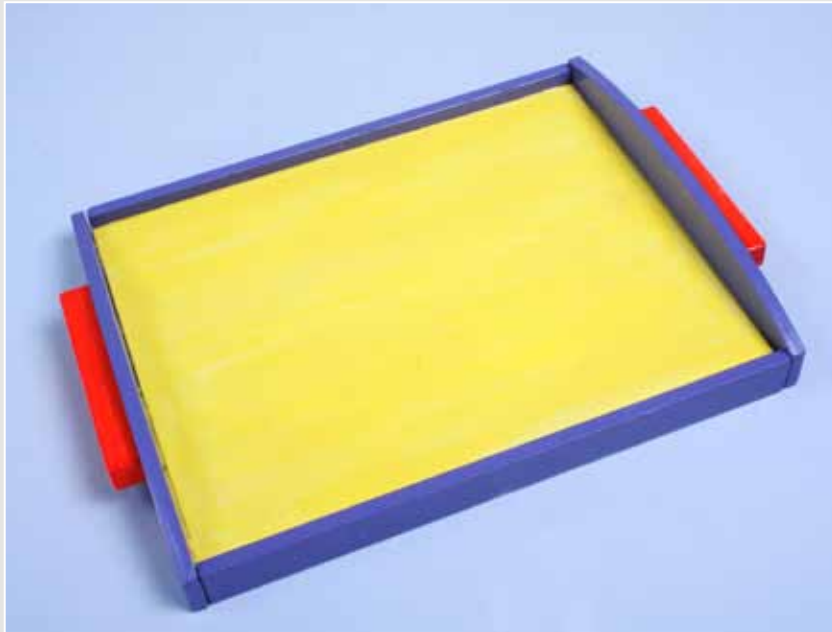

Je leert nu hoe je een houten werkstuk in drie verschillende kleuren kunt schilderen.

Je schildert het werkstuk om het er netter uit te laten zien. Omdat de verf glad is, is het makkelijker schoon te maken. Bovendien beschermt de verf het hout.

Veel succes!

Materialen:

Dienblad of ander houten werkstuk

Acrylverf PU zijdeglans: rood, paars en geel

Plankjes met spijkers, 2 stuks, bewaard van de vorige opdracht

Aandachtspunten:

- Het werkstuk moet van tevoren gegrondverfd en geplamuurd zijn.
- Je kunt ook andere kleurcombinaties gebruiken.
- Werk in een geventileerde ruimte.
- Bereid een nieuwe kwast altijd eerst voor. Zie Pro-Paint 13.
- Strijk zakkers en druipers direct weg.
- Schilder ook de onderkant van het werkstuk. Als je dit niet doet, trekt het werkstuk krom.
- Twee dunne lagen verf geven een beter resultaat dan één dikke laag. Laat de eerste laag verf minstens 24 uur drogen. Breng hierna de tweede laag aan.

Werkstuk schilderen



Deze opdracht bestaat uit 20 stappen.

Verzamel voordat je begint eerst alle materialen en gereedschappen.

Gereedschappen en verbruiksartikelen:

- Acrylkwast, nr. 8 rond
- Acrylkwast, nr. 14 rond
- Karton
- Kleefdoek
- Krant
- Latje om het verfblik te sluiten
- Papierrol, pluisvrij
- Plastic beker
- Roerhoutje, 3 stuks
- Schildershandschoenen
- Schildersoverall
- Schilderstape, 18 mm
- Schuurkurk
- Schuurpapier, P400
- Stofmasker
- Stopmes
- Theelepel
- Verfblikopener
- Verfreiniger
- Verzetemmer

Werkstuk schilderen



1

Pro-Paint N° 11

Ontvet het dienblad.



2

Pro-Paint N° 05

Pak het schuurpapier P400.
Schuur het hele dienblad hiermee.



3

Pak de kleefdoek.
Maak hiermee het dienblad
stofvrij.



4

Pro-Paint N° 20

Pak de schilderstape. Plak hiermee
de randen van de bodem af. Plak
de handvatten af.



5

Pro-Paint N° 13, 01

Leg het karton op de werkbank.
Leg het dienblad hier omgekeerd
op. Maak het verfblik met paarse
verf open.

Werkstuk schilderen



6

Pro-Paint N° 15

Pak kwast nr. 8. Verf hiermee de randen.

Pak kwast nr. 14. Verf hiermee de onderkant.



7

Haal het dienblad weg. Pak de twee plankjes. Leg deze met de spijkers naar boven op het karton.



8

Plaats het dienblad op de spijkers.



9

Pak kwast nr. 8. Verf hiermee de randen rondom.



10

Schilder de randen aan de binnenkant.

Werkstuk schilderen



11

Pro-Paint N° 22

Verwijder de schilderstape.



12

Pro-Paint N° 18, 03


Reinig de kwasten.

Sluit het verfblik.



13


Laat de verf drogen.

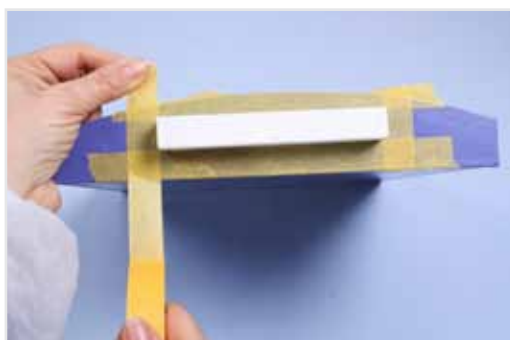

14

Pro-Paint N° 20

Pak de schilderstape. Plak de handvatten hiermee af.

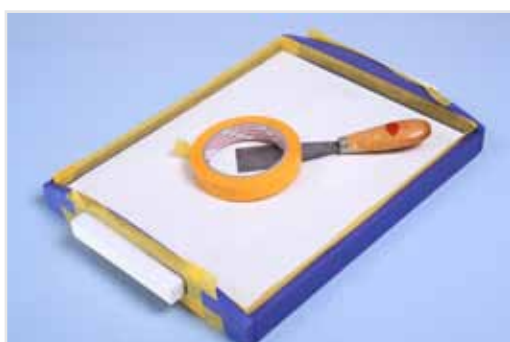

15

Pro-Paint N° 01

Plak de binnenkant rondom af met schilderstape.

Maak het verfblik met rode verf open.

Werkstuk schilderen



16

Plaats het dienblad omgekeerd op het karton. Pak kwast nr. 8. Schilder hiermee de handvatten rood.



17

Pro-Paint N° 18

Leg de kwast op het deksel. Draai het dienblad om. Schilder de bovenkant van de handvatten rood. Reinig de kwast.



18

Pro-Paint N° 01

Maak het verfblik met gele verf open. Pak kwast nr. 8. Schilder de rand van de bodem met gele verf. Pak kwast nr. 14. Schilder hiermee de hele bodem geel.



19

Pro-Paint N° 22

Verwijder de schilderstape. Laat de verf drogen.



20

Pro-Paint N° 18, 03

Sluit de verfblikken. Reinig de kwasten.